

Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje veša



Pročitajte **obavezno** uputstvo za upotrebu pre postavljanja - instalacije - puštanja u rad. Na taj način ćete zaštititi sebe i izbegići oštećenja na uređaju.

Sadržaj

Sigurnosna uputstva i upozorenja	5
Rukovanje mašinom za pranje veša	12
Komandna ploča	12
Način funkcionisanja komandne ploče	13
Pregled pojmova na komandnoj ploči.....	14
Vaš doprinos zaštiti životne sredine	15
Prvo puštanje u rad	16
Skidanje zaštitne folije i reklamnih nalepnica	16
Otvaranje vrata na kraju programa	17
Pranje prema ekološkim standardima.....	18
1. Priprema veša	19
2. Punjenje mašine za pranje veša.....	20
3. Odabir programa	21
4. Sipanje deterdženta	23
Dozirna posuda za deterdžent.....	23
Doziranje kapsulom	25
5. Pokretanje programa	27
Naknadno dodavanje veša tokom odvijanja programa	27
6. Završetak programa.....	28
Centrifugiranje	29
Broj obrtaja završne centrifuge u programu pranja.....	29
Odloženi početak rada	30
Pregled programa.....	31
Dodatne funkcije	35
Kratko	35
Voda +	35
Prepranje	35
Uz programe mogu da se odaberu sledeće dodatne funkcije:.....	36
Simboli za održavanje	37
Tok programa.....	38

Promena toka programa	40
Promena programa (zaštita za decu)	40
Prekid programa	40
 Deterdžent	41
Odgovarajući deterdžent	41
Sredstvo za omekšavanje vode	41
Dozirne posude	41
Sredstva za naknadnu obradu veša	41
Preporuka za Miele deterdžent	43
Preporuke za deterdžent prema Propisu (EU) Nr. 1015/2010	44
 Čišćenje i održavanje	45
Čišćenje kućista i komandne ploče	45
Čišćenje dozirne posude za deterdžent	45
Higijena Info(Čišćenje bubenja)	47
Čišćenje filtera u dovodu vode	47
 Šta treba uraditi ako	48
Program pranja ne može da se pokrene	48
Prekid programa i na polju za upravljanje svetli kontrolna lampica za grešku	49
Simbol na indikatoru vremena tokom odvijanja programa	50
Kontrolna lampica na polju za upravljanje svetli na kraju programa	50
Opšti problemi sa mašinom za pranje veša	51
Nezadovoljavajući učinak pranja	53
Vrata ne mogu da se otvore	54
Otvaranje vrata mašine kada je zapušten odvod i/ili nestane električna energija ..	55
 Servisna služba	57
Kontakt za prijavu smetnji	57
Pribor koji se posebno kupuje	57
Garancija	57
 Instalacija	58
Prednja strana mašine	58
Zadnja strana mašine	59
Površina za postavljanje	60
Nošenje mašine do mesta postavljanja	60
Uklanjanje transportne blokade	60
Ugradnja transportne blokade	62
Nameštanje uređaja	63
Odvrтанje i fiksiranje nožica	63
Ugradnja ispod radne ploče	64
Stub za pranje i sušenje	64

Sadržaj

Sistem za zaštitu od vode	65
Dovod vode	66
Ovod vode	67
Električni priključak	68
Tehnički podaci	69
Podaci o potrošnji	70
Napomena za uporedna ispitivanja	70
Funkcije programiranja	71
Biranje i aktiviranje funkcije programiranja	71
Obrada i memorisanje funkcije programiranja	72
Napuštanje nivoa programiranja	72
P13 Zvuk tastera	72
P14 PIN kod	73
P22 Automatsko isključivanje polja za upravljanje	73
P24 Memorija	74
P26 Dodatno vreme prepranja - Pamuk	74
P28 Nežno pranje	74
P29 Sniženje temperature	74
P30 Voda plus	75
P31 Nivo - Voda plus	75
P32 Maksimalni nivo ispiranja	75
P33 Hlađenje vode za pranje	76
P34 Zaštita od gužvanja	76
P62 Osvetljenost svetlosnog polja prigušena	76
Deterdženti i sredstva za negu	77
Deterdžent	77
Specijalni deterdženti 	78
Sredstva za negu tekštila 	79
Aditiv 	79
Nega uređaja	79

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Ova mašina za pranje veša odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Nepravilna upotreba međutim može da dovede do povreda kod osoba i oštećenja stvari.

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što mašinu za pranje veša pustite u rad. Ono sadrži važna uputstva za ugradnju, bezbednost, upotrebu i održavanje uređaja. Na taj način ćete zaštiti sebe i izbeći oštećenja na mašini za pranje veša.

Prema standardu IEC 60335-1 Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i slede poglavje o instalaciji mašine za pranje veša, kao i sigurnosna uputstva i upozorenja.

Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja ovih uputstava.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i prosledite ga eventualno sledećem vlasniku ovog uređaja.

Namenska upotreba

- ▶ Ova mašina za pranje veša namenjena je za upotrebu u domaćinstvu i u sredini sličnoj domaćinstvu.
- ▶ Ova mašina za pranje veša nije predviđena za upotrebu napolju.
- ▶ Mašinu za pranje veša koristite isključivo u uslovima koji su uobičajeni za domaćinstvo tj. za pranje tkanina za koje je proizvođač na etiketi za održavanje naveo da mogu da se peru u mašini. Svi ostali načini upotrebe nisu dozvoljeni. Firma Miele nije odgovorna za oštećenja, koja nastanu upotrebotom suprotno propisima ili pogrešnim rukovanjem.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Osobe, koje zbog svog fizičkog i mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju ovom mašinom za pranje veša, ne smeju da je koriste bez nadzora ili bez davanja uputstava odgovorne osobe.

Deca u domaćinstvu

► Decu koja imaju manje od osam godina ne smete da puštate blizu mašine za pranje veša, osim ako ih stalno nadgledate.

► Deca koja imaju više od osam godina smeju da koriste mašinu za pranje veša bez nadzora, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njom. Deca moraju biti u mogućnosti da prepozna-ju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.

► Deca ne smeju da čiste ili održavaju mašinu za pranje veša bez nadzora.

► Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini mašine za pranje ve-ša. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju mašinom.

Tehnička bezbednost

► Obratite pažnju na savete u poglavljiju „Instalacija“ kao i na pogla-vlje „Tehnički podaci“.

► Pre postavljanja mašine za pranje veša prekontrolišite, da li na njoj ima spoljnih vidljivih oštećenja. Oštećenu mašinu ne postavljajte i ne puštajte je u rad.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Pre priključivanja mašine za pranje veša obavezno uporedite podatke o priključku (osigurač, napon i frekvenciju) na natpisnoj pločici sa podacima za električnu mrežu. U slučaju nedoumica raspitajte se kod električara.
- ▶ Za pouzdan i bezbedan rad mašine za pranje veša se garantuje samo ako je mašina priključena na javnu električnu mrežu.
- ▶ Za električnu bezbednost ove mašine za pranje veša garantuje se samo onda ukoliko je ona priključena na propisno instaliran sistem sa zaštitnim vodom.

Veoma je važno da ovaj osnovni preduslov za bezbednost bude ispitani i da u slučaju nedoumice stručni električar prekontroliše instalacije u zgradama.

Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja nastanu zbog nepostojećeg ili prekinutog zaštitnog voda.

- ▶ Iz bezbednosnih razloga ne upotrebljavajte produžne kablove, višestruke stone utičnice ili slično (opasnost od požara usled pregrevanja).
- ▶ Neispravni delovi uređaja smeju da budu zamenjeni samo Miele originalnim rezervnim delovima. Samo za ove delove firma Miele garantuje da će oni u potpunosti ispuniti zahteve o bezbednosti.
- ▶ Utikač mora uvek da bude pristupačan da bi mašini za pranje veša moglo da se prekine napajanje električnom energijom.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Zbog nestručnih opravki može za korisnika da nastane nepredviđiva opasnost, za koju proizvođač ne preuzima odgovornost. Opravke sme da vrši samo stručno lice koje je ovlastila firma Miele, u protivnom se kod sledećih oštećenja gube prava iz garancije.
- ▶ Ako je priključni provodnik oštećen, mora da ga zameni stručno lice koje je ovlastila firma Miele da bi se izbegle opasnosti za korisnika.
- ▶ U slučaju greške ili prilikom čišćenja i održavanja je mašina za pranje veša odvojena od električne mreže samo u sledećim slučajevima:
 - mrežni utikač maštine za pranje veša je izvučen ili
 - isključen je osigurač u kućnoj instalaciji ili
 - potpuno je odvrnut navojni uložak osigurača u kućnoj instalaciji.
- ▶ Mašinu za pranje veša treba priključiti na vodu samo uz pomoć novog kompleta creva. Stara creva ne smeju ponovo da se koriste. Prekontrolišite svako crevo u pravilnim razmacima. Možete na taj način blagovremeno da ih zamenite i sprečite štetu koja bi mogla da nastane usled izlivanja vode.
- ▶ Pritisak vode mora da iznosi najmanje 100 kPa i ne sme da bude viši od 1.000 kPa.
- ▶ Ova mašina za pranje veša ne sme da se koristi na nestacionarnim mestima (npr. na brodovima).
- ▶ Na maštini za pranje veša nemojte vršiti nikakve izmene ako to nije odobrila firma Miele.

Pravilna upotreba

- ▶ Vašu mašinu za pranje veša ne postavljajte u prostorije gde postoji opasnost od smrzavanja. Zamrznuta creva mogu da naprsnu ili puknu, a zbog temperatura ispod tačke mržnjenja pouzdanost elektroničke može da bude smanjena.
- ▶ Pre puštanja u rad uklonite transportnu blokadu na zadnjoj strani mašine za pranje veša (vidi poglavlje „Instalacija“, odeljak „Uklanjanje transportne blokade“). Ako ne uklonite transportnu blokadu, može prilikom centrifugiranja da dođe do oštećenja mašine i nameštaja/uređaja koji se nalaze blizu nje.
- ▶ U slučaju dužeg odsustva od kuće (npr. za vreme godišnjeg odmora) zatvorite slavinu za vodu, pre svega onda, ako se u blizini mašine za pranje veša ne nalazi podni odvod.
- ▶ Opasnost od poplave!
Pre kačenja odvodnog creva u umivaonik proverite da li voda otiče dovoljno brzo. Obezbedite da odvodno crevo ne sklizne. Povratna sila ispumpavane vode može da izbací nepričvršćeno crevo iz umivavnika.
- ▶ Vodite računa da zajedno sa vešom ne budu oprana strana tela (npr. ekseri, igle, metalni novac, spajalice). Strana tela mogu da oštete delove uređaja (npr. posudu za rastvor deterdženta, bubanj). Oštećeni delovi mašine mogu onda da prouzrokuju oštećenje veša.
- ▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 8 kg (suvog veša). Delimično manje količine punjenja za pojedine programe možete da pročitate u poglavljju „Pregled programa“.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Kod odgovarajućeg doziranja deterdženta nije potrebno odstranjenje kamenca iz mašine za pranje veša. Ako u Vašoj mašini ipak ima dosta kamenca, upotrebite sredstvo za odstranjivanje kamenca na bazi prirodne limunske kiseline. Firma Miele preporučuje Miele sredstvo za odstranjivanje kamenca, možete da ga nabavite online na shop.miele.rs, preko Vašeg Miele specijalizovanog prodavca ili kod Miele servisne službe. Strogo se pridržavajte uputstva za upotrebu ovog sredstva.
- ▶ Tkanine, koje su obrađene sredstvima za pranje koja sadrže rastvarače, morate pre pranja da dobro isperete čistom vodom.
- ▶ U mašini za pranje veša nemojte nikada da koristite sredstva za pranje koja sadrže rastvarače (npr. benzin za čišćenje). Delovi uređaja mogu da budu oštećeni i mogu da nastanu otrovne pare. Postoji opasnost od požara i eksplozije!
- ▶ Na mašini za pranje veša ili pored nje nemojte nikada da koristite sredstva za pranje koja sadrže rastvarače (npr. benzin za čišćenje). Plastični delovi uređaja bi mogli da budu oštećeni.
- ▶ Sredstva za bojenje moraju da budu pogodna za upotrebu u mašini za pranje veša i smeju da se koriste samo u meri koja je uobičajena za domaćinstvo. Strogo se pridržavajte uputstava za upotrebu koje navodi proizvođač.
- ▶ Sredstva za uklanjanje boje mogu da prouzrokuju koroziju zbog jedinjenja koja sadrže sumpor. Sredstva za uklanjanje boje ne smeju da se koriste u mašini za pranje veša.
- ▶ Ako deterdžent dospe u oči, odmah ih isperite sa dosta mlake vode. Ako ga slučajno progutate, odmah potražite pomoć lekara. Osobe sa oštećenom ili osetljivom kožom treba da izbegavaju kontakt sa deterdžentom.

Pribor

- ▶ Pribor sme da se dogradi ili ugradi samo ako je to isključivo dozvolila firma Miele. Ako se dograde ili upgrade drugi delovi, gube se prava iz garancije, jemstvo i/ili odgovornost za uređaj.
- ▶ Miele mašinu za sušenje veša i Miele mašinu za pranje veša možete da postavite jednu na drugu. Pri tom je potreban Miele vezni element za pranje-sušenje kao pribor koji se posebno kupuje. Treba voditi računa da ovaj vezni element odgovara Miele mašini za sušenje veša i Miele mašini za pranje veša.
- ▶ Vodite računa da Miele postolje, pribor koji se naknadno kupuje, odgovara ovoj mašini za pranje veša.

Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja sigurnosnih uputstava i upozorenja.

Rukovanje mašinom za pranje veša

Komandna ploča



① Polje za upravljanje

Polje za upravljanje se sastoји од индикатора времена и различитih senzorskih tastera. U daljem tekstu ћete naći objašnjenja za svaki senzorski taster.

② Senzorski tasteri za temperaturu

Za podešavanje жељene temperature pranja.

③ Senzorski taster za broj obrtaja

Za podešavanje жељenog broja obrtaja završne centrifuge.

④ Senzorski tasteri za dodatne funkcije

Programe pranja možete da dopunite dodatnim funkcijama.

Ukoliko je odabran program pranja, prigušeno svetle senzorski tasteri mogućih dodatnih funkcija.

⑤ Kontrolne lampice

- 🕒 svetli kod smetnji u dovodu i odvodu vode
- ⌚ svetli kada je deterdžent previše doziran
- ⊕ svetli radi podsećanja na opciju Higijena info
- 🔒 funkciju Dodavanje veša nije moguće birati.

⑥ Senzorski tasteri CapDosing

- ☒ CapDosing za negu tkanina (npr. omekšivač, sredstvo za impregnaciju)
- ☒ CapDosing aditiva (npr. sredstvo za jače dejstvo deterdženta)
- ☒ CapDosing deterdženta (samo za glavno pranje)

Rukovanje mašinom za pranje veša

⑦ Indikator vremena

Nakon pokretanja programa se prikazuje trajanje programa u satima i minutama.
Kod pokretanja programa sa odloženim početkom rada trajanje programa se prikaze tek posle isteka vremena odloženog početka programa.

⑧ Senzorski tasteri < >

Na indikatoru vremena prikaze se odabранo vreme odloženog početka rada.

Nakon pokretanja programa vreme odloženog početka rada se odbrojava unazad.

Nakon isteka vremena odloženog početka rada pokreće se program, a na indikatoru vremena se prikaze predviđeno trajanje programa.

- ◇ Dodirivanjem senzorskog tastera  bira se kasniji početak programa (odloženi početak rada). Prilikom biranja jarko zavjetli .
- > Dodirivanjem senzorskog tastera > produžava se trajanje odloženog početka rada.
- < Dodirivanjem senzorskog tastera < skraćuje se trajanje odloženog početka rada.

⑨ Senzorski taster Početak/Dodavanje veša

(A) Senzorski taster pulsirajuće svetli čim je omogućeno pokretanje programa. Dodirom senzorskog tastera *Početak/Dodavanje veša* pokreće se odabrani program. Senzorski taster konstantno svetli.

(B) Kada se pokrene program, senzorski taster *Početak/Dodavanje veša* omogućava dodavanje veša.

⑩ Optički interfejs

Služi servisnoj službi kao tačka za prenos podataka.

⑪ Dugme za biranje programa

Za biranje programa i za isključivanje. Biranjem programa mašina za pranje veša se uključuje, a u poziciji dugmeta za biranje programa  isključuje.

Način funkcionisanja komandne ploče

Senzorski tasteri ②, ③, ④, ⑥, ⑧ i ⑨ reaguju na dodir vrhovima prstiju. Biranje je moguće dok je odgovarajući senzorski taster osvetljen.

Jarko svetleći senzorski taster znači: aktuelno odabran

Prigušeno svetleći senzorski taster znači: odabir moguć

Rukovanje mašinom za pranje veša

Pregled pojmoveva na komandnoj ploči

	DE	RS
②	90 - 20 (Temperaturangabe in °C)	90 - 20 (podatak o temperaturi u °C)
②	kalt (Temperaturangabe)	Hladno (podatak o temperaturi)
③	1400 - 600 (Drehzahlangabe in U/min)	1400 - 600 (podatak o broju obrtaja u obrt./min.)
③	 (Spülstop)	 (zadržavanje ispiranja)
③	 (ohne Schleudern)	 (bez centrifugiranja)
④	Kurz	Kratki program
④	Wasser +	Voda +
④	Vorwäsche	Prepranje
④	Vorbügeln	Prethodno ravnjanje
⑨	Start/Wäsche nachlegen	Start/Dodavanje veša
⑪	Baumwolle 	Pamuk 
⑪	Baumwolle	Pamuk
⑪	Pflegeleicht	Jednostavno održavanje
⑪	Feinwäsche	Osetljivi veš
⑪	Wolle 	Vuna 
⑪	Oberhemden	Košulje
⑪	Express 20	Ekspres 20
⑪	Dunkles/Jeans	Tamni veš/teksas
⑪	ECO 40–60	ECO 40–60
⑪	Imprägnieren	Impregnacija
⑪	Pumpen/Schleudern	Pumpanje/Centrifugiranje
⑪	Nur Spülen/Stärken	Samo ispiranje/štirkanje

Odstranjivanje transportne ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja prilikom transporta. Materijali za ambalažu su odabrani sa stanovišta zaštite životne sredine i tehnike odstranjivanja i zbog toga mogu da se recikliraju.

Recikliranjem ambalaže štede se sirovine i smanjuje gomilanje otpadaka. Vaš specijalizovani trgovac preuzima ambalažu.

Odlaganje starog uređaja

Električni i elektronski uređaji sadrže mnogo vrednih materijala. Oni takođe sadrže određene materije, mešavine i komponente, koje su bile neophodne za njihovu funkciju i bezbednost. U kućnom otpadu kao i kod nestručnog tretmana oni mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Stoga nipošto ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.




Umesto toga koristite zvanična mesta za sakupljanje i preuzimanje kao i iskorišćenje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brišanje eventualnih ličnih podataka na uređaju koji treba odlagati. Molimo vodite računa o tome, da Vaš stari uređaj bude čuvan do transporta tako da deca budu zaštićena.

Prvo puštanje u rad

⚠️ Oštećenja usled pogrešnog postavljanja i priključivanja.

Pogrešno postavljanje i priključivanje mašine za pranje veša dovodi do teških oštećenja.

Obratite pažnju na poglavje „Instalacija“.

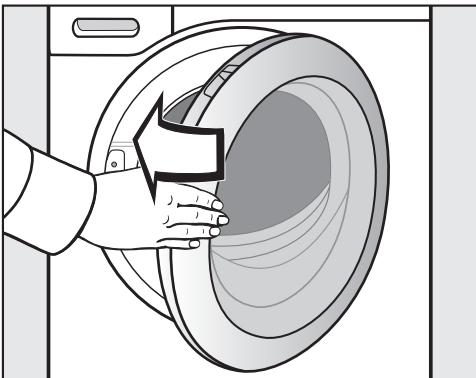

Skidanje zaštitne folije i reklamnih nalepnica

■ Uklonite:

- zaštitnu foliju sa vrata
- sve reklamne nalepnice (ukoliko ih ima) sa prednje strane i sa poklopca


Ne uklanjajte nalepnice koje se vide kada se otvore vrata (npr. oznaka tipa maštine).

■ Vrata zatvorite laganim zamahom.

Na ovoj mašini za pranje veša je izvršeno kompletno testiranje funkcija, zbog toga se u bubnju nalaze ostaci vode.

Vađenje kolena odvodnog creva iz bubnja

U bubenju se nalazi koleno odvodnog creva.

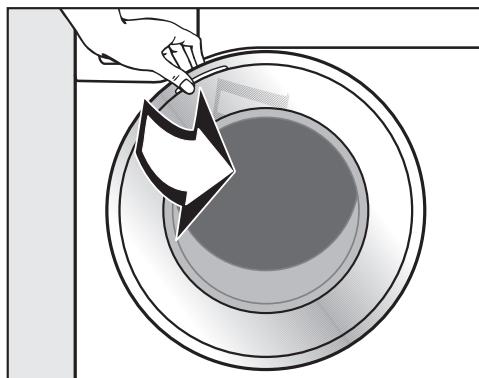

■ Otvorite vrata.

■ Izvadite koleno.

Pokretanje prvog programa pranja


- Otvorite slavinu za vodu.
- Dugme za biranje programa okrenite na poziciju *Pamuk*.

Mašina za pranje veša je uključena i na polju za upravljanje zasvetli temperatura 60°C .

- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*.

Program pranja se pokreće.

Nakon 10 minuta indikatori se zamrače osim senzorskog tastera *Početak/Dodavanje veša*.

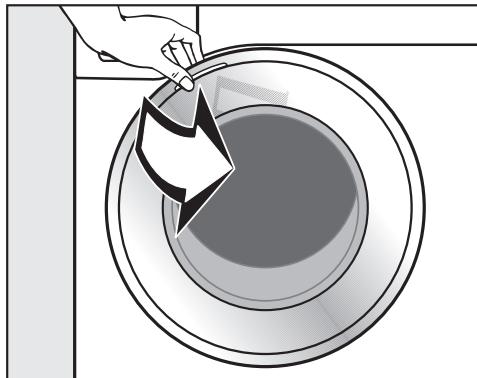

- Uhvatite vrata i povucite ih.

Savet: Ostavite vrata malo otvorena kako bi bubanj mogao da se suši.

Prvo puštanje u rad je završeno.

Otvaranje vrata na kraju programa

Kada je uključena funkcija zaštite od gužvanja, vrata su još uvek zaključana. U prvih 10 minuta komandna ploča je osvetljena. Komandna ploča se zatim gasi i senzorski taster *Početak/Dodavanje veša* pulsirajuće svetli.

- Dugme za biranje programa okrenite na poziciju \bigcirc .

Na indikatoru vremena se pojavi: $-0-$ a kontrolna lampica \square se gasi.

Vrata se otključavaju.

Savet: Posle zaštite od gužvanja mašina se isključila i vrata su se automatski otključala. Komandna ploča je kompletno zamračena.

Pranje prema ekološkim standardima

Potrošnja energije i vode

- Koristite maksimalnu količinu veša za odgovarajući program pranja.
Potrošnja energije i vode su tada, u odnosu na ukupnu količinu, najmanje.
- Kada se stavi manja količina veša, automatika za određivanje količine veša na mašini vodi računa o smanjenju potrošnje vode i energije.
- Za manje količine malo zaprljanog veša koristite program *Ekspres 20*.
- Moderni deterdženti omogućavaju pranje na nižim temperaturama (npr. 20 °C). Radi uštede energije koristite odgovarajuća podešavanja temperature.
- Za higijenu u mašini za pranje veša se preporučuje da povremeno pokrenete program pranja sa temperaturom od najmanje 60 °C. Mašina Vas podseća na to tako što zasvetli kontrolna lampica .

Potrošnja deterdženta

- Upotrebite najviše toliko deterdženta kao što je naveo proizvođač na ambalaži.
- Prilikom doziranja obratite pažnju na stepen zaprljanosti veša.
- Kod manjih količina veša smanjite količinu deterdženta (za oko $\frac{1}{3}$ manje deterdženta kada je mašina napunjena)


Odabir odgovarajućih dodatnih funkcija (Kratko i Pretpranje)

Odaberite za:

- malo zaprljane tkanine bez vidljivih fleka program pranja sa dodatnom funkcijom *Kratko*.
- normalno do jako zaprljane tkanine sa vidljivim flekama, program pranja bez dodatne funkcije.
- tkanine sa većom količinom prljavštine (npr. prašina, pesak) dodatnu funkciju *Pretpranje*.

Savet za naknadno mašinsko sušenje veša

Radi uštede energije prilikom sušenja odaberite maksimalni broj obrtaja centrifuge za odgovarajući program pranja.

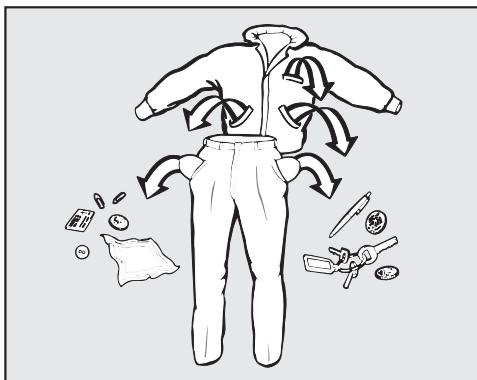

■ Ispraznite džepove.

⚠️ Oštećenja usled stranih tela.
Ekseri, metalni novac, spajalice itd. mogu da oštete tkanine i delove mašine.

Pre pranja proverite da li u vešu ima stranih tela i uklonite ih.

Razvrstavanje veša

- Tkanine razvrstajte prema bojama i simbolima na etiketi za održavanje (na kragni ili u bočnom šavu).

Savet: Tamne tkanine često „puštaju boju“ prilikom prvih pranja. Da ne bi došlo do promene boje, perite odvojeno svetle i tamne stvari.

Prethodno tretiranje fleka

- Pre pranja uklonite eventualne fleke na tekstuilu; ako je moguće dok su sveže. Mrlje brišite pritiskajući ih ovlaš krpom koja ne pušta boju. Ne trljajte ih!

Savet: Fleke (npr. od krvi, jaja, kafe, čaja) mogu često da se uklone uz pomoć malih trikova, koje ćete naći u Miele priručniku o pranju. Ovaj priručnik možete da naručite, odnosno pogledate direktno kod firme Miele ili preko internet stranice.

⚠️ Oštećenja usled sredstava za čišćenje, koja sadrže rastvarače Benzin za čišćenje, sredstva za uklanjanje mrlja itd. mogu da oštete plastične delove.

Prilikom obrade tkanina pazite da sredstvo za pranje ne dođe u kontakt sa plastičnim delovima.

⚠️ Opasnost od eksplozije usled sredstava za čišćenje koja sadrže rastvarače.

Prilikom korišćenja sredstava za čišćenje koja sadrže rastvarače može da nastane eksplozivna smeša.

Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače u mašini za pranje veša.


Opšti saveti

- Kod zavesa: Uklonite klizače i traku ili ih stavite u jednu kesicu i zavežite je.
- Kod grudnjaka ušijte oslobođenu žicu ili je izvadite.
- Pre pranja zatvorite rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče.
- Zatvorite navlake za jorgane i jastuke da u njih ne bi upali manji delovi.

Ne treba prati tkanine, koje su deklarirane da **nisu za pranje** (simbol za održavanje).

2. Punjenje mašine za pranje veša

Otvaranje vrata

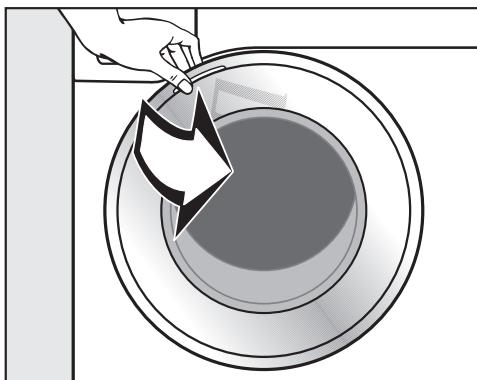

- Uhvatite vrata i povucite ih.

Pre stavljanja veša u mašinu provjerite da li u bubnju ima životinja ili stranih tela.


Kod maksimalnog punjenja je potrošnja energije i vode najmanja u odnosu na ukupnu količinu veša. Prevelika količina veša smanjuje efikasnost pranja i povećava gužvanje.

- Veš ispravite i rastresite, pa stavite u bubanj.


Komadi veša različite veličine poboljšavaju efikasnost pranja i bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.

Savet: Vodite računa o maksimalnim količinama veša kod različitih programa pranja.

Zatvaranje vrata

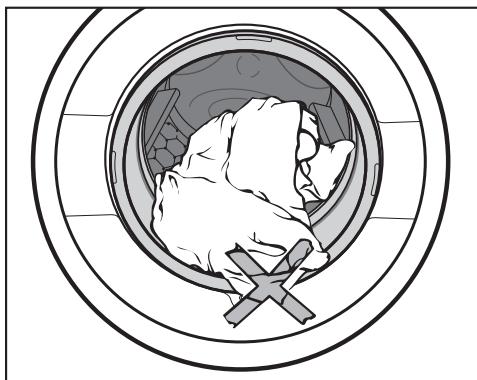

- Vodite računa da se između vrata mašine i zaptivne gume ne zaglavi veš.

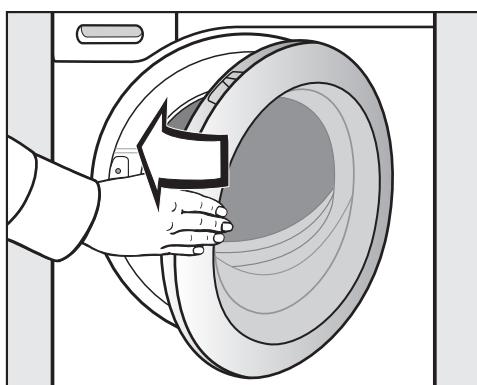


- Vrata zatvorite laganim zamahom.

3. Odabir programa

Biranje programa

Mašina za pranje veša se uključuje okretanjem dugmeta za biranje programa na program pranja.

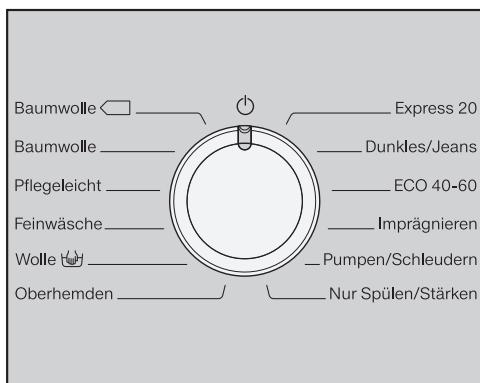

- Dugme za biranje programa okrenite na željeni program.

Na indikatoru vremena se prikazuje predviđeno vreme pranja, a na polju za upravljanje zasvetle prethodno podešena temperatura i broj obrtaja.

Odabir temperature i broja obrtaja

Inicijalna temperatura i broj obrtaja programa pranja zasvetle. Odabir temperature i broja obrtaja koji je moguće birati uz program pranja prigušeno svetle.

Temperature koje se dostignu u mašini za pranje veša mogu da odstupaju od podešenih temperatura. Kombinacijom korišćene energije i vremena pranja postiže se optimalan rezultat pranja.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	
kalt	

- Dodirnite senzorski taster sa željenom temperaturom, koji će zatim jarko zasvetleti.
- Dodirnite senzorski taster sa željenim brojem obrtaja, koji će zatim jarko zasvetleti.

3. Odabir programa

Odabir dodatnih funkcija

Dodatne funkcije koje mogu da se biraju za program pranja prigušeno sve-tle.

Kurz

Wasser +

Vorwäscbe

Vorbügeln

- Dodirnite senzorski taster sa željenom dodatnom funkcijom, koji će zatim jarko zasvetleti.

Savet: Za jedan program pranja možete da odaberete više dodatnih funkcija.


Ostale informacije o dodatnim funkcijama ćete naći u poglavlju „Dodatne funkcije“.

4. Sipanje deterdženta

Dozirna posuda za deterdžent

Možete da koristite sve deterdžente koji su pogodni za upotrebu u kućnim mašinama za pranje veša. Vodite računa o savetima za upotrebu i doziranje na ambalaži deterdženta.

Sipanje deterdženta

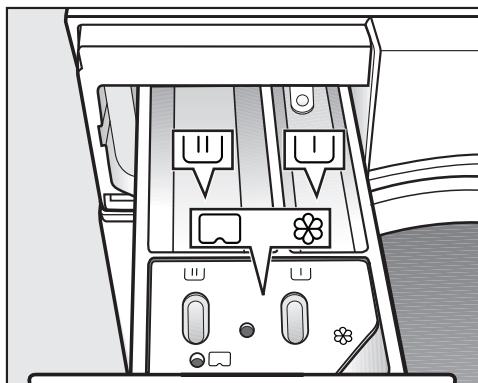


- Izvucite dozirnu posudu za deterdžent i sipajte deterdžent u pregrade.

Deterdženti za pretpranje

Deterdženti za glavno pranje

Omekšivač, sredstvo za održavanje
 nje oblika, tečni štirak ili kapsula

Sipanje omekšivača

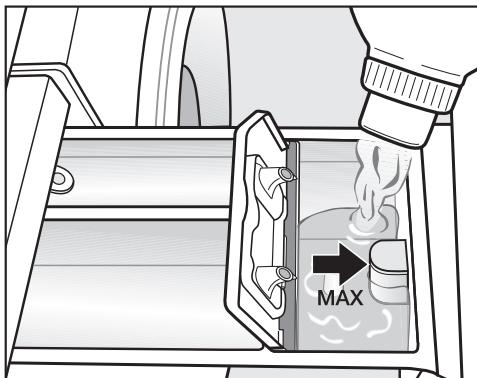

- Sipajte omekšivač, sredstvo za oblikovanje ili tečni štirak u pregradu . **Vodite računa o maksimalnoj visini punjenja.**

Sredstvo se uliva tokom poslednjeg postupka ispiranja. Na kraju programa pranja u pregradi ostane mala količina vode.

Nakon više automatskih dodavanja štirka ocistite pregradu za doziranje, posebno usisnu cevčicu.

4. Sipanje deterdženta

Saveti za doziranje

Prilikom doziranja deterdženta vodite računa o stepenu zaprijanosti veša i količini punjenja. Kada su male količine punjenja, smanjite količinu deterdženta (npr. kada je napunjeno pola mašine smanjite količinu deterdženta za $\frac{1}{3}$).

Premalo deterdženta prouzrokuje sledeće:

- Veš nije čist i vremenom postane siv i krut.
- U mašini za pranje veša se stvara bud.
- Masnoća ne može potpuno da se ukloni iz veša.
- Na grejačima se stvaraju naslage kamena.

Previše deterdženta prouzrokuje sledeće:

- Loš rezultat pranja, ispiranja i centrifugiranja.
- Veća je potrošnja vode zbog automatski uključenog dodatnog ispiranja.
- Veće je opterećenje životne sredine.

Korišćenje tečnog deterdženta za pretpranje

Korišćenje tečnog deterdženta za glavno pranje nije moguće ako je aktivirano pretpranje.

Za glavno pranje koristite prašak za pranje.

Upotreba deterdženta u obliku tableta ili kapsula

Tablete ili kapsule sa deterdžentom stavite **uvek** direktno u veš u bubnju. Dodavanje preko dozirne posude za deterdžent nije moguće.

4. Sipanje deterdženta

Doziranje kapsulom

Postoje kapsule sa tri različita sadržaja:

- ❖ = Sredstvo za negu tekstila (npr. omekšivač, sredstvo za im-pregnaciju)
- ❖ = Aditiv (npr. sredstvo za jače dejstvo deterdženta)
- ❖ = Deterdžent (samo za glavno pranje)

Kapsula uvek sadrži odgovarajuću količinu sadržaja za jedan postupak pranja.

Kapsule možete da nabavite preko Miele webshop-a, preko Miele servisne službe ili Vašeg Miele specijalizovanog prodavca.

 Ugrožavanje zdravlja usled korišćenja kapsula.

Može doći do ugrožavanja zdravlja ako sastojci kapsula dođu u dodir sa kožom ili se прогутају.

Kapsule čuvajte van domaćaja dece.

Uključivanje funkcije doziranja kapsule

- Dodirnite senzorski taster za upotrebljenu kapsulu.


Senzorski taster

	za	
	za	
	za	


Cap

Postavljanje kapsule

- Otvorite dozirnu posudu za deterdžent.

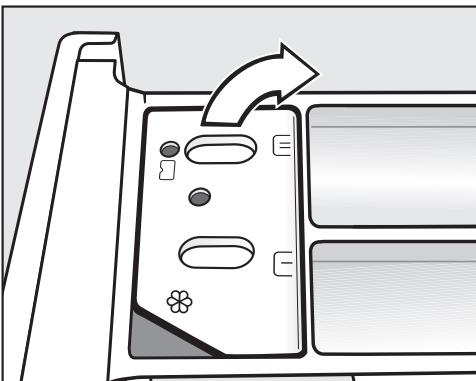


- Otvorite poklopac pregrade ❖/□.

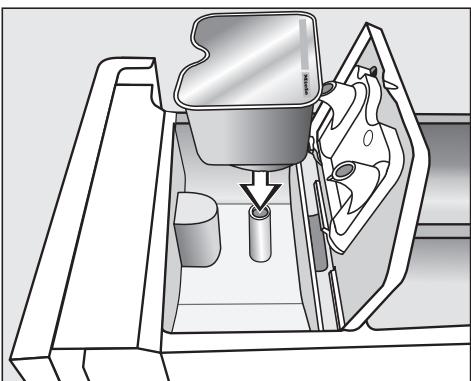

- Jako pritisnite kapsulu.

4. Sipanje deterdženta

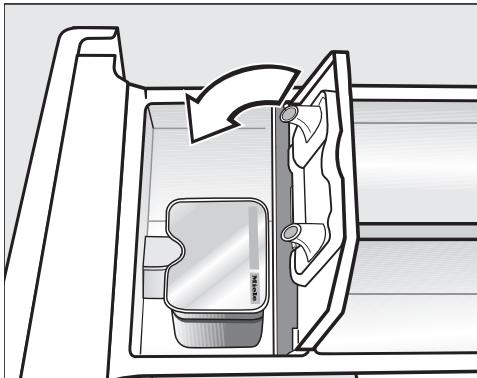

- Zatvorite poklopac i pritisnite ga jako.
- Zatvorite dozirnu posudu za deterdžent.

Umetanjem kapsule u dozirnu posudu za deterdžent ona se otvara. Ukoliko se neiskorišćena kapsula izvadi iz dozirne posude za deterdžent, ona može da iscuri.

Odložite otvorenu kapsulu.

Sadržaj određene vrste kapsule se dodaje na programu pranja u odgovarajućem trenutku.

Kod doziranja kapsulom dovod vode u pregradu ☈ se vrši isključivo preko kapsule.

Ne sipajte dodatno omekšivač u pregradu ☈.

- Po završetku programa pranja uklonite praznu kapsulu.

Iz tehničkih razloga u kapsuli ostaje mala količina vode.

Isključivanje/izmena funkcije doziranja kapsule

- Da biste isključili doziranje kapsule, dodirnite jarko svetleći senzorski taster.
- Da biste izmenili doziranje kapsule, dodirnite jedan od druga dva senzorska tastera za kapsule.

5. Pokretanje programa

Pokretanje programa

- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*, koji pulsirajuće svetli.

Vrata se zaključavaju i program pranja se pokreće.

Ako je odabранo vreme odloženog početka rada, ono teče na indikatoru vremena. Po isteku vremena odloženog početka rada ili odmah nakon starta na indikatoru vremena stoji trajanje programa.

Ušteda energije

Nakon 10 minuta indikatori se zamrače. Senzorski taster *Početak/Dodavanje veša* pulsirajuće svetli.


Indikatore možete ponovo da uključite:

- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša* (to ne utiče na program koji je u toku).

Naknadno dodavanje veša tokom odvijanja programa

Dodavanje ili vađenje veša je moguće u svakom trenutku dok na komandnoj ploči ne svetli simbol .

- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*.

Na indikatoru vremena se prikazuju rotirajuće crtice .

Kada se na indikatoru vremena prikaže reč *Rdd*, mogu da se otvore vrata.

- Otvorite vrata i dodajte ili izvadite veš.
- Zatvorite vrata.
- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*.

Program pranja se nastavlja.

Naknadno dodavanje ili vađenje veša generalno nije moguće kada:

- temperatura vode iznosi više od 55°C,
- nivo vode u bubnju pređe određenu vrednost.

6. Završetak programa

Otvaranje vrata i vađenje veša


Kada je uključena funkcija zaštite od gužvanja, vrata su još uvek zaključana. U prvih 10 minuta komandna ploča je osvetljena. Komandna ploča se zatim gasi i senzorski taster *Početak/Dodavanje veša* pulsirajuće svetli.

- Dugme za biranje programa okrenite na poziciju .

Na indikatoru vremena se pojavi: - a kontrolna lampica se gasi.


Vrata se otključavaju.

Savet: Nakon zaštite od gužvanja vrata se automatski otključavaju.

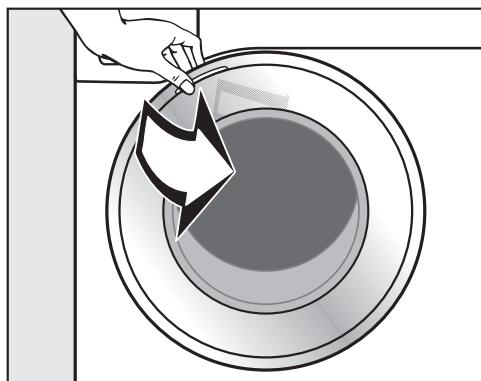

- Uhvatite vrata i povucite ih.
- Izvadite veš.

Komadi veša koje ne izvadite iz mašine prilikom sledećeg pranja bi mogli da se skupe ili oboje drugi veš. Izvadite sve komade veša iz bubnja.

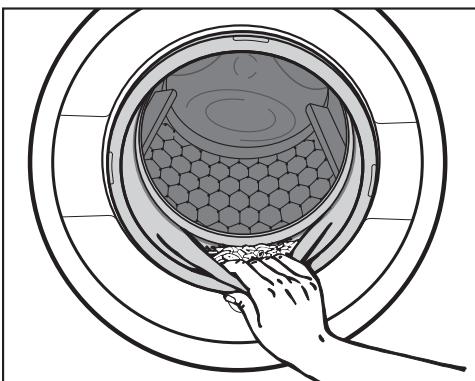

- Proverite da li na zaptivnoj gumi na vratima ima stranih tela.
- Savet:** Ostavite vrata malo otvorena kako bi bubenj mogao da se suši.
- Nakon upotrebe izvadite iskorišćenu kapsulu iz dozirne posude za deterdžent.
- Savet:** Ostavite dozirnu posudu za deterdžent malo otvorenu kako bi mogla da se suši.

Broj obrtaja završne centrifuge u programu pranja

Prilikom odabira programa na komandnoj ploči je osvetljen senzorski taster sa optimalnim brojem obrtaja centrifuge za program pranja.

Na nekim programima pranja može da se bira veći broj obrtaja centrifuge.

U tabeli je naveden maksimalni broj obrtaja centrifuge koji možete da birate.

Program	obrt./min
Pamuk 	1400
Pamuk	1400
Jednostavno održavanje	1200
Osetljivi veš	900
Vuna 	1200
Košulje	900
Ekspres 20	1200
Tamni veš / Teksas	1200
ECO 40-60	1400
Impregnacija	1200
Pumpanje / Centrifugiranje	1400
Samo ispiranje / Štirkanje	1200

Centrifugiranje između ispiranja

Veš se centrifugira posle glavnog pranja i između ispiranja. Prilikom smanjenja broja obrtaja završne centrifuge se takođe smanji broj obrtaja centrifuge između ispiranja. Na programu *Pamuk* se dodaje još jedno ispiranje, ako je broj obrtaja manji od 700 obrt./min.

Isključivanje zadržavanja ispiranja (završne centrifuge)

- Dodirnite senzorski taster  (zadržavanje ispiranja).

Nakon poslednjeg ispiranja veš ostaje da leži u vodi. Na taj način se smanjuje gužvanje ako veš ne izvadite iz mašine za pranje veša odmah nakon završetka programa.

Završetak programa sa centrifugiranjem

Na komandnoj ploči svetli senzorski taster sa optimalnim brojem obrtaja. Broj obrtaja možete da promenite.

- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje* veša.

Završetak programa bez centrifugiranja

- Smanjite broj obrtaja centrifuge na 0.
- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje* veša.

Isključivanje centrifuge između ispiranja i završne centrifuge

- Pritisnite senzorski taster .

Nakon poslednjeg ispiranja se voda is-pumpava i uključi se zaštita od gužvanja.

Kod ovog podešavanja se kod nekih programa vrši još jedno ispiranje.


Odloženi početak rada

Sa funkcijom odloženog početka rada možete da odaberete odloženi početak programa od 30 minuta do maksimalno 24 sata. Tako možete npr. da koristite povoljnu noćnu tarifu struje.

Biranje odloženog početka rada

U programima *Pumpanje / Centrifugiranje* i *Impregnacija* nije moguće biranje odloženog početka rada.

- Odaberite željeni program pranja.
- Dodirnite senzorski taster .

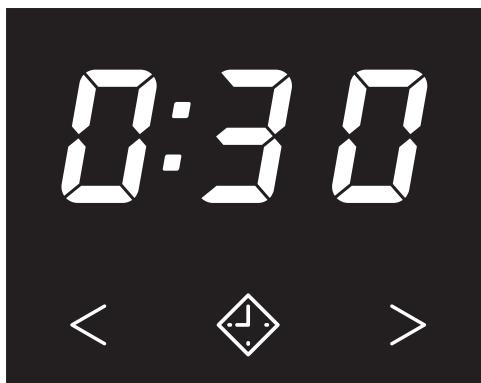

Senzorski taster  jarko svetli.

- Dodirnite senzorski taster < ili > više puta dok ne zasvetli željeni odloženi početak rada u indikatoru vremena.
 - do 10 sati vreme odloženog početka rada se menja u intervalima od 30 minuta
 - preko 10 sati vreme odloženog početka rada se menja u intervalima od 1 sata

Pokretanje funkcije odloženog početka rada

- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*, koji pulsirajuće svetli.

Pokrenut je odloženi početak rada i odbrojava na indikatoru vremena.

Menjanje pokrenutog odloženog početka rada

- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*.

Postupak odloženog početka rada se prekida.

- Dodirnite senzorski taster < ili > više puta dok ne zasvetli željeni odloženi početak rada u indikatoru vremena.
- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*, koji pulsirajuće svetli.

Poništavanje pokrenutog odloženog početka rada

- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*.

Postupak odloženog početka rada se prekida.

- Dodirnite senzorski taster  koji jarko svetli.

Odloženi početak rada se briše a senzorski taster  gasi. Na indikatoru vremena se pojavi vreme trajanja programa.

- Dodirnite pulsirajući senzorski taster *Početak/Dodavanje veša* da biste pokrenuli program pranja.

Pregled programa

Pamuk 		60 °C/40 °C	maksimalno 8,0 kg
Artikli		Normalno zaprijan pamučni veš	
Savet		<ul style="list-style-type: none"> – Ova podešavanja su u pogledu potrošnje energije i vode najefikasnija za pranje pamučnog veša. – Na 60 °C je dostignuta temperatura pranja niža od 60 °C. Učinak pranja odgovara programu <i>Pamuk</i> 60 °C. 	

Napomena za institute koji se bave ispitivanjima:

Programi za ispitivanje po standardu EN 60456 i određivanje energetske klasifikacije po Uredbi 1061/2010

Pamuk		90 °C do hladno	maksimalno 8,0 kg
Artikli		Majice, donji veš, stoni veš itd., tkanine od pamuka, lana ili mešanih vlakana	
Savet		<p>Temperature pranja 60 °C/40 °C razlikuju se od temperatura pranja u programima <i>Pamuk</i>  60 °C/40 °C u pogledu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kraćeg trajanja programa – dužeg vremena održavanja temperature – veće potrošnje energije <p>Za posebne higijenske zahteve treba odabratи podešavanje temperaturu od 60 °C ili višu temperaturu.</p>	

Jednostavno održavanje		60 °C do hladno	maksimalno 3,5 kg
Artikli		Tkanine od sintetičkih vlakana, mešovitog sastava ili pamučne tkanine jednostavne za održavanje	
Savet		Kod tkanina koje su osjetljive na gužvanje smanjite broj obrtaja za-vršne centrifuge.	

Pregled programa

Osetljivi veš	40 °C do hladno	maksimalno 2,0 kg
Artikli	Za osetljive tkanine od sintetičkih vlakana, mešanih vlakana, viskoze Funkcionalne tkanine kao što su Outdoor jakne i pantalone sa membranama kao što su Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® itd. Zavesa za koje proizvođač dozvoljava mašinsko pranje.	
Savet	<ul style="list-style-type: none">– Kod outdoor odeće: zatvorite čičak trake i patent zatvarače i ne koristite omekšivač.– Outdoor tekstil može po potrebi naknadno da se obradi na programu <i>Impregnacija</i>. Ne preporučuje se impregniranje posle svakog postupka pranja.– Za uklanjanje fine prašine iz zavesa je često potrebno odabratи program sa pretpranjem.– Kod tkanina koje su osetljive na gužvanje isključite broj obrtaja centrifuge.	
Vuna 	40 °C do hladno	maksimalno 2,0 kg
Artikli	Vunene tkanine ili vunene mešavine	
Savet	Kod tkanina koje su osetljive na gužvanje obrati pažnju na broj obrtaja završne centrifuge.	
Košulje	60 °C do hladno	maksimalno 1,0/ kg/2,0 kg
Artikli	Košulje i bluze od pamuka i mešanih vlakana	
Savet	<ul style="list-style-type: none">– Kragne i manžetne prethodno obradite zavisno od zaprijanosti.– Za košulje i bluze od svile koristite program Osetljivi veš.– Ako isključite prethodno podešenu dodatnu funkciju <i>Prethodno peglanje</i>, povećava se maksimalna količina punjenja na 2,0 kg.	

Pregled programa

Ekspres 20		40 °C do hladno	maksimalno 3,5 kg
Artikli		Veš od pamuka, koji je malo nošen ili je vrlo malo zaprljan	
Savet		Dodatna funkcija Kratko se automatski aktivira.	
Tamni veš / Teksas		60 °C do hladno	maksimalno 3,0 kg
Artikli		Crni i tamni veš od pamuka, mešanih vlakana ili teksasa	
Savet		<ul style="list-style-type: none">– Veš perite tako što ćete ga prevrnuti na naličje.– Odeća od teksasa često malo pušta boju prilikom prvih pranja. Zato svetle i tamne stvari perite odvojeno.	
ECO 40-60			maksimalno 8,0 kg
Artikli		Normalno zaprljan veš razvrstan po bojama za program <i>Pamuk</i> , koji može da se pere na temperaturi od 40 °C - 60 °C.	
Savet		Obratite pažnju na oznaku proizvođača za negu veša	
Impregnacija		40 °C	maksimalno 2,5 kg
Artikli		Za naknadnu obradu tekstila od mikrovlakana, skijaške odeće ili stonog veša, koji su pretežno od sintetičkih vlakana, da bi se postigao efekat otpornosti na vodu i prljavštinu	
Savet		<ul style="list-style-type: none">– Artikli moraju da budu sveže oprani, centrifugirani ili osušeni.– Za postizanje optimalnog efekta se preporučuje vršenje termičke naknadne obrade. Termička naknadna obrada može da se vrši sušenjem u mašini za sušenje veša ili peglanjem.	

Pregled programa

Pumpanje / Centrifugiranje	
Savet	<ul style="list-style-type: none">– Samo ispumpavanje: broj obrtaja podešite na Ø– Obratite pažnju na podešen broj obrtaja
Samo ispiranje / Štirkanje	
Artikli	<ul style="list-style-type: none">– Za ispiranje ručno opranog veša– Stolnjaci, salvete, radna odeća koje treba štirkati
Savet	<ul style="list-style-type: none">– Kod tkanina koje su osjetljive na gužvanje obratite pažnju na broj obrtaja završne centrifuge.– Veš za štirkanje je sveže opran, ali ne treba da se pere sa omekšivačem.– Posebno dobar rezultat sa 2 ciklusa ispiranja ćete postići aktiviranjem dodatne funkcije <i>Voda +</i>.

Programe pranja možete da dopunite sa dodatnim funkcijama.

Biranje ili isključivanje dodatnih funkcija se vrši pomoću odgovarajućih senzorskih tastera na polju za upravljanje.

Kurz

Wasser +

Vorwäsche

Vorbügeln

- Pritisnite senzorski taster željene dodatne funkcije.

Odgovarajući taster jarko zasvetli.

Ne mogu sve dodatne funkcije da se odaberu uz svaki program pranja.

Dodatna funkcija koja nije dozvoljena za program pranja nije prigušeno osvetljena i ne može dodirivanjem da se aktivira.

Kratko

Za malo zaprljane tkanine bez vidljivih mrlja.

Vreme pranja se skraćuje.

Voda +

Nivo vode prilikom pranja i ispiranja se povećava. Na programu *Samo ispiranje / Štirkanje* se vrši i drugo ispiranje.

Za senzorski taster *Voda +* možete da odaberete druge funkcije, kao što je opisano u poglavљу „Funkcije programiranja“.

Prepranje

Za uklanjanje većih količina prljavštine, kao što su npr. prašina, pesak.

Prethodno peglanje

Da bi se smanjilo gužvanje veš se ravna na kraju programa. Za optimalan rezultat smanjite maksimalnu količinu punjenja za 50%. Male količine veša poboljšavaju krajnji rezultat.

Odeća mora da bude pogodna za mašinsko sušenje ☀ ☀ i otporna na peglanje ☂ ☂.

Dodatne funkcije

Uz programe mogu da se odaberu sledeće dodatne funkcije:

	Kratko	Voda +	Pretpranje	Prethodno pegljanje
Pamuk 	●	●	●	●
Pamuk	●	●	●	●
Jednostavno održavanje	●	●	●	●
Osetljivi veš	●	●	●	●
Vuna 	-	-	-	-
Košulje	●	●	●	✓
Ekspres 20	✓	-	-	-
Tamni veš / Texsas	●	●	●	●
ECO 40-60	-	-	-	-
Impregnacija	-	-	-	-
Samo ispiranje / Štirkanje	-	●	-	-

● = mogući izbor

✓ = automatski uključeno

- = nije moguć izbor

Simboli za održavanje

Pranje	
Broj stepeni na simbolu kade označava maksimalnu temperaturu na kojoj možete da perete artikal.	
	normalna mehanička obrada
	nežna mehanička obrada
	posebno nežna mehanička obrada
	ručno pranje
	ne sme da se pere

Primer za odabir programa

Program	Simboli za održavanje
Pamuk	
Jednostavno održavanje	
Osetljivi veš	
Vuna	
Ekspres 20	

Sušenje	
Tačke označavaju temperaturu	
	normalna temperatura
	smanjena temperatura
	nije pogodno za mašinsko sušenje

Pegljanje i mašinsko pegljanje	
Tačke označavaju raspon temperature	
	oko 200°C
	oko 150°C
	oko 110°C pegljanje pomoću pare može prouzrokovati ireverzibilna oštećenja
	ne pegljajte ručno/ne pegljajte mašinski

Profesionalno čišćenje	
	čišćenje hemijskim rastvaračima. Slova označavaju sredstvo za čišćenje.
	mokro čišćenje
	nije dozvoljeno hemijsko čišćenje

Beljenje	
	dozvoljeno je svako oksidaciono sredstvo za beljenje
	dozvoljena su samo sredstva za beljenje sa kiseonikom
	nije dozvoljeno beljenje

Tok programa

	Glavno pranje		Ispiranje		Centrifugiranje
	Nivo vode	Ritam pranja	Nivo vode	Ispiranje	
Pamuk 		(A)		2-5 ^{2,3}	✓
Pamuk		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
Jednostavno održavanje		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Osetljivi veš		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
Vuna 		(E)		2	✓
Košulje		(C)		3-4 ³	✓
Ekspres 20		(A)		1	✓
Tamni veš / Teksas		(B)		3-5 ^{2,3}	✓
ECO 40-60		(A)		3	✓
Impregnacija	-	(B)		1	✓
Pumpanje / Centrifugiranje	-	-	-	-	✓
Samo ispiranje / Štirkanje		(B)		0-1 ⁵	✓

Objašnjenje se nalazi na sledećoj stranici.

- ↖ = nizak nivo vode
↔ = srednji nivo vode
↗ = visok nivo vode
(A) = intenzivni ritam
(B) = normalni ritam
(C) = osetljivi ritam
(E) = ritam ručnog pranja
✓ = izvršava se
– = ne izvršava se

Mašina za pranje veša ima potpuno elektronsko upravljanje sa automatskim određivanjem količine veša. Mašina za pranje veša automatski određuje potrebnu potrošnju vode i to zavisno od količine veša i kapaciteta upijanja stavljenog veša.

Ovde prikazani tokovi programa se uvek odnose na osnovni program sa maksimalnom količinom veša.

Specifičnosti u toku programa

Zaštita od gužvanja:

Bubanj se okreće još oko 30 minuta nakon završetka programa kako bi se smanjilo gužvanje.

Izuzetak: U programu *Vuna* ⚡ nema zaštite od gužvanja.

Mašinu možete da otvorite u svakom trenutku.

¹⁾ Počev od odabране temperature od 60 °C i vrše se 2 postupka ispiranja. Kada odaberete temperaturu ispod 60 °C vrše se 3 postupka ispiranja.

²⁾ Dodatno ispiranje se vrši kod:

- previše pene u bubenju
- broja obrtaja završne centrifuge manje od 700 obrt./min

³ Dodatno ispiranje se vrši kod:

- Biranja dodatne funkcije *Voda +* ako je pod Funkcijama programiranja aktivirana opcija *02* ili *03*.

⁵ Dodatno ispiranje se vrši kod:

biranja dodatne funkcije *Voda +*.

Promena toka programa

Promena programa (zaštita za decu)

Promena programa, temperature, broja obrtaja centrifuge ili odabranih dodatnih funkcija nije moguća nakon izvršenog starta. Na taj način se sprečava neželjeno rukovanje npr. od strane dece.

Prekid programa

Program pranja možete da prekinete u svakom trenutku nakon pokretanja programa.

- Dugme za biranje programa okrenite na poziciju .
- Dugme za biranje programa okrenite u bilo koju poziciju.

Na indikatoru vremena se prikazuju rotirajuće crtice  ...  ...  ili -0-.

Voda se ispumpava i zatim otključavaju vrata.

Biranje novog programa

- Dugme za biranje programa okrenite na željeni program pranja.
- Proverite da li u dozirnoj posudi ima još deterdženta. Ukoliko nema više deterdženta, ponovo sipajte deterdžent.
- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*.

Odgovarajući deterdžent

Možete da koristite sve deterdžente koji su pogodni za upotrebu u kućnim mašinama za pranje veša. Saveti za upotrebu i doziranje se nalaze na ambalaži deterdženta.

Doziranje zavisi od:

- stepena zaprljanosti veša;
- količine veša;
- tvrdoće vode;
Ako ne znate kolika je tvrdoća vode, informišite se kod Vašeg komunalnog preduzeća za snabdevanje vodom.

Sredstvo za omekšavanje vode

U oblastima tvrdoće vode II i III možete da dodate sredstvo za omekšavanje vode da biste uštedeli deterdžent. Pravilno doziranje je navedeno na ambalaži. Sipajte prvo deterdžent a potom sredstvo za omekšavanje vode.

Deterdžent možete da dozirate kao za oblast tvrdoće I.

Tvrdoća vode

Oblast tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol	nemačka tvrdoća °d
meka (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
srednja (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
tvrda (III)	preko 2,5	preko 14

Dozirne posude

Za doziranje deterdženta koristite dozirne posude koje je uz deterdžent dao proizvođač deterdženta (dozirne loptice), posebno prilikom doziranja tečnog deterdženta.

Pakovanja za veći broj upotreba

Prilikom kupovine deterdženta odaberite veće pakovanje za veći broj pranja kako biste smanjili rast otpada.

Sredstva za naknadnu obradu veša

Omekšivači

daju vešu mekoću i smanjuju statički elektricitet tokom mašinskog sušenja.

Sredstva za održavanje oblika

su sintetička sredstva za štirkanje i daju vešu čvrstoću.

Štirak

daje vešu krutost i punoću.

Deterdžent

Zasebno korišćenje omešivača, sredstva za održavanje oblika ili štirka

Štirak morate da pripremite prema uputstvu na ambalaži.

Savet: Prilikom omešavanja aktivirajte dodatnu funkciju *Voda +*.

- Sipajte omešivač u pregradu  ili postavite kapsulu.
- Sipajte tečni štirak/sredstvo za održavanje oblika u pregradu  a praškasti ili gusti štirak/sredstvo za održavanje oblika u pregradu .
- Odaberite program *Samo ispiranje / Štirkanje*.
- Po potrebi izmenite broj obrtaja centrifuge.
- Prilikom upotrebe kapsule aktivirajte senzorski taster *Cap* .
- Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*.

Uklanjanje boje/bojenje

 Oštećenja usled sredstava za uklanjanje boje.

Sredstva za uklanjanje boje uzrokuju koroziju u mašini za pranje veša.

Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u mašini za pranje veša.

Bojenje u mašini za pranje veša je dozvoljeno samo bojama pogodnim za upotrebu u domaćinstvu. So koja se koristi prilikom bojenja može dugotraјnom upotreboru da ošteti plemeniti čelik. Strogo se pridržavajte uputstava proizvođača sredstva za bojenje.

Preporuka za Miele deterdžent

Miele deterdženti su specijalno napravljeni za svakodnevnu upotrebu u Miele mašini za pranje veša. Ostale informacije o ovim deterdžentima čete naći u poglavlju „Deterdženti i sredstva za negu“.

	Miele deterdženti		Miele kapsule		
	UltraWhite	UltraColor			
Pamuk 	✓	✓	-	✓	✓
Pamuk	✓	✓	-	✓	✓
Jednostavno održavanje	-	✓	-	✓	✓
Osetljivi veš	-	✓	✓	✓	-
Vuna 	-	-	✓	-	-
Košulje	✓	✓	-	✓	✓
Ekspres 20	-	✓	-	✓	-
Tamni veš / Texsas	-	✓	✓	✓	-
ECO 40-60	✓	✓	-	✓	✓
Samo ispiranje / Štirkanje	-/-	-/-	-/-	✓/-	-/-

✓ Preporuka

 Specijalni deterdženti (npr. WoolCare)

- Bez preporuke

 Sredstvo za negu tekstila (npr. omekšivač)

 Aditiv (npr. Booster)

Deterdžent

Preporuke za deterdžent prema Propisu (EU) Nr. 1015/2010

Preporuke važe za raspone temperature kao što je navedeno u poglavlju „Pregled programa“.

	Univerzalni	Za šareni veš	Za osetljivi veš i vuneni veš	Specijalni
deterdžent				
Pamuk 	✓	✓	-	-
Pamuk	✓	✓	-	-
Jednostavno održavanje	-	✓	-	-
Osetljivi veš	-	-	✓	-
Vuna 	-	-	✓	✓
Košulje	✓	✓	-	-
Ekspres 20	-	✓ ¹	-	-
Tamni veš / Texsas	-	✓ ¹	-	✓
ECO 40-60	✓	✓	-	-

✓ preporučljivo

¹⁾ Tečni deterdžent

- nije preporučljivo

²⁾ Deterdžent u obliku praška

Čišćenje i održavanje

Čišćenje kućišta i komandne ploče

⚠️ Opasnost od strujnog udara usled mrežnog napona.

Kada je mašina za pranje veša isključena, ona je pod mrežnim naponom

Pre čišćenja i održavanja izvucite mrežni utikač.

⚠️ Oštećenja usled prodiranja vode.

Usled pritiska vodenog mlaza u mašinu za pranje veša može da prodre voda i ošteti delove mašine.

Ne prskajte mašinu za pranje veša vodenim mlazom.

- Kućište i komandnu ploču očistite blagim sredstvom za čišćenje ili sapunicom i obrišite ih mekom krpom.
- Bubanj čistite odgovarajućim sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.

⚠️ Oštećenja usled sredstava za čišćenje.

Sredstva za čišćenje koja sadrže ras-tvarače, abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje mogu da oštete plastične površine i druge delove.


Ne koristite nijedno od ovih sredstava za čišćenje.

Čišćenje dozirne posude za deterdžent

Korišćenje nižih temperatura pranja i tečnog deterdženta pospešuje stvaranje mikroorganizama u dozirnoj posudi za deterdžent.

- Iz higijenskih razloga redovno čistite celu dozirnu posudu za deterdžent.

Vađenje dozirne posude za deterdžent

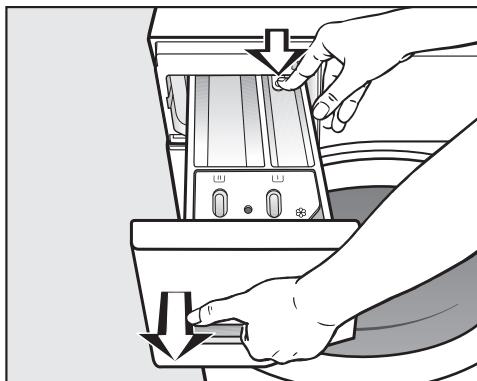



- Povucite dozirnu posudu za deterdžent do graničnika, pritisnite dugme za oslobođanje i izvadite posudu.
- Operite dozirnu posudu za deterdžent topлом vodom.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje usisne cevčice i kanala u pregradi ☘/☒

Zbog tečnog štirka dolazi do lepljenja. Usisna cevčica u pregradi ☘/☒ više ne funkcioniše i voda iz pregrade bi mogla da se prelije.


Nakon više upotreba tečnog štirka naročito temeljno očistite usisnu cevčicu.

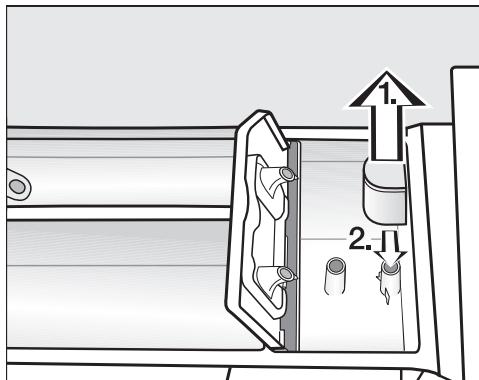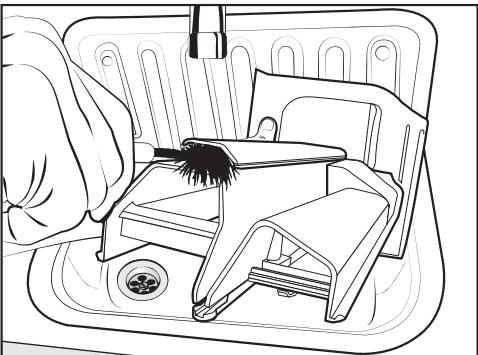

1. Izvadite usisnu cevčicu iz pregrade ☘ i operite je pod mlazom tople vode. Takođe operite cev iznad koje se postavlja usisna cevčica.
2. Ponovo postavite usisnu cevčicu.

■ Toplom vodom i četkom očistite kanal za prolaz omekšivača.

Čišćenje ležišta dozirne posude za deterdžent

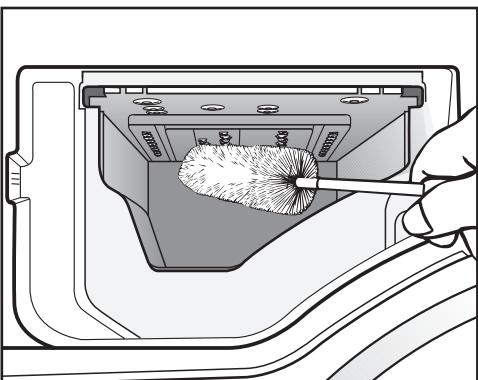

■ Uz pomoć četke za pranje flaša uklonite ostatke deterdženta i naslage kamenca sa mlaznica na dozirnoj posudi za deterdžent.

■ Ponovo postavite dozirnu posudu za deterdžent.

Savet: Ostavite dozirnu posudu za deterdžent malo otvorenu kako bi mogla da se suši.

Higijena Info (Čišćenje bubnja)


Prilikom pranja na nižim temperaturama i/ili sa tečnim deterdžentima postoji opasnost da se u mašini za pranje veša stvore mikroorganizmi i neprijatni mirisi. Očistite mašinu za pranje veša uz pomoć programa Pamuk 90 °C. Očistite bubenj najkasnije kada zasvetli kontrolna lampica .

Čišćenje filtera u dovodu vode

Mašina za pranje veša ima 2 filtera za zaštitu ventila za dovod vode. Filtere proveravajte otprilike svakih 6 meseci. Ukoliko često nestaje voda u vodovodnoj mreži, to možete da radite češće.

Čišćenje filtera u dovodnom crevu

- Zatvorite slavinu za vodu.
- Odvrnite dovodno crevo sa slavine.

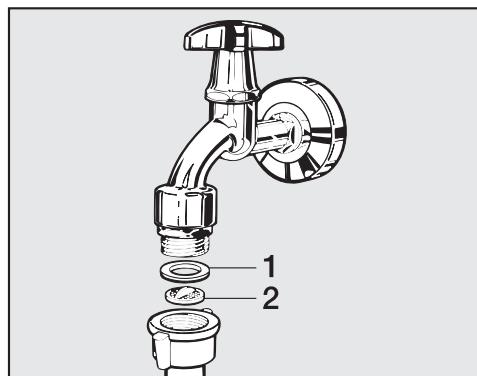


- Izvadite gumenu zaptivku 1 iz ležista.
- Šiljatim kleštim uхватите prečku plastičnog filtera 2 i izvucite plastični filter.
- Očistite filter.

- Ponovna ugradnja se vrši obrnutim redosledom.

Čišćenje filtera u ulaznom nastavku ventila za dovod vode

- Kleštim pažljivo odvrnite rebrastu plastičnu maticu sa dovodnog nastavka.

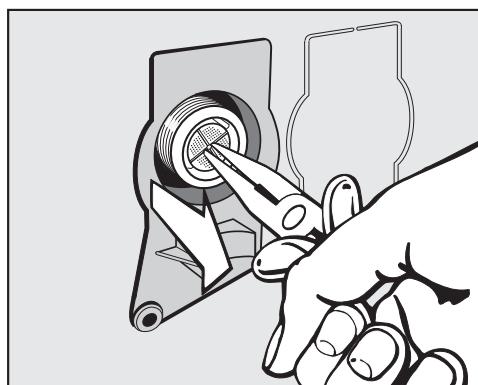

- Izvadite filter držeći prečku pomoću šiljatih klešta.
- Očistite filter.
- Ponovna ugradnja se vrši obrnutim redosledom.

Nakon čišćenja morate ponovo da stavite filtere za zaštitu od prljavštine.

- Čvrsto zavrnite navoj na slavinu za vodu.
- Odvrnite slavinu za vodu.

Vodite računa da navoj ne propušta vodu.

Dodatno zategnjite navoj.

Šta treba uraditi ako ...

Većinu smetnji i grešaka, koje mogu da se pojave tokom svakodnevnog rada uređaja, možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac, jer ne morate da zovete servisnu službu.

Sledeće tabele treba da Vam pomognu da otkrijete uzrok neke smetnje ili greške i da otklonite kvar.

Program pranja ne može da se pokrene

Problem	Uzrok i otklanjanje
Polje za upravljanje je zatamnjeno.	Mašina za pranje veša nema struje. ■ Proverite da li je mrežni utikač stavljen u utičnicu. ■ Proverite da li je osigurač u redu.
Na indikatoru vremena naizmenično stoji F i 3'4	Mašina za pranje veša se automatski isključila radi uštede energije. ■ Ponovo uključite mašinu za pranje veša okretanjem dugmeta za biranje programa.

Prekid programa i na polju za upravljanje svetli kontrolna lampica za grešku

Problem	Uzrok i otklanjanje
Kontrolna lampica za grešku  svetli, a na indikatoru vremena nai-zmenično stoji F i // i čuje se zvučni signal.	Ovod vode je blokiran ili otežan. Ovodno crevo je postavljeno previsoko. <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filter i pumpu za odvod vode. ■ Maksimalna visina pumpanja iznosi 1 m.
Kontrolna lampica za grešku  svetli, a na indikatoru vremena nai-zmenično stoji F i 10 i čuje se zvučni signal.	Dovod vode je blokiran ili otežan. <ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite da li je slavina za vodu dovoljno otvorena. ■ Proverite da li je dovodno crevo savijeno. ■ Proverite da li je pritisak vode suviše nizak. Filter u dovodu vode je zapušen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filter.
Kontrolna lampica za grešku  svetli, a na indikatoru vremena nai-zmenično stoji F i 138 i čuje se zvučni signal.	Reagovao je sistem za zaštitu od izlivanja vode. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zatvorite slavinu za vodu. ■ Pozovite servisnu službu.
Na indikatoru vremena nai-zmenično staje F i XXX i čuje se zvučni signal.	Došlo je do kvara. <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite mašinu za pranje veša iz struje. Izvucite mrežni utikač iz utičnice ili isključite osigurač u kućnoj instalaciji. ■ Sačekajte najmanje 2 minuta pre nego što ponovo priključite mašinu za pranje veša na električnu mrežu. ■ Uključite ponovo mašinu za pranje veša. ■ Još jednom pokrenite program. Ako se ponovo pojavi obaveštenje o grešci, pozovite servisnu službu.

Šta treba uraditi ako ...

Simbol na indikatoru vremena tokom odvijanja programa

Poruka	Uzrok i otklanjanje
-Ø- svetli	Dugme za biranje programa je nakon pokretanja programa okrenuto na drugu poziciju. ■ Dugme za biranje programa okrenite na prvobitnu poziciju.

Kontrolna lampica na polju za upravljanje svetli na kraju programa

Problem	Uzrok i otklanjanje
Kontrolna lampica ☺ svetli.	Tokom pranja se stvorilo previše pene. ■ Prilikom sledećeg pranja dozirajte manje deterdženta i vodite računa o napomenama za doziranje deterdženta na ambalaži.
Kontrolna lampica + svetli.	Prilikom pranja dugo nije pokrenut program pranja sa temperaturom preko 60 °C. ■ Pokrenite program <i>Pamuk 90 °C</i> sa Miele sredstvom za čišćenje mašina ili praškastim univerzalnim deterdžentom. Mašina za pranje veša se čisti i tako se sprečava stvaranje mikroorganizama i neprijatnih mirisa.
Na indikatoru vremena naizmenično stoji F i 37	Dodatna funkcija <i>Prethodno peglanje</i> na kraju programa nije mogla pravilno da se izvrši. ■ Proverite da li je mašina za pranje veša postavljena uspravno (vidi poglavlje „Instalacija“, odeljak „Nамештање uređaja“). ■ Proverite da li je prekoračena maksimalna visina pumpanja od 1 m. Ako se ponovo pojavi obaveštenje o grešci, pozovite servisnu službu. Mašina za pranje veša može i dalje da radi bez dodatne funkcije <i>Prethodno peglanje</i> .

Opšti problemi sa mašinom za pranje veša

Problem	Uzrok i otklanjanje
Oseća se neprijatan miris iz mašine za pranje veša.	<p>Niste pazili na kontrolnu lampicu . Dugo nije pokrenut program pranja sa temperaturom preko 60 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Da biste sprečili stvaranje mikroorganizama i neprijatnih mirisa u mašini za pranje veša, pokrenite program <i>Pamuk</i> 90 °C sa Miele sredstvom za čišćenje mašina ili praškastim univerzalnim deterdžentom. <p>Vrata i dozirna posuda za deterdžent su bili zatvoreni nakon postupka pranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ostavite vrata i dozirnu posudu za deterdžent malo otvorene kako bi mogli da se suše.
Mašina za pranje veša ne stoji mirno za vreme centrifugiranja.	<p>Nožice uređaja nisu podjednako podešene i učvršćene kontra-maticama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Poravnajte mašinu tako da stoji stabilno i učvrstite nožice kontra-maticama.
Mašina za pranje veša nije centrifugirala veš kao obično i veš je još mokar.	<p>Prilikom završnog centrifugiranja je izmerena nejednakost raspoređenosti veša i broj obrtaja se automatski smanjio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ U bubanju uvek stavljajte zajedno velike i male komade veša da bi se bolje rasporedili.
Čuju se neobični zvuci rada pumpe.	<p>Nije kvar!</p> <p>Zvuci usisavanja na početku i na kraju ispumpavanja su normalni.</p>
U dozirnoj posudi za deterdžent je ostala veća količina deterdženta.	<p>Pritisak vode nije dovoljan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filter u dovodu vode; ■ Odaberite eventualno dodatnu funkciju <i>Voda +</i>. <p>Praškovi za pranje, pomešani sa sredstvima za omekšavanje vode, su skloni lepljenju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite dozirnu posudu za deterdžent i u pregradu ubuduće stavite prvo deterdžent a potom sredstvo za omekšavanje vode.

Šta treba uraditi ako ...

Opšti problemi sa mašinom za pranje veša

Problem	Uzrok i otklanjanje
Omekšivač se nije potpuno isprao ili u pregradi ☈ ostane previše vode.	Usisna cevčica nije pravilno postavljena ili je zapušena. ■ Očistite usisnu cevčicu, vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Čišćenje dozirne posude za deterdžent“.
Na kraju programa se u kapsuli nalazi još tečnosti.	Ovodna cevčica u dozirnoj posudi za deterdžent, na koju je postavljena kapsula, je zapušena. ■ Očistite cevčicu. Nije greška! Iz tehničkih razloga je u kapsuli ostala mala količina vode.
U pregradi za omekšivač pored kapsule ima vode	Nije aktiviran senzorski taster  . ■ Prilikom sledećeg postavljanja kapsule vodite računa da aktivirate senzorski taster  . Nakon poslednjeg postupka pranja nije izvađena prazna kapsula. ■ Izvadite i uklonite kapsulu posle svakog postupka pranja. Ovodna cevčica u dozirnoj posudi za deterdžent, na koju je postavljena kapsula, je zapušena. ■ Očistite cevčicu.

Nezadovoljavajući učinak pranja

Problem	Uzrok i otklanjanje
Veš opran tečnim deterdžentom nije čist.	<p>Tečni deterdženti ne sadrže sredstva za beljenje. Fleke od voća, kafe ili čaja ne mogu uvek da se odstrane.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Koristite praškove za pranje koji sadrže sredstvo za beljenje.■ Koristite odgovarajuću kapsulu ili sipajte so za fleke u pregradu .■ U dozirnu posudu za deterdžent nikada ne stavljajte zajedno tečni deterdžent i so za fleke.
Na opranom vešu se vide sivi elastični ostaci.	<p>Dozirana je suviše mala količina deterdženta. Veš je bio jako zaprljan masnoćom (ulja, masti).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kada je veš tako zaprljan ili dodajte više deterdženta ili upotrebite tečni deterdžent.■ Pre sledećeg pranja pokrenite program pranja na 60°C sa tečnim deterdžentom bez veša.
Na opranoj tamnoj tkanini se vide beli ostaci koji liče na deterdžent.	<p>Deterdžent sadrži sastojke za omekšavanje vode (zeoliti), koji su nerastvorljivi u vodi. Oni su se nahvatali na tkaninama.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pokušajte da posle sušenja četkom odstranite ostatke.■ Ubuduće perite tamne tkanine deterdžentom bez zeolita. Tečni deterdženti obično ne sadrže zeolite.■ Tkanine operite na programu <i>Tamni veš / Teksas</i>.

Šta treba uraditi ako ...


Vrata ne mogu da se otvore

Problem	Uzrok i otklanjanje
Vrata ne mogu da se otvore tokom postupka pranja.	Tokom postupka pranja bubanj je zaključan. ■ Sledite uputstva u poglavljiju „5. Pokretanje programa“, odeljak „Dodavanje/vađenje veša“.
Nakon prekida programa na indikatoru vremena se prikazuju segmenti L...L...L...L... koji trepere.	Radi zaštite od opeketina vrata mašine ne mogu da se otvore ako je temperatura vode viša od 55 °C. ■ Sačekajte da temperatura u bubenju opadne i da se ugase segmenti koji trepere na indikatoru vremena.
Na indikatoru vremena naizmenično stoji F i 35	Brava na vratima je blokirana. ■ Pozovite servisnu službu.

Šta treba uraditi ako ...

Otvaranje vrata mašine kada je zapušen odvod i/ili nestane električna energija

- Isključite mašinu za pranje veša.

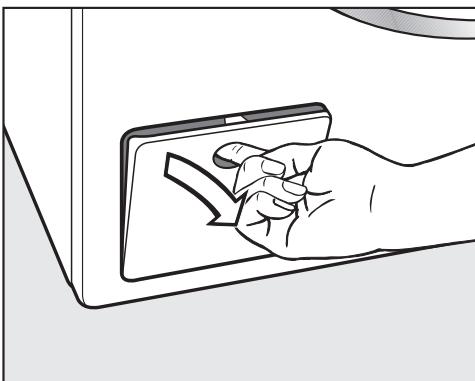

- Otvorite poklopac za pumpu za izbacivanje vode.

Zapušen odvod

Ako je zapušen odvod, moguće je da se u mašini za pranje veša nalazi veća količina vode.

⚠️ Opasnost od opekotina usled vruće vode,


Ukoliko se neposredno pre toga vršilo pranje na visokim temperaturama, voda koja se ispušta je vruća.

Oprezno ispuštajte vodu.

Postupak pražnjenja


Ne odvrćite filter potpuno.

- Ispod poklopca stavite neku posudu, npr. univerzalni pleh za pečenje.

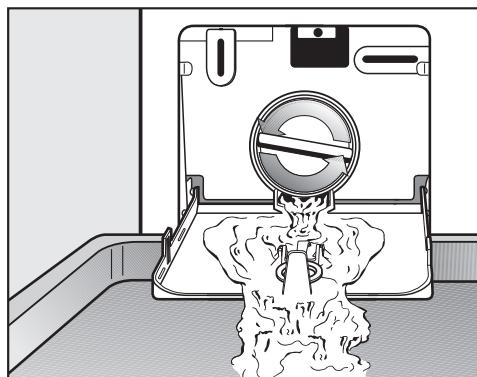


- Polako odvrćite filter dok voda ne počne da izlazi.
- Ponovo zavrnite filter da biste prekinuli ispuštanje vode.

Ako voda više ne ističe:

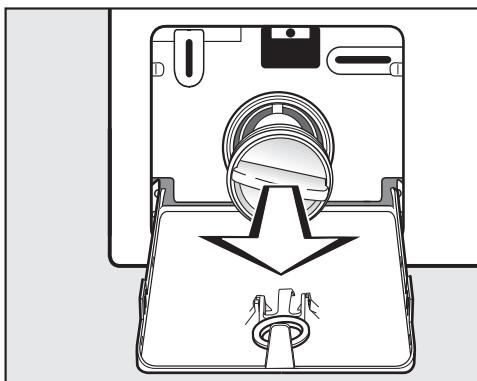

- Odvrnите filter do kraja.

Šta treba uraditi ako ...

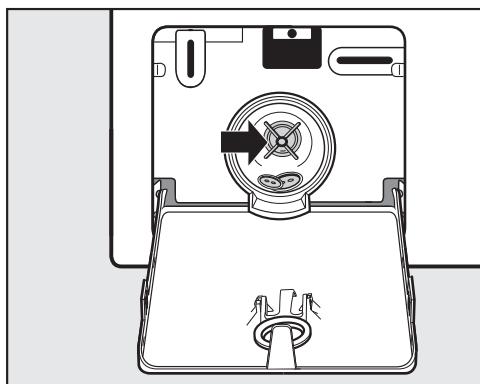

- Temeljno očistite filter lužine.
- Proverite, da li krilo pumpe za izbacivanje vode može lako da se okreće, eventualno odstranite strana tela (dugmad, sitan novac itd.) i očistite unutrašnjost.
- Ponovo postavite filter i čvrsto ga zavrnite.
- Zatvorite poklopac pumpe za izbacivanje vode.


⚠️ Oštećenja zbog vode koja curi.
Ako filter ponovo ne postavite i čvrsto zavrnete, iz mašine curi voda.
Ponovo postavite filter i čvrsto ga zavrnite.

Otvaranje vrata

⚠️ Opasnost od povreda usled bubnja koji se okreće.

Ako stavite ruku u bubenj koji se još uvek okreće, postoji velika opasnost od povreda.

Pre vađenja veša uvek treba da se uverite da bubenj stoji mirno.

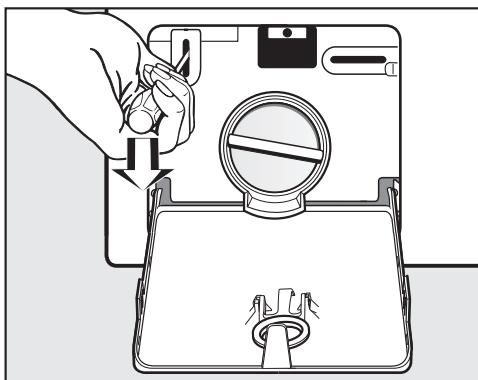

- Uz pomoć odvijača deblokirajte vrata.
- Otvorite vrata.


Kontakt za prijavu smetnji

U slučaju smetnji koje ne možete da otklonite sami obavestite Vašeg Miele specijalizovanog prodavca ili Miele servisnu službu.

Broj telefona Miele servisne službe naći ćete na kraju ovog dokumenta.

Servisnoj službi je potrebna oznaka modela i fabrički broj. Oba podatka nalaze se na natpisnoj pločici.

Natpisnu pločicu ćete naći iznad staklene površine kada su vrata otvorena.

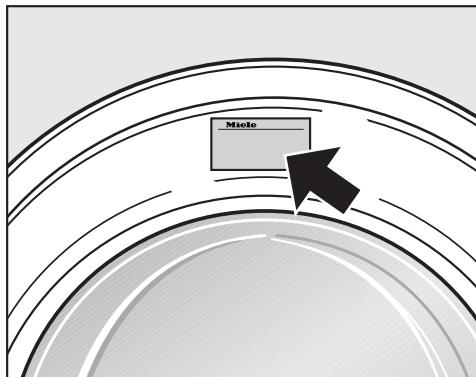

Pribor koji se posebno kupuje

Za ovu mašinu za pranje veša možete da nabavite dodatni pribor u Miele specijalizovanoj prodavnici ili kod Miele servisa.


Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije ćete naći u priloženim garantnim uslovima.


Instalacija

Prednja strana mašine

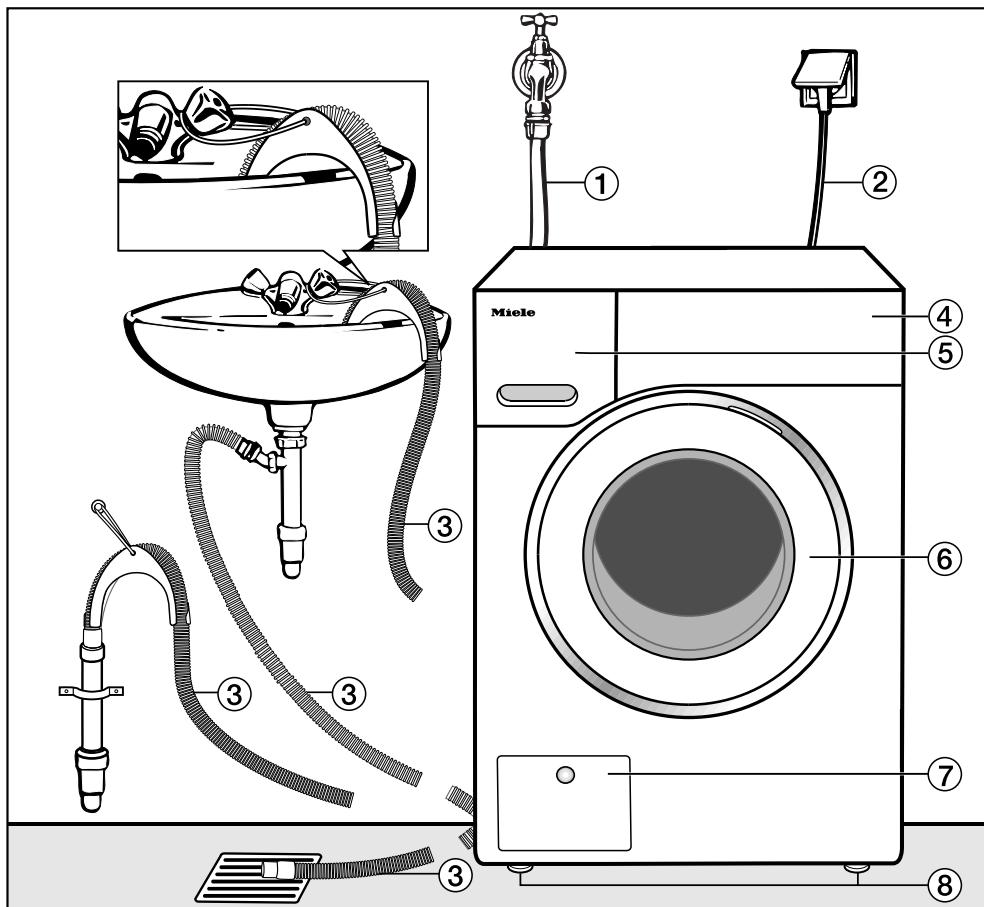

- ① Dovodno crevo (otporno na pritisak do 7.000 kPa)
- ② Električni priključak
- ③ Odvodno crevo sa kolenom (pribor) sa više mogućnosti za odvod vode.
- ④ Komandna ploča
- ⑤ Dozirna posuda za deterdžent
- ⑥ Vrata
- ⑦ Poklopac za filter, pumpa za izbacivanje vode i pomoćna poluga za de-blokiranje
- ⑧ Četiri nožice podesive po visini

Zadnja strana mašine

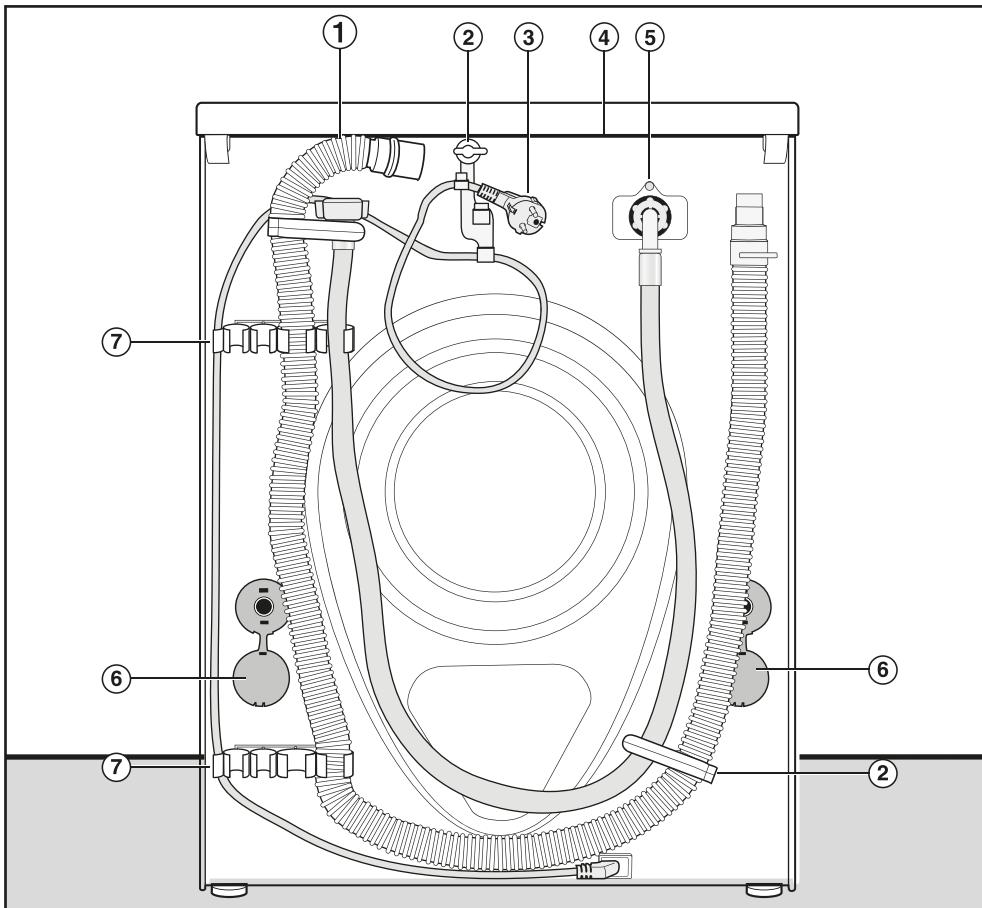

- ① Odvodno crevo
- ② Transportni držači dovodnih i odvodnih creva i električni kabl
- ③ Električni priključak
- ④ Istureni deo poklopca koji može da posluži za držanje prilikom transporta
- ⑤ Dovodno crevo (otporno na pritisak do 7.000 kPa)
- ⑥ Obrtni osigurači sa transportnim šipkama
- ⑦ Transportni držači za dovodna i odvodna creva i držač za izvađene transportne šipke

Instalacija

Površina za postavljanje

Za postavljanje mašine je najpogodnija betonska podloga. Ona će za razliku od podloge sa drvenim gredama ili podloge sa „mekim“ osobinama retko da vibrira prilikom centrifugiranja.

Obratite pažnju na sledeće:

- Postavite mašinu za pranje veša da stoji uspravno i stabilno.
- Mašinu ne postavljajte na meke podne obloge, jer bi mogla da vibrira tokom centrifugiranja.

Prilikom postavljanja na podlogu sa drvenim gredama:

- Postavite mašinu za pranje veša na šperploču (najmanje 59 x 52 x 3 cm). Ploču treba pričvrstiti zavrtnjima na što više greda, a ne samo na podne daske.

Savet: Ako je moguće, mašinu treba postaviti u ugao prostorije. Tamo je stabilnost svake podlage najveća.

⚠️ Opasnost od povreda usled neobezbeđene mašine za pranje veša.

Ako se mašina za pranje veša postavlja na postolje (betonsko postolje ili zidano postolje) koje postoji u prostoriji, mora da se osigura da ne padne i ne sklizne.

Obezbedite mašinu za pranje veša pomoću stega za pričvršćivanja (MTS pribor za podno pričvršćivanje) (moguće nabaviti u Miele specijalizованoj prodavnici ili Miele servisu).

Nošenje mašine do mesta postavljanja


⚠️ Opasnost od povreda usled razlabavljenog poklopca.

Zadnji deo poklopca koji je pričvršćen može da se polomi zbog spoljnih uticaja. Poklopac bi mogao da se otkine prilikom nošenja.

Pre nošenja proverite da li je istureni deo poklopca pričvršćen.


- Za prenošenje mašine za pranje veša koristite prednje nožice mašine i zadnji istureni deo poklopca.

Uklanjanje transportne blokade

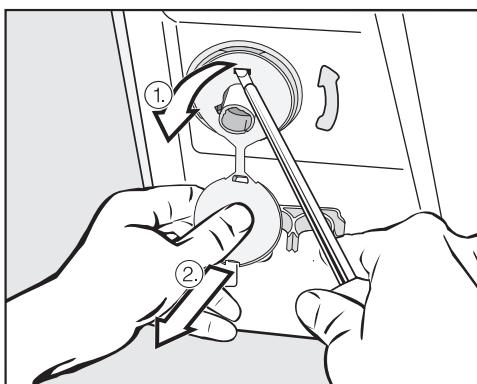


- Uklonite levi i desni obrtni osigurač.


1. Povucite pričvršćenu pokrivku na obrtnom osiguraču i
2. uz pomoć odvijača oslobođite gornju i donju kukicu.

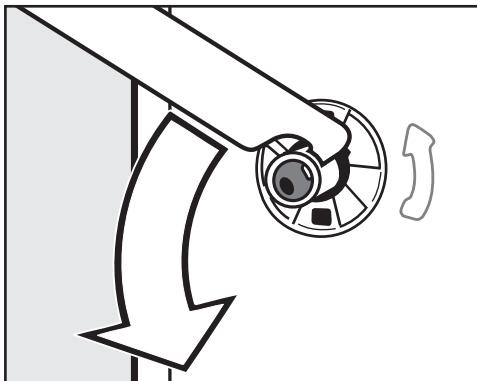


- Priloženim ključem za navrtke okrenite levu transportnu šipku za 90° i

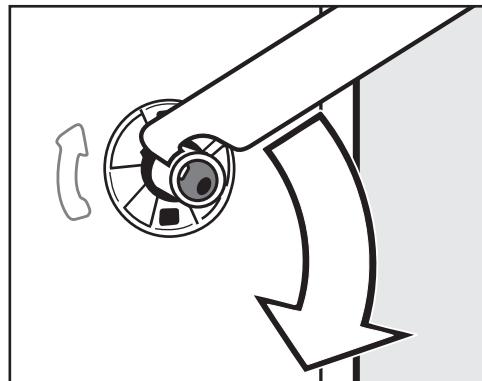

- Okrenite desnu transportnu šipku za 90° i

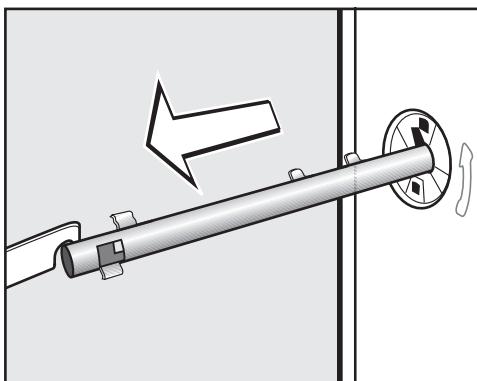

- izvucite transportnu šipku.

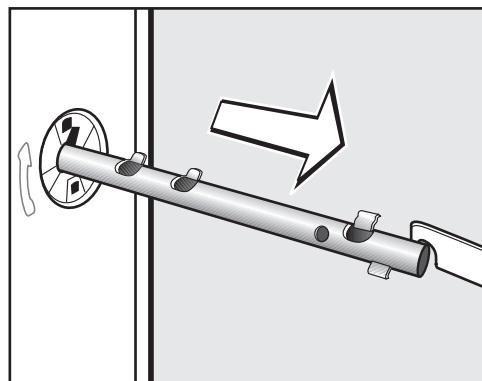


- izvucite transportnu šipku.

Instalacija


⚠️ Opasnost od povreda na oštре ivice.

Posezanjem rukama u otvore postoji opasnost od povreda.

Zatvorite otvore transportne blokade koju ste uklonili.

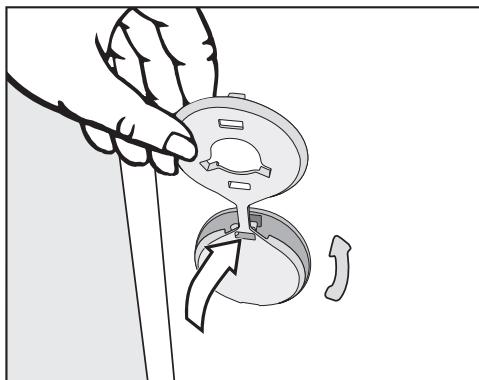

- Otvore zatvorite pokrivkama.

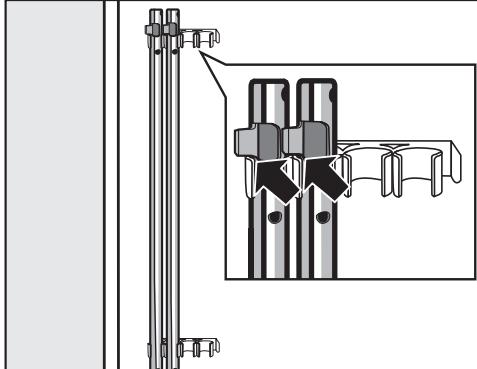

- Pričvrstite transportne šipke na zadnjoj strani mašine za pranje veša. Vodite računa da gornja kukica bude iznad držača.

⚠️ Oštećenja usled pogrešnog transporta.

Prilikom transporta bez transportne blokade mašina za veš može da se ošteći.

Sačuvajte transportnu blokadu. Pre transporta mašine za pranje veša (npr. prilikom selidbe) montirajte ponovo transportnu blokadu.

Ugradnja transportne blokade

Ugradnja transportne blokade se vrši obrnutim redosledom.


Nameštanje uređaja

Mašina za pranje veša mora da stoji uspravno i ravnomerno na sve četiri nožice da bi se obezbedio pravilan rad.


Nepravilno postavljanje povećava potrošnju vode i energije i mašina može da se pomera.

Odvrtanje i fiksiranje nožica

Nivelisanje mašine za pranje veša se vrši pomoću četiri podesive nožice. Porišporuci su sve nožice zavrtnute.

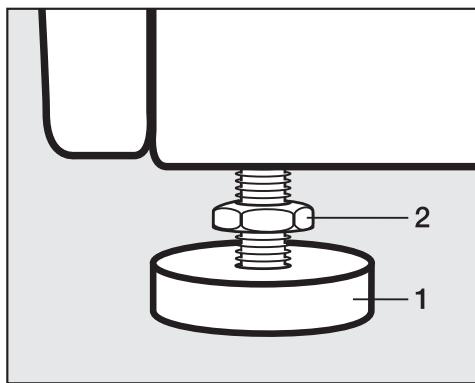

- Priloženim ključem za navrtke okrenite kontra maticu **2** u smeru kretanja kazaljke na satu. Odvrnite kontra maticu **2** zajedno sa nožicom **1**.

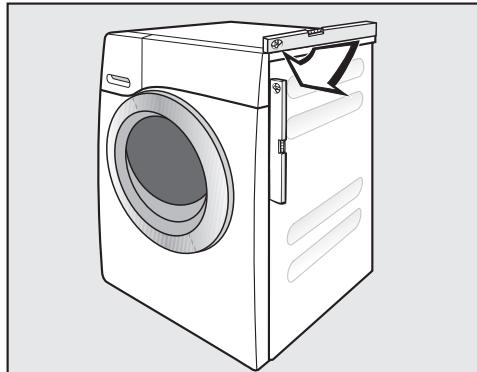

- Pomoću libele proverite da li mašina za pranje veša stoji uspravno.
- Pridržavajte nožicu **1** vodoinstalaterskim kleštima (papagajkama). Zategnite kontra maticu **2** opet pomoću ključa za navrtke prema kućištu.

⚠️ Oštećenja usled pogrešno nivelišane mašine za pranje veša.

Ako kontra matice na nožicama nisu stegnute, postoji opasnost da se mašina za pranje veša pomera.

Zavrnete čvrsto sve četiri kontra matice prema kućištu. Takođe proverite nožice, koje nisu odvrnute prilikom nivelišanja.

Instalacija

Ugradnja ispod radne ploče

 Opasnost od strujnog udara usled nezaštićenih kablova

Ako je skinut poklopac, mogu se dodirnuti delovi pod naponom.

Ne skidajte poklopac mašine za pranje veša.


Ova mašina za pranje veša može kompletno (sa poklopcom) da se ugradi ispod radne ploče, ako je visina radne ploče dovoljna.

Stub za pranje i sušenje

Ova mašina za pranje veša može da se postavi u stub za pranje i sušenje sa Miele mašinom za sušenje veša. Za to je potreban vezni element* (WTV).

Delove koji su označeni sa * možete da nabavite u Miele specijalizovanoj prodavnici ili Miele servisu.

Obratite pažnju:

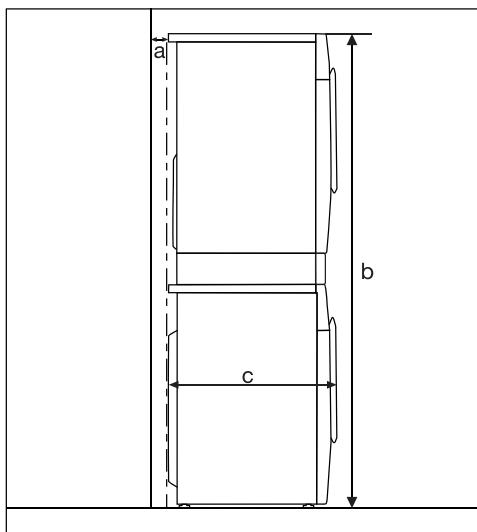

a = najmanje 2 cm

b = WTV jednostavno : 172 cm
WTV sa fiokom: 181 cm

c = 65 cm

Sistem za zaštitu od vode

Miele sistem za zaštitu od izlivanja vode obezbeđuje veliku zaštitu u slučaju šteće od izlivanja vode iz mašine za pranje veša.

Sistem se uglavnom sastoji od sledećih delova:

- dovodnog creva
- elektronike i zaštite od izlivanja i prelivanja vode
- odvodnog creva

Dovodno crevo

- Zaštita od pucanja creva

Dovodno crevo je otporno na pritisak preko 7.000 kPa.

Elektronika i kućište

- Podna posuda
Voda koja curi zbog propustljivosti mašine za pranje veša se sakuplja u podnoj posudi. Uz pomoć prekidača vezanog za plovak se zatvaraju ventili za dovod vode. Dalji dovod vode je prekinut a voda koja se nalazi u posudi za rastvor deterdženta se ispušta.
- Zaštita od prelivanja
Na ovaj način se sprečava prelivanje vode iz mašine za pranje veša zbog nekontrolisanog dovoda vode. Ako nivo vode pređe određenu granicu, uključuje se odvodna pumpa da bi voda bila kontrolisano izbačena.

Odvodno crevo

Odvodno crevo je osigurano ventilacionim sistemom. Time se sprečava da mašina usisava na prazno.

Instalacija

Dovod vode

 Opasnost po zdravlje i od oštećenja usled zaprljane vode koja se koristi za pranje.

Kvalitet vode, koja se koristi za pranje, treba da odgovara standardu vode za piće zemlje u kojoj se koristi mašina za pranje veša.

Priklučite mašinu za pranje veša uvek na dovod pijače vode.

Mašina za pranje veša sme da bude priključena na dovod vode za piće bez uređaja za sprečavanje povratka vode, pošto je napravljena prema važećim DIN standardima.

Pritisak na priključku za vodu mora da iznosi između 100 kPa i 1.000 kPa. Ako je pritisak veći od 1.000 kPa, mora da se ugradи redukcionii ventil.

Za priključenje je potreban zaporni ventil sa spojnim navojem od $\frac{3}{4}$ ". Ako ne postoji zaporni ventil, mašinu za pranje veša na vodovodnu mrežu sme da montira samo ovlašćeni vodoinstalater.

Priklučna navojna matica je pod pritiskom vodovodne instalacije.

Stoga laganim otvaranjem slavine proverite da li priključak propušta vodu. Po potrebi ispravite položaj zaptivke i navoja.

Mašina za pranje veša nije predviđena za priključenje na dovod tople vode.

Ne priključujte mašinu za pranje veša na dovod tople vode.

Održavanje

U slučaju zamene creva koristite samo Miele originalno crevo koje je otporno na pritisak od preko 7.000 kPa.

 Oštećenja usled prljavštine u vodi.

Radi zaštite ventila za dovod vode mašina za pranje veša ima na slobodnom kraju dovodnog creva jedan filter, a drugi filter u dovodnom nastavku.

Uklonite oba ova filtera za prljavštinu.

Pribor-prodružno crevo

Kao dodatni pribor možete u Miele specijalizovanoj prodavnici ili kod Miele servisa da nabavite creva dužine 2,5 ili 4,0 m.

Odvod vode

Voda za pranje veša se izbacuje pomoću odvodne pumpe sa visinom protoka od 1 m. Da se ne bi sprečavao odvod vode, crevo ne sme da bude savijeno. Ako je potrebno, crevo može da se produži do 5 m. Dodatni pribor može da se nabavi u Miele specijalizovanoj prodavnici ili u Miele servisu.

Za visine odvoda preko 1 m (maksimalno do 1,8 m), u Miele specijalizovanoj prodavnici ili kod Miele servisa može da se nabavi posebna odvodna pumpa. Kada je visina odvoda od 1,8 m, crevo može da se produži do 2,5 m. Dodatni pribor može da se nabavi u Miele specijalizovanoj prodavnici ili u Miele servisu.

Mogućnosti odvoda vode:

1. Kačenje u umivaonik ili sливник:

Obratite pažnju na sledeće:


- Osigurajte crevo da ne sklizne!
- Ako se voda ispumpava u umivaonik, mora da otiče dovoljno brzo. U protivnom postoji opasnost da se voda prelije ili da se jedan deo ispumpane vode vrati u mašinu.

2. Priključenje na plastičnu odvodnu cev sa gumenom spojnicom (sifon nije obavezno potreban).

3. Ispust u podni odvod (сливник).

4. Priključenje na umivaonik uz pomoć plastičnog umetka.

Obratite pažnju na sledeće:

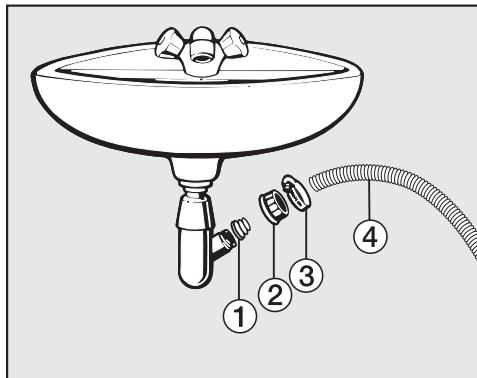

① Adapter

② Spojna navrtka za sifon umivaonika

③ Šelna za crevo

④ Završetak creva

- Ugradite adapter ① pomoću spojne navrtke ② na sifon umivaonika.
- Navucite kraj creva ④ na adapter ①.
- Uz pomoć odvijača pričvrstite šelnu za crevo ③ odmah iza navrtke za sifon umivaonika.

Instalacija

Električni priključak

Mašina za pranje veša je serijski opremljena utikačem za priključenje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Mašinu za pranje veša postavite tako da utičnica bude pristupačna. Ukoliko utičnica nije pristupačna, obezbedite da se instalira razdvojni uređaj za svaki pol.

Opasnost od pregrevanja.

Puštanje u rad mašine za pranje veša preko višestrukih utičnica i produžnih kablova može da dovede do preopterećenja kablova.

Iz sigurnosnih razloga nemojte da koristite višestruke utičnice i produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Oštećen priključni vod sme da se zameni samo specijalnim priključnim vodom istog tipa (može se nabaviti kod Miele servisne službe). Iz bezbednosnih razloga zamenu sme da vrši samo kvalifikovano stručno lice ili Miele servis.

Na natpisnoj pločici možete pronaći informacije o nazivnoj snazi i odgovarajućoj zaštiti. Uporedite podatke na natpisnoj pločici sa podacima električne mreže.

U slučaju nedoumice raspitajte se kod električara.

Mašina za pranje veša ne sme da bude priključena na ostrvske invertore koji se koriste kod nezavisnog napajanja strujom kao npr. solarnog napajanja električnom energijom. U protivnom može prilikom uključivanja mašine za pranje veša da dođe do sigurnosnog isključivanja zbog vršnog napona. Elektronika može da se ošteći.

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Dubina	643 mm
Dubina sa otvorenim vratima	1.077 mm
Visina za ugradnju	850 mm
Širina za ugradnju	600 mm
Težina	oko 96 kg
Kapacitet	8 kg suvog veša
Priklučni napon	vidi natpisnu pločicu
Instalirana snaga	vidi natpisnu pločicu
Osigurač	vidi natpisnu pločicu
Podaci o potrošnji	vidi poglavlje „Podaci o potrošnji“
Minimalni pritisak vode	100 kPa
Maksimalni pritisak vode	1.000 kPa
Dužina dovodnog creva	1,60 m
Dužina odvodnog creva	1,50 m
Dužina priključnog kabla	2,00 m
Maksimalna visina pumpanja	1,00 m
Maksimalna dužina pumpanja	5,00 m
LED diode	klasa 1
Dodeljene oznake ispitivanja	vidi natpisnu pločicu
Primljena snaga kada je mašina isključena	0,3 W
Primljena snaga kada je mašina uključena	0,3 W

Podaci o potrošnji

	°C	Punjene kg	Energija kWh	Voda Litara	Vreme rada sat:min	Preostala vlažnost
Pamuk  *	60	8,0	0,90	49	2:59	53
	60	4,0	0,88	48	2:59	53
	40	4,0	0,53	39	2:59	53
Pamuk	90	8,0	2,10	49	2:29	53
	60	8,0	1,35	49	2:29	53
	60	4,0	1,15	48	2:19	53
	40	8,0	0,92	69	2:39	53
	40	4,0	0,65	48	2:29	53
	20	8,0	0,35	69	2:39	53
Jednostavno održavanje	30	3,5	0,35	47	1:59	30
Osetljivi veš	30	2,0	0,25	30	1:09	–
Vuna 	30	2,0	0,23	35	0:38	–
Ekspres 20 ¹	40	3,5	0,34	30	0:20	–
Košulje ²	60	2,0	0,77	40	1:31	–

1 Dodatna funkcija *Kratko* aktivirana

2 Dodatna funkcija *Prethodno peglanje* deaktivirana

Podaci o potrošnji mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od pritiska vode, tvrdoće vode, ulazne temperature vode, sobne temperature, vrste veša, količine veša, kolebanja u mrežnom naponu i odabranih dodatnih funkcija.

Napomena za uporedna ispitivanja

* Program za ispitivanje po standardu EN 60456 i određivanje energetske klasifikacije po Uredbi 1061/2010

Pomoću funkcija programiranja možete elektroniku mašine za pranje veša da prilagodite Vašim zahtevima. Funkcije programiranja možete da promenite u svako doba.

Programiranje se odvija u 8 koraka (1, 2, 3 ... 8) uz pomoć senzorskih tastera.

Ulaz u nivo programiranja

Pretpostavka:

- Mašina za pranje veša je uključena (dugme za biranje programa stoji na programu za pranje).
- Vrata mašine za pranje veša su otvorena.

① Dodirnite senzorski taster *Početak/Dodavanje* veša i držite ga dodirnutog tokom koraka 2-3.

② Zatvorite vrata mašine.

Sačekajte da senzorski taster *Početak/Dodavanje* veša počne da svetli neprekidno ...

③ ... i potom otpustite senzorski taster *Početak/Dodavanje* veša.

Na indikatoru vremena svetli nakon otprilike 4 sekunde *P13*

Biranje i aktiviranje funkcije programiranja

Broj funkcije programiranja prikazuje se na indikatoru vremena sa *P* u kombinaciji sa brojem: npr. *P13*.

- ④ Dodirom senzorskog tastera > ili < odaberite korak po korak odgovarajuću sledeću funkciju programiranja ili prethodnu funkciju:

Funkcije programiranja	
<i>P13</i>	Zvuk tastera
<i>P14</i>	PIN kod
<i>P22</i>	Automatsko isključivanje komandne ploče
<i>P24</i>	Memorija
<i>P26</i>	Dodatno vreme pretpranja - Pamuk
<i>P28</i>	Nežno pranje
<i>P29</i>	Sniženje temperature
<i>P30</i>	Voda plus
<i>P31</i>	Nivo - Voda plus
<i>P32</i>	Maksimalni nivo ispiranja
<i>P33</i>	Hlađenje vode za pranje
<i>P34</i>	Zaštita od gužvanja
<i>P62</i>	Osvetljenost svetlosnog polja prigušena

- ⑤ Potvrđite odabranu funkciju programiranja senzorskim tasterom *Početak/Dodavanje* veša.

Funkcije programiranja

Obrada i memorisanje funkcije programiranja

Funkciju programiranja možete ili da uključite/isključite ili da birate razne opcije.

- ⑥ Dodirivanjem senzorskog tastera > ili < uključujete/isključujete funkciju programiranja ili birate opciju:

Funkcija programiranja	mogući odabir					
	-00	-01	-02	-03	-04	-05 – -07
P13	X	O				
P14	O	X				
P22	X	O				
P24	O	X				
P26	O	X	X	X		
P28	O	X				
P29	O	X				
P30		O	X	X		
P31		O	X	X	X	
P32	O	X				
P33	O	X				
P34	X	O				
P62		X	X	O	X	X

X = mogući izbor

O = Fabričko podešavanje

- ⑦ Senzorskim tasterom *Početak/Dodavanje* veša potvrdite odabranu opciju.

Sada ponovo svetli broj funkcije programiranja: npr. P13.

Napuštanje nivoa programiranja

- ⑧ Dugme za biranje programa okrenite na Ⓞ.

Programiranje je trajno memorisano. Možete da ga promenite u svako doba.

P13 Zvuk tastera

Dodirivanje senzorskih tastera se potvrdi zvučnim signalom.

Izbor

-00 = Zvuk tastera je isključen.

-01 = Uključena je jačina zvuka tastera normalno (fabričko podešavanje)

-02 = Uključena je jačina zvuka tastera glasno

P14 PIN kod

PIN kod štiti Vašu mašinu za pranje veša da je ne koriste nepoznate osobe.

Kada je aktiviran PIN kod, nakon uključivanja mora da se unese PIN kod da bi mašinom za pranje veša moglo da se rukuje.

Opcije

-00 = PIN kod je isključen (**fabričko podešavanje**)

-01 = PIN kod je uključen

Rukovanje mašinom sa PIN kodom

Kod glasi **125** i ne može da se promeni.

■ Uključite mašinu za pranje veša.

Na indikatoru vremena стоји _ _ _ a senzorski tasteri > i < svetle.

■ Dodirnite senzorski taster >.

Na indikatoru vremena стоји: / _ _ .

■ Potvrdite broj senzorskim tasterom *Početak/Dodavanje veša*.

Prva brojka je memorisana i sada možete da unesete drugu brojku uz pomoć senzorskih tastera > i <.

■ Unesite i drugu i treću brojku i potvrdite brojke uz pomoć senzorskog tastera *Početak/Dodavanje veša*.

Blokada je uklonjena i sada možete da odaberete i pokrenete program pranja.

P22 Automatsko isključivanje polja za upravljanje

Radi uštede energije indikator vremena i senzorski tasteri postanu zatamnjeni nakon 10 minuta i pulsirajuće svetli samo senzorski taster *Početak/Dodavanje veša*.

Opcije

-00 = isključeno

Indikator vremena i senzorski tasteri ne budu zatamnjeni kada je mašina za pranje veša uključena

-01 = uključeno (**fabričko podešavanje**)

Nakon 10 minuta indikator vremena i senzorski tasteri postanu zatamnjeni, ukoliko je pokrenut program.

Ali: Po isteku vremena odloženog početka rada, na kraju programa ili na kraju faze zaštite od gužvanja indikator vremena i senzorski tasteri se uključe na 10 minuta.

Funkcije programiranja

P24 Memorija

Mašina za pranje veša memoriše podešavanja koja su poslednja odabrana za program pranja (temperatura, broj obrtaja i nekoliko dodatnih funkcija) nakon pokretanja programa.

Prilikom ponovnog biranja programa pranja mašina prikazuje memorisana podešavanja.

Opcije

- 00 = Funkcija memorije je isključena (**fabričko podešavanje**)
- 01 = Funkcija memorije je uključena

P25 Dodatno vreme prepranja - Pamuk

Ako imate posebne zahteve za prepranje, možete da produžite vreme prepranja.

Opcije

- 00 = **nema** produženja vremena prepranja (**fabričko podešavanje**)
- 01 = **+ 6 minuta** - produženje vremena prepranja
- 02 = **+ 9 minuta** - produženje vremena prepranja
- 03 = **+ 12 minuta** - produženje vremena prepranja

P28 Nežno pranje

Ako se odabere opcija nežnog pranja, okretanje bubnja se smanjuje. Manje zaprljan veš možete tako da operete nežnije.

Postupak nežnog pranja može da se aktivira uz programe *Pamuk* i *Jednostavno održavanje*.

Opcije

- 00 = Postupak nežnog pranja je isključen (**fabričko podešavanje**)
- 01 = Nežno pranje je uključeno

P29 Sniženje temperature

U višim predelima voda ima nižu tačku ključanja. Miele preporučuje da se u mestima iznad 2000 m nadmorske visine uključi opcija za sniženje temperature da bi se izbeglo „kuvanje vode“. Maksimalna temperatura se snizi na 80 °C, čak i kada se odabere viša temperatura.

Opcije

- 00 = Sniženje temperature je isključeno (**fabričko podešavanje**)
- 01 = Sniženje temperature je uključeno

P30 Voda plus

Kada odaberete dodatnu funkciju *Voda +*, možete da odredite količinu korišćene vode.

Opcije

- 01 = Nivo vode (veća količina vode) raste kod pranja i ispiranja (**Fabričko podešavanje**)
- 02 = Vrši se dodatno ispiranje
- 03 = Nivo vode raste kod pranja i ispiranja i vrši se dodatno ispiranje

P31 Nivo - Voda plus

Prilikom aktiviranja dodatne funkcije *Voda +* može da se podigne nivo vode u tri stepena.

Opcije

- 01 = Nema više podizanja nivoa vode (**fabričko podešavanje**)
- 02 = Podizanje nivoa vode kod pranja i ispiranja za 1 stepen
- 03 = Podizanje nivoa vode kod pranja i ispiranja za 2 stepena
- 04 = Podizanje nivoa vode kod pranja i ispiranja za 3 stepena

P32 Maksimalni nivo ispiranja

Nivo vode prilikom ispiranja može uvek da se podesi na maksimalnu vrednost.

Ova funkcija je važna za osobe sklone alergijama, da bi se postigao veoma dobar rezultat ispiranja. Nivo vode se povećava.

Opcije

- 00 = Maksimalni nivo ispiranja je uključen (**fabričko podešavanje**)
- 01 = Maksimalni nivo ispiranja je uključen

Funkcije programiranja

P33 Hlađenje vode za pranje

Na kraju glavnog pranja u bubanj dodatno ulazi voda, da bi se rashladila voda za pranje veša.

Hlađenje vode za pranje veša vrši se pri biranju programa Pamuk biranjem temperature od 70 °C i više.

Hlađenje vode treba aktivirati u sledećim slučajevima:

- prilikom kačenja odvodnog creva u umivaonik ili sливnik da bi se sprečila opasnost od opekolina;
- u zgradama, čije odvodne cevi nisu prema normi DIN 1986.

Opcije

-00 = Funkcija hlađenja vode za pranje je isključena (**fabričko podešavanje**)

-01 = Hlađenje vode za pranje je uključeno

P34 Zaštita od gužvanja

Funkcija zaštite od gužvanja smanjuje gužvanje nakon završetka programa.

Bubanj se okreće još oko 30 minuta nakon završetka programa. Vrata mašine za pranje veša možete da otvorite u svako doba.

Opcije

-00 = Zaštita od gužvanja je isključena

-01 = Zaštita od gužvanja je uključena (**fabričko podešavanje**)

P62 Osvetljenost svetlosnog polja prigušena

Osvetljenost prigušenih senzorskih tastera na polju za upravljanje možete da individualno prilagođavate u sedam jačina.

Osvetljenost se podešava odmah prilikom odabira različitih stepeni.

Opcije

-01 = najtamniji stepen



-07 = najsvetlijii stepen

-03 = (**fabričko podešavanje**)

Za ovu mašinu za pranje veša postoje deterdžent, sredstvo za negu tekstila, aditivi i sredstvo za negu uređaja. Svi proizvodi su usklađeni sa Miele mašinama za pranje veša.

Ove i mnoge druge interesantne proizvode možete naručiti preko Interneta, na shop.miele.rs. Možete ih nabaviti i preko Miele servisne službe i Miele specijalizovanih prodavaca.

Deterdžent

UltraWhite (deterdžent u obliku prška)

- najbolji rezultati na 20/30/40/60/95 °C
- blistavo belo zbog snažne formule sa aktivnim kiseonikom
- odlično uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama

UltraColor (tečni deterdžent)

- najbolji rezultati pranja na 20/30/40/60 °C
- sa formulom za zaštitu boja za blistave boje
- odlično uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama

WoolCare deterdžent za osetljiv veš (tečni deterdžent)

- za vunu, svilu i ostali osetljivi veš
- specijalni kompleks za negu od pšeničnih proteina i formule za zaštitu boja
- najbolji rezultati pranja na 20/30/40/60 °C

Deterdženti i sredstva za negu

Specijalni deterdženti

Ove specijalne deterdžente možete da nabavite u obliku kapsula za udobno pojedinačno doziranje.

Sport-kapsule

- za sintetičke tkanine
- neutrališe neprijatne mirise jer sadrži upijač mirisa
- sprečava elektrostatičko punjenje odeće
- održava oblike i aktivnost „disanja“ sintetičkih tkanina

DownCare-kapsule

- za tekstil sa paperjem
- održava elastičnost i aktivnost „disanja“ paperja
- efikasno pranje i nežna nega zbog lanolina
- paperje se ne zgrudva i ostaje pahljasto

WoolCare-kapsule

- Deterdžent za pranje vune i osjetljivog veša
- specijalni kompleks za negu od pšeničnih proteina
- tehnologija zaštite vlakana protiv filcanja vune
- formula zaštite boja za nežno pranje

CottonRepair-kapsule

- specijalni deterdžent za pamučne tkanine
- vidljivo obnavlja tkanine samo sa jednim pranjem
- specijalna Miele receptura sa tehnologijom Novozymes
- uklanja piling i obnavlja intenzitet boja i svetlostni intenzitet
- upotrebiti maksimalno 1 do 2 x godišnje i po tekstuлу

Sredstva za negu tekstila

Sredstva za negu tekstila možete da nabavite u obliku kapsula za udobno pojedinačno doziranje.

Omekšivač-kapsule

- Omekšivač za svež miris veša
- apsolutno uklanjanje prljavštine, svež miris i dubinska čistoća u svim porama
- za nežan i mekan veš
- sprečava elektrostaticko punjenje odeće

Aditiv

Aditiv možete da nabavite u obliku kapsula za udobno pojedinačno doziranje.

Booster-kapsule

- sredstvo za uklanjanje mrlja sa maksimalnom snagom rastvaranja mrlja
- tehnologija enzima protiv tvrdokornih mrlja
- pogodno za beli i šareni veš
- za izvanredne rezultate pranja, čak i na niskim temperaturama

Nega uređaja

Sredstvo za odstranjivanje kamenca

- odstranjuje jake naslage kamenca
- blago i nežno zahvaljujući prirodnoj limunskoj kiselini
- štiti grejače, bubanj i ostale delove

IntenseClean

- za higijensku čistoću u mašini za pranje veša
- odstranjuje masne naslage, bakterije, a samim tim sprečava stvaranje neprijatnih mirisa
- efikasno temeljno čišćenje

Sredstva za omekšavanje vode-tabelete

- smanjeno doziranje deterdženta kada je voda tvrda
- manje ostataka deterdženta u tekstilu
- manje hemije u otpadnim vodama zbog smanjenog doziranja deterdženta



MIELE d.o.o.
Bulevar Zorana Đindjića 64A
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 6556 086
Telefax: +381 11 6556 085

e-mail: info@miele.rs
www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

WWD 120

sr-RS

M.-Nr. 11 415 260 / 00