Miele

Upute za uporabu
Perilica rublja

Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

hr-HR

M.-Nr. 13 116 290

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja **4**

Održivost i zaštita okoliša **10**
Optimalno korištenje energije i vode 11
Sušenje u sušilici 11
Smanjenje buke 11
Uporaba sredstva za pranje 11

Upoznavanje **12**
Vaša perilica rublja 12
Upravljačka ploča 13
Upravljačko polje 13
Simboli na upravljačkoj ploči 14
Pojmovi na upravljačkoj ploči 14
Princip rukovanja 14
Umrežavanje 15
FlexLoad 16
PowerWash 16
TwinDos 16
CapDosing 17
Dodatni pribor 17

Ugradnja **18**
Stražnja strana 18
Zahtjevi za površinu za postavljanje perilice rublja 19
Uklanjanje transportne ambalaže 19
Transport perilice rublja na površinu za postavljanje 19
Uklanjanje i ponovna ugradnja transportnog osiguranja 20
Sustav za zaštitu od izlijevanja vode 22
Dovod vode 24
Odvod vode 25
Električni priključak 28
Uspravljanje perilice rublja 29
Dodatni uvjeti za postavljenje uređaja 30
Tehnički podaci 32
Izjava o sukladnosti 32

Puštanje u rad **33**
Preduvjeti za umrežavanje 33
Provođenje puštanja u pogon 33

Rukovanje **34**
Redoslijed rukovanja 34
Na perilici rublja 34
Putem aplikacije 34
Priprema rublja 34
Umetanje rublja 35
Odabir programa 36
Podešavanje programskih parametara 37
Dodavanje sredstva za pranje 38
Pokretanje programa 39
Završetak programa 39
Posebnosti kod upravljanja putem aplikacije 40
Dodavanje rublja (AddLoad) 40
Promjene programa nakon početka programa 42
Uporaba TwinDos 42
CapDosing 45

Programi **46**
Pregled programa 46
AddProgramme 55
Tijek programa 58
Dodatne opcije 59
Preporuke vezane za sredstva za pranje (sukladno ekološkom dizajnu br. 2019/2023) 60
Podaci o potrošnji 61

Dobro je znati **62**
Priprema rublja za pranje 62
Etiketa za njegu 63
Sredstvo za pranje 64
Centrifugiranje 66
Prekid nakon ispiranja 66

Prilagodba postavki **67**
Otvaranje, prilagođavanje i završetak postavki 69

Općenito 70
Ažuriranje softvera 70
Jezik 70
Datum i vrijeme 70
Tonovi 70
Blokada uključivanja 70
Tvorničke postavke 70
Umrežavanje 71
WLAN 71
Veza 71
Daljinsko upravljanje 71
Funkcija uređaja 71
TwinDos 71
Memory 72
Alergične osobe 72
Namakanje 72
Ispiranje plus 72
Smanjenje temp. 72
Hlađenje lužine 72
Niži tlak vode 73
Zaštita od gužvanja 73
Tvrdoća vode 73
Fleksibilno trajanje programa 73
Service Access Point 73
Informacije 73
Softver 73
Potrošnja 73
Sati rada 73

Čišćenje i održavanje **74**
Čišćenje kućišta, bubnja i upravljačke ploče 74
Uklanjanje kamenca s perilice rublja 74
Uklanjanje kamenca 74
Čišćenje ladice za doziranje 75
Čišćenje sita u dovodu vode 77
Čišćenje TwinDos 78
Čišćenje bubnja/Higijena u perilici rublja 78

Rješavanje problema **79**
Zaslon se ne uključuje automatski – odabir programa nije moguć 79
Vrata se ne otvaraju ili ne zatvaraju . 79
Dovod vode ili odvod vode 80
Poruke o greškama i informacije na zaslonu 81
Poruke o greškama i problemi s TwinDos 82
Higijena u perilici rublja 82
Problemi s ladicom za doziranje sredstva za pranje 83
Nezadovoljavajući rezultat pranja 84
Buka i razni drugi problemi 85
Ispuštanje lužine u slučaju greške ... 86
Demontiranje poklopca podnožja 86
Ispuštanje lužine 87
Čišćenje pumpe i filtra za lužinu 89
Montiranje poklopca podnožja 90
Čišćenje gornje mlaznice na brtvenom prstenu 90
Rukovanje deblokadom u slučaju nužde 91

Servis **92**
Kontakt u slučaju smetnji 92
EPREL baza podataka 92
Jamstvo 92

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova perilica rublja odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije puštanja u pogon perilice rublja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja na perilici rublja.

U skladu s Normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti upute o postavljanju perilice rublja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

▶ Ova perilica rublja predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.

▶ Ova perilica za rublje nije namijenjena korištenju na otvorenom.

▶ Perilice rublja smiju se upotrebljavati samo u kućanskim uvjetima isključivo za pranje rublja za koje njegov proizvođač na etiketi za održavanje navodi da je prikladno za strojno pranje. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni. Tvrtka Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.

▶ Osobe koje zbog svojih tjelesnih, osjetilnih ili umnih sposobnosti ili neiskustva ili nepoznavanja uređaja nisu u stanju sigurno rukovati perilicom, ne smiju je upotrebljavati bez nadzora odgovorne osobe.

▶ Ova perilica rublja namijenjena je uporabi na visini do 4.000 m nadmorske visine.

Djeca u kućanstvu

▶ Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini perilice rublja, osim kad su pod stalnim nadzorom.

▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati perilicu rublja bez nadzora.

▶ Djeca starija od osam godina perilicu rublja smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.

▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini perilice rublja. Nemojte djeci dopustiti da se igraju perilicom.

Tehnička sigurnost

▶ Pročitajte upute za „Ugradnju“.

▶ Pregledajte perilicu rublja prije postavljanja kako biste uočili eventualna vidljiva oštećenja. Oštećenu perilicu rublja nemojte postavljati niti uključivati.

▶ Prije priključivanja perilice rublja obavezno usporedite priključne podatke (osigurač, napon i frekvencija) s natpisne pločice s onima električne mreže. U slučaju sumnje, obratite se električaru.

▶ Električna sigurnost ove perilice rublja može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučaju sumnje, instalacija prepusti na provjeru stručnoj osobi.
Miele ne može preuzeti odgovornost za štete nastale zbog nepostojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča.

▶ Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati produžne kablove, višestruke utičnice i sl. (opasnost od požara zbog pregrijavanja).

▶ U slučaju zamjene neispravnih sigurnosno važnih dijelova, Miele jamči samo za originalne Miele rezervne dijelove, da takvi u potpunosti ispunjavaju propisane sigurnosne zahtjeve.

▶ Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se perilica rublja mogla odspojiti od napajanja.

▶ Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele internet trgovini ili u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

▶ Pravo na jamstvo gubite kada perilicu posuđa popravljaju osobe koje nisu kvalificirane ili ovlaštene od strane tvrtke Miele.

▶ Nepravilno održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje proizvođač ne preuzima odgovornost. Radove održavanja ili popravke vrše isključivo Miele kvalificirane stručne osobe ili Miele servis.

▶ Ova se perilica rublja ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

▶ Nemojte preinačavati perilicu rublja ni na koji način bez izričite suglasnosti tvrtke Miele.

▶ U slučaju problema ili tijekom čišćenja i održavanja perilice rublja, perilica je odspojena od napajanja samo u sljedećim slučajevima:

- ako je utikač perilice rublja izvučen iz zidne utičnice ili
- isključen automatski osigurač u kućnoj električnoj instalaciji ili
- potpuno odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.

▶ Miele sustav zaštite od izlijevanja vode štiti od šteta uslijed utjecaja vode ako je ispunjen slijedeći uvjet:

- Uredno spajanje na dovod vode i električno napajanje.
- U slučaju kvara, perilica se mora odmah popraviti.

▶ Tlak protoka vode mora iznositi barem 100 kPa i ne smije prijeći 1.000 kPa.

▶ Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Preduvjet za rad je da sustav opskrbe energijom bude u skladu sa specifikacijama EN 50160 ili s njima usporediv.
Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

▶ Ova perilica rublja je zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) opremljena posebnim rasvjetnim tijelima. Specijalno rasvjetno sredstvo smije se koristiti samo za predviđene namjene. Specijalno rasvjetno sredstvo nije prikladno za osvjetljavanje prostorije. Zamjenu vrši kvalificirano stručno osoblje ili Miele servis. Ova perilica sadrži *1* izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti E.

Pravilna uporaba

▶ Nemojte postavljati perilicu rublja u prostoriju gdje postoji opasnost od smrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu popucati ili prsnuti, a i pouzdanost elektronike na temperaturama ispod ledišta se smanjuje.

▶ Prije puštanja perilice u pogon uklonite transportno osiguranje sa stražnje strane perilice rublja (pogledajte „Ugradnja“ ⇨ „Demontaža ili ponovna ugradnja transportne zaštite“). Ako se transportno osiguranje ne ukloni, kod centrifugiranja može doći do oštećenja perilice rublja i obližnjeg namještaja/uređaja.

▶ Zatvorite slavinu za vodu u slučaju duže odsutnosti (npr. tijekom godišnjeg odmora), posebno ako se u blizini perilice rublja ne nalazi podni odvod.

▶ Opasnost od prelijevanja!
Prije stavljanja odvodnog crijeva na umivaonik provjerite otječe li voda dovoljno brzo. Osigurajte odvodno crijevo od pada. Reaktivna sila vode koja istječe može neučvršćeno crijevo izbaciti iz umivaonika.

▶ Pripazite da se s rubljem ne peru strana tijela (npr. čavli, igle, kovanice, spajalice za papir). Strana tijela mogu oštetiti dijelove perilice (npr. kadu i bubanj). Oštećeni dijelovi perilice mogu, nadalje, oštetiti rublje.

▶ Oprez kod otvaranja vrata nakon korištenja funkcije s parom. Postoji opasnost od opeklina uzrokovanih parom koja izlazi iz stroja te visokih temperatura na površini bubnja kao i na samom staklu vrata. Odmaknite se korak i pričekajte dok se para raziđe.

▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 10,0 kg (suhog rublja). O manjim količinama punjenja za pojedine programe informacije ćete pronaći u pod „Pregled programa“.

▶ U perilici rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti dijelove uređaja i uzrokovati stvaranje otrovnih para. Opasnost od zapaljenja i eksplozije!

▶ Rublje koje je obrađivano sredstvima koja sadrže otapala, prije strojnog pranja treba dobro isprati čistom vodom.

▶ Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti plastične dijelove perilice.

▶ Boje za tekstil moraju biti prikladne za uporabu u perilici rublja i smiju se upotrebljavati u količinama prikladnim za kućanstvo. Strogo se pridržavajte uputa za njihovu uporabu koje navodi proizvođač.

▶ Sredstva za uklanjanje boje mogu zbog sadržaja sumpora uzrokovati koroziju. Sredstva za uklanjanje boje ne smiju se upotrebljavati u perilicama rublja.

▶ Ako sredstvo za pranje dospije u oči, odmah ih isperite dovoljnom količinom mlake vode. Ako se sredstvo slučajno proguta, odmah zatražite liječničku pomoć. Osobe s oštećenom ili osjetljivom kožom trebaju izbjegavati kontakt sa sredstvima za pranje.

Pribor i rezervni dijelovi

▶ Miele ne preuzima odgovornost za uporabu pribora koji nije originalni Miele pribor. Miele ne odgovara za zahtjeve koji proizlaze iz jamstva, zakonskog jamstva i/ili odgovornosti za proizvod ako su štete ili nedostaci nastali zbog uporabe ili ugradnje pribora koji Miele nije proizveo ili odobrio.

▶ Miele sušilica rublja i Miele perilica rublja mogu se postaviti u stup za pranje i sušenje. U tu svrhu je potreban Miele element za povezivanje perilice i sušilice koji se može naknadno kupiti. Pazite da element za povezivanje sušilice i perilice odgovara Miele sušilici i perilici rublja.

▶ Pazite da naknadno kupljeno Miele postolje odgovara predmetnoj perilici rublja.

▶ Originalni Miele rezervni dijelovi dostupni su najmanje 10 godina, a najviše do 15 godina nakon prestanka serijske proizvodnje Vaše perilice rublja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem sigurnosnih napomena i upozorenja.

Održivost i zaštita okoliša

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajte na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvat i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.
Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni podaci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljani radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.
Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohvata djece. Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.

Ova oznaka, koja se sastoji od prekriženog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Optimalno korištenje energije i vode

Perite s maksimalnom količinom punjenja u određenom programu. Potrošnja energije i struje je tada najmanja u odnosu na količinu punjenja.

Po potrošnji energije i vode najučinkovitiji program ima u pravilu dulje trajanje programa. Uslijed produljenja trajanja programa uz istovremeno snižavanje stvarne temperature pranja postiže se isti rezultat pranja.
Ako se na primjer, međusobno usporede programi *ECO 40-60* i *Pamuk* 40°C ili 60°C, program *ECO 40-60* je učinkovitiji u smislu potrošnje energije i vode. No izvođenje programa *ECO 40-60* je duže od programa *Pamuk* 40°C ili 60°C.

Moderna sredstva za pranje omogućuju pranje pri niskim temperaturama (npr. 20°C). Za uštedu energije koristite odgovarajuće postavke temperature.

Male količine lagano zaprljanog rublja perite u programu *Brzi program 20*.

Sušenje u sušilici

Odabrani broj okretaja centrifuge u perilici utječe na preostalu vlažnost rublja. Što je veći broj okretaja, to je manja preostala vlažnost rublja.

Za uštedu energije prilikom sušenja, odaberite najveći mogući broj okretaja centrifuge pojedinog programa.

Smanjenje buke

Odabrani broj okretaja centrifuge utječe na emisiju buke perilice rublja. Što je veći broj okretaja centrifuge to je veća emisija buke perilice rublja.

Odredite završnu centrifugu perilice rublja izvan razdoblja odmora i/ili koristite dodatnu opciju *Posebno tiho*.

Uporaba sredstva za pranje

Upotrebljavajte točno doziranje TwinDos sustava.

Pri doziranju uzmite u obzir stupanj zaprljanja rublja.

Upotrijebite najviše onoliko sredstva za pranje koliko je navedeno na njegovoj ambalaži.

Upoznavanje

Vaša perilica rublja

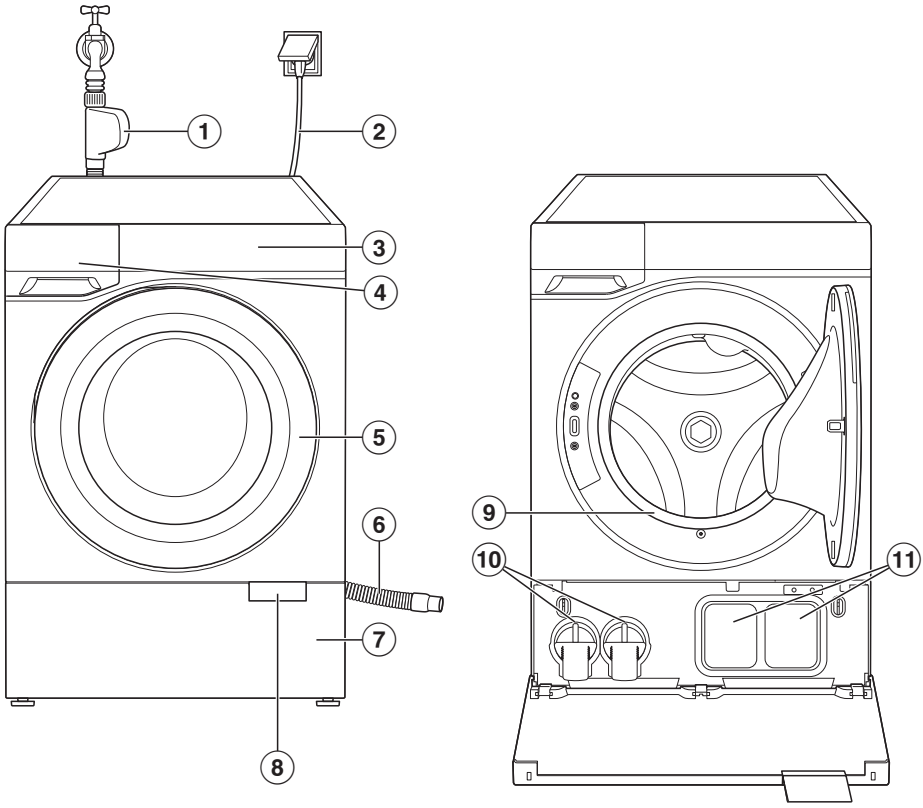

① Dovodno crijevo - Waterproof sustav
② Električni priključak
③ Upravljačka ploča
④ Ladica za doziranje sredstva za pranje
⑤ Vrata
⑥ Odvodno crijevo
⑦ Poklopac podnožja
⑧ Jezičak za otvaranje
⑨ Prstenasta brtva
⑩ Filtar za lužinu
⑪ TwinDos

Upravljačka ploča

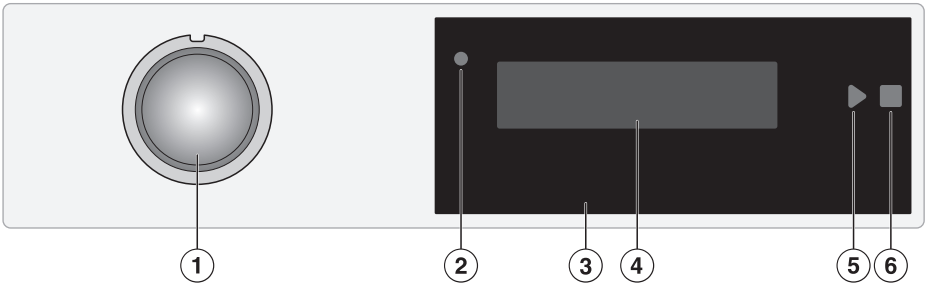

① Regulator za odabir programa
② Optičko sučelje (za servisnu službu)
③ Upravljačko polje
④ Zaslon
⑤ Tipka Početak ▶
⑥ Tipka Stop ■

Upravljačko polje

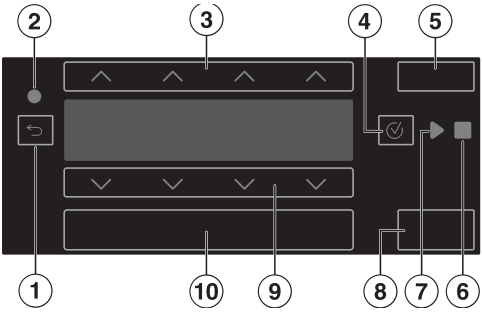

① Tipka Natrag ⮌
② Optičko sučelje (za servisnu službu)
③ Tipke Strelice ∧
④ Tipka OK ⊘
⑤ Tipke FlexLoad
⑥ Tipka Stop ■
⑦ Tipka Početak ▶
⑧ Tipka Naknadno umetanje rublja
⑨ Tipke Strelice ∨
⑩ Tipke Dodatne opcije

Simboli na upravljačkoj ploči

Na upravljačkoj ploči koriste se različiti simboli.

⏻	Uključeno/isključeno
✓	OK
▶	Početak
■	Stop
⚙	*Postavke* ⚑
📱	Daljinsko upravljanje/MobileStart Umrežavanje
≡	Izbornik
①	TwinDos pretinac 1
②	TwinDos pretinac 2
	Kapsula sa sredstvom za pranje
	Kapsula sa sredstvom za njegu
	Kapsula s aditivom
	Manje zaprljanje
	Srednje zaprljanje
	Jako zaprljanje

Pojmovi na upravljačkoj ploči

de	hr
ECO 40-60	ECO 40-60
Baumwolle	Pamuk
Pflegeleicht	Jednostavno za održavanje
Feinwäsche	Osjetljivo rublje
Wolle	Vuna
Hemden/Blusen	Košulje/Bluze
MobileStart	MobileStart
QuickPowerWash	QuickPowerWash
SmartMartic	SmartMatic
Express 20	Brzi program 20
PowerFresh	PowerFresh
Weitere Programme/⚙	Ostali programi/⚙
TwinDos	TwinDos
Extras	Dodatne funkcije
Kurz	Kratko
Wäsche nachlegen	Naknadno umetanje rublja

Princip rukovanja

Uključivanje perilice rublja

Perilica rublja se uključuje preko regulatora za odabir programa.

- Okrenite regulator za odabir programa na neki program.

Isključivanje perilice rublja

Perilica rublja se isključuje s regulatorom za odabir programa ili se automatski isključuje zbog uštede energije.

- Okrenite regulator za odabir programa na ⏻ Uključeno/isključeno.

Kretanje po zaslonu

Oštri predmeti, poput olovaka, mogu oštetiti zaslon.
Zaslon dodirujte isključivo prstima.

Odabir točke izbornika s popisa

- Dodirnite neku od tipki ∨ ∧ dok se ne istakne željena točka izbornika ili parametar.
- Odaberite točku izbornika tipkom ✓ *OK*.

Savjet: Kad držite jednu od tipki ∨ ∧ pritisnutom, popis za odabir ili parametri se automatski pomiču dalje dok ne pustite tipku.

Promjena parametra za program pranja

- Dodirnite tipke ∨ ∧ izravno iznad ili ispod prikazanog parametra. Odabrana je prikazana vrijednost.

Napuštanje razine izbornika

Nalazite se u izborniku.

- Dodirnite tipku ⮌ *Natrag*.

Prikazuje se izbornik više razine.

Odabir programa

- Okrenite regulator za odabir programa na željeni program.

Umrežavanje

Vaša perilica rublja opremljena je integriranim WLAN modulom. WLAN modul omogućuje mrežno povezivanje s kućnom mrežom i korištenje Miele aplikacije na mobilnom uređaju.

Nakon što se Vaša perilica rublja poveže putem WLAN mreže, veza će se automatski ponovno uspostaviti svaki put kada se ista ponovno uključi.

Osigurajte da je na mjestu postavljanja perilice rublja signal Vaše WLAN mreže dovoljne jačine.

Povezivanjem perilice rublja u Vašu WLAN mrežu povećava se potrošnja energije, čak i kada je perilica isključena.

Pametne dodatne opcije putem Miele aplikacije*

Pomoću Miele aplikacije dobivate pristup brojnim pametnim dodatnim opcijama, uključujući:

- pozivanje informacija o statusu
- korištenje dodatnih korisnih funkcija
- Ažuriranjem softvera održavajte svoju perilicu rublja na najnovijem stupnju razvoja tvrtke Miele.

Više detalja o pametnim dodatnim opcijama pronaći ćete na Miele internetskoj stranici, u Apple App Store® ili na Google Play Store™.

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Raspon funkcija može varirati ovisno o modelu i državi. Potreban je Vaš pristanak na opće uvjete i informacije o zaštiti podataka za Miele digitalne proizvode i usluge u Miele aplikaciji. Miele zadržava pravo promjene ili prekida digitalnih ponuda u bilo kojem trenutku.

Osvjetljenje bubnja

Osvjetljenje bubnja osvjetljava bubanj kao i prostor ispred perilice rublja. Osvjetljenje bubnja se automatski uključuje pri otvaranju vrata. Nakon nekoliko minuta se osvjetljenje bubnja automatski ponovno isključuje.

Neispravno osvjetljenje bubnja može zamijeniti samo Miele servisna služba.

FlexLoad

Nakon pokretanja programa, perilica rublja mjeri količinu tekstila u bubnju. Preostalo vrijeme, potrošnja energije i potrošnja vode programa pranja prilagođavaju se utvrđenoj količini.

Prvotno prikazano preostalo vrijeme može se značajno smanjiti.

PowerWash

PowerWash postupak koristi manje vode od standardnih postupaka pranja. Smanjuje se potrošnja energije jer je potrebno zagrijati manje vode. Navedeno rezultira pojedinim posebnostima u tijeku programa.

- Na početku programa pranja, perilica rublja centrifugira nekoliko puta.
- Ako je potrebno, perilica rublja ispumpava vodu i dodaje malo svježe vode.
- Šumovi pri zagrijavanju vode na radijatorima (klokotanje).

TwinDos

TwinDos je sustav za automatsko doziranje sredstva za pranje.

TwinDos se može koristiti sa Miele UltraPhase 1 i UltraPhase 2 ili sa standardnim tekućim sredstvima za pranje i omekšivačima.

Za korištenje standardnih tekućih sredstava za pranje potrebno je kupiti punjive spremnike. Punjive spremnike možete pronaći u Miele internetskoj trgovini ili u Miele specijaliziranim trgovinama.

UltraPhase 1 i UltraPhase 2

UltraPhase 1 i 2 predstavljaju sustav sredstva za pranje. Zajedno čine punopravno sredstvo za pranje bijelog i šarenog rublja.

UltraPhase 1 je tekuće sredstvo za pranje, koje uklanja prljavštinu i uobičajene mrlje. UltraPhase 2 je sredstvo za izbjeljivanje i uklanja tvrdokorne mrlje. Oba se sredstva doziraju u proces pranja u različitom trenutku kako bi se postigao optimalan rezultat pranja.

UltraPhase 1 i 2 možete pronaći u Miele internetskoj trgovini ili u Miele specijaliziranim trgovinama.

CapDosing

CapDos je sustav za doziranje specijalnih sredstava za pranje, omekšivača i Booster u kapsulama.

Kapsule su dostupne s 3 različite oznake:

- = Sredstva za njegu tkanina (npr. omekšivač, sredstvo za impregnaciju)
- = Aditivi (npr. pojačivač deterdženta)
- = Specijalna sredstva za pranje (samo za glavno pranje)

Jedna kapsula sadrži uvijek točnu količinu za jedno pranje.

Kapsule možete pronaći u Miele internetskoj trgovini ili u Miele specijaliziranim trgovinama.

⚠ Kapsule mogu ugroziti zdravlje.
Sadržaj kapsula može ugroziti zdravlje u slučaju da dođe u kontakt s kožom ili se proguta.
Kapsule čuvajte izvan dosega djece.

Dodatni pribor

Proizvode posebno prilagođene Vašoj perilici rublja možete nabaviti u Miele internetskoj trgovini, u Miele službi za korisnike ili na Miele prodajnom mjestu, primjerice sredstva za pranje, sredstva za njegu rublja, aditive, sredstva za njegu uređaja i pribor.

Miele internetskoj trgovini možete pristupiti preko QR kôda u nastavku:

Ugradnja

Stražnja strana

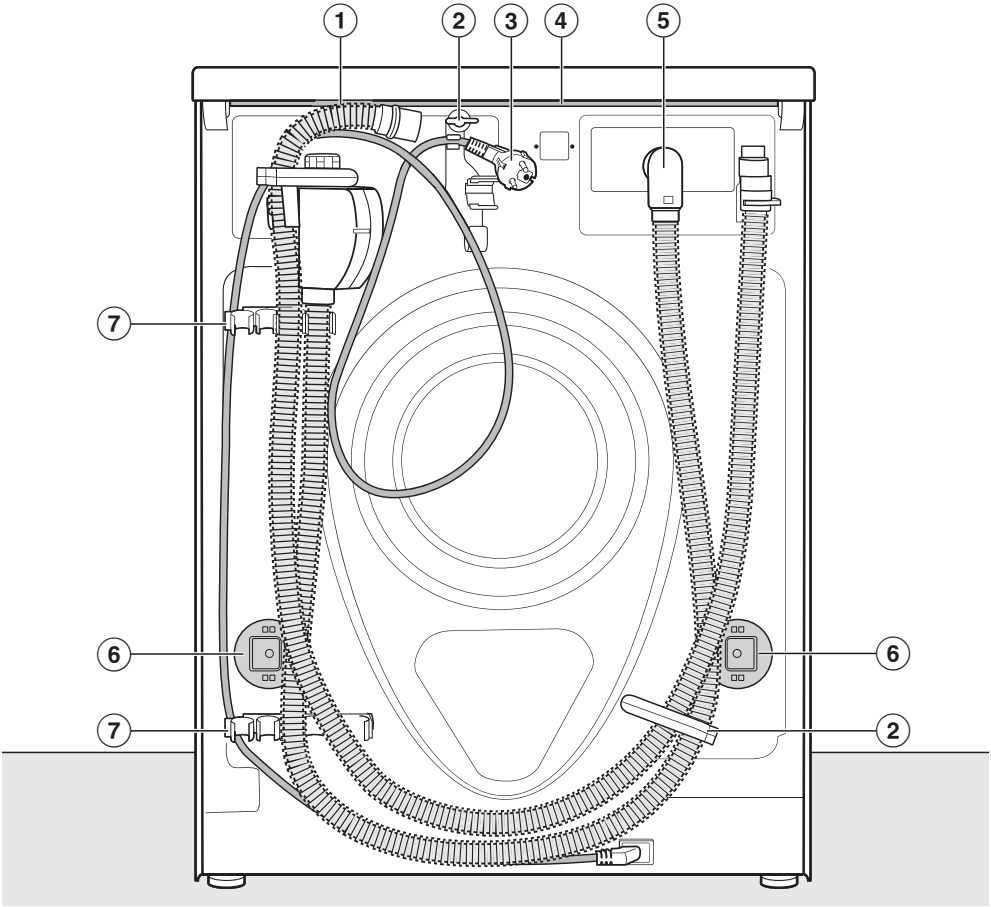

① Odvodno crijevo

② Transportni držači dovodnog i odvodnog crijeva te mrežnog priključnog kabela

③ Mrežni priključni kabel

④ Poklopac s produženim dijelom s mogućnosti prihvata prilikom transporta

⑤ Dovodno crijevo - Waterproof sustav

⑥ Osigurači s transportnim šipkama

⑦ Transportni držači dovodnog i odvodnog crijeva i držač za izvađene transportne šipke

Zahtjevi za površinu za postavljanje perilice rublja

- Dovod i odvod vode, kao i električni priključak, moraju se nalaziti u blizini perilice i ostati dostupni.
- Najbolja podloga je betonski pod.
- Kod postavljanja na pod od drvenih greda, postolje treba ojačati pločom od šperploče (minimalne veličine: 59 × 52 × 3 cm). Ploča treba biti vijcima spojena na što veći broj greda, ne samo na podne daske.
- Ne postavljati na meke podne obloge (npr. tepih).

Uklanjanje transportne ambalaže

Perilica rublja je zapakirana za zaštitu tijekom transporta.

U transportnom pakiranju nalazi se i kukasti ključ koji je potreban za uklanjanje transportnog osiguranja.

Vađenje kukastog ključa

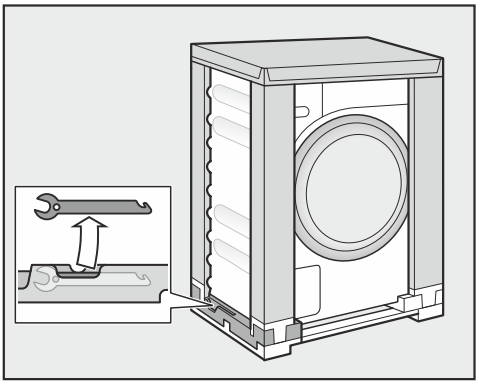

■ Izvadite kukasti ključ iz transportnog pakiranja dolje lijevo.

Transport perilice rublja na površinu za postavljanje

⚠ Pogrešan transport može ozlijediti ljude ili uzrokovati materijalnu štetu

Ukoliko se perilica rulja prevrne, može doći do ozljeda i štete.

Prilikom transporta perilice rublja pazite na njenu stabilnost.

S transportnim kolicima

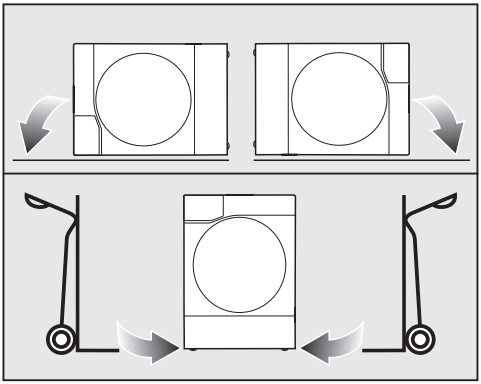

■ Perilicu za rublje transportirajte samo na lijevoj ili desnoj bočnoj strani:

- polegnutu (npr. u automobilu) ili
- uspravnu s ručnim kolicima na dva kotača

Nošenje perilice rublja na površinu za postavljanje

Za nošenje perilice rublja morate ukloniti transportnu ambalažu.

⚠ Opasnost od ozljeda u slučaju ne pričvršćenog poklopca.
Stražnje pričvršćenje na poklopcu može se oštetiti vanjskim utjecajima. Poklopac se pri nošenju može potrgati.
Prije nošenja provjerite je li poklopac s produženim dijelom čvrsto na svom mjestu.

- Perilicu nosite za prednje navojne nožice i za stražnji produženi dio poklopca.

Uklanjanje i ponovna ugradnja transportnog osiguranja

Transportno osiguranje se uklanja tek nakon što je perilica rublja postavljena na svoje mjesto.

Uklanjanje transportnog osiguranja

Prvo uklonite lijevu šipku pa potom desnu šipku transportnog osiguranja.

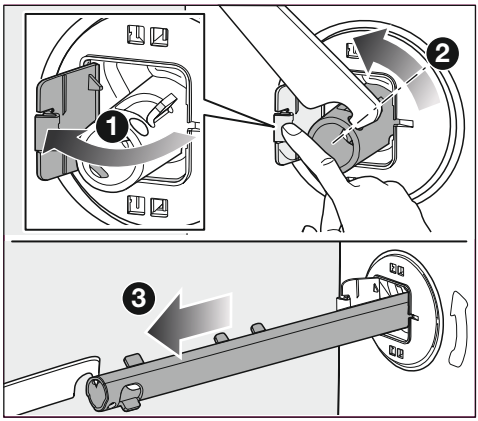

❶ Poklopac pritisnite prema van.

❷ Zakrenite šipku transportnog osiguranja priloženim ključem za 90°.

❸ Izvucite šipku transportnog osiguranja.

- Na isti način uklonite desnu šipku transportnog osiguranja.

Zatvaranje otvora

⚠ Opasnost od ozljeda uzrokovanih oštrim rubovima.
Ukoliko posežete u ne zatvorene otvore postoji opasnost od ozljeda.
Zatvorite otvore nakon vađenja transportnog osiguranja.

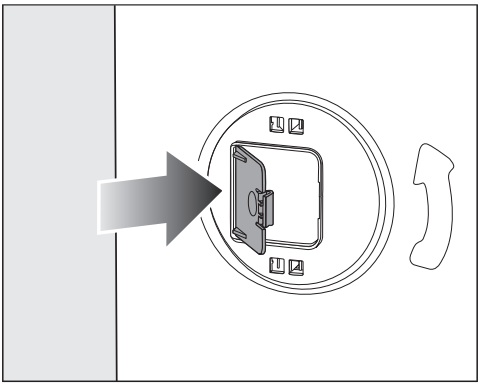

- Čvrsto pritisnite poklopce, dok isti ne uskoče u ležište.

Učvršćivanje šipki transportnog osiguranja

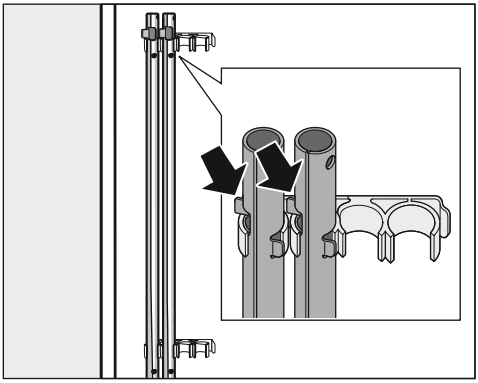

- Šipke transportnog osiguranja učvrstite na stražnjoj strani perilice rublja. Pripazite da gornje kukice stoje iznad držača.

Ugradnja transportnog osiguranja

Prije transporta, npr. prilikom selidbe, mora se postaviti transportno osiguranje.

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnom transportom.
Vršite li transport bez transportnog osiguranja perilica se može oštetiti.
Sačuvajte transportno osiguranje.
Prije transporta perilice rublja (primjerice prilikom selidbe) ponovo ugradite transportno osiguranje.

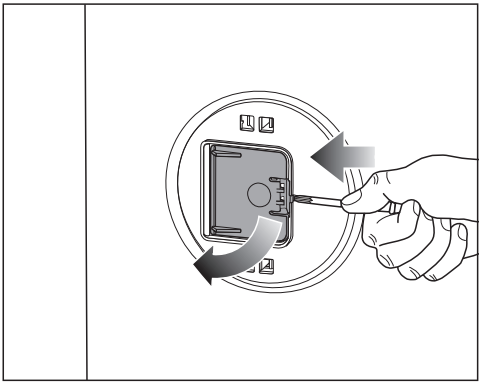

- Šiljastim predmetom, primjerice malim odvijačem, pritisnite o kopčice.

Otvara se poklopac.

- Lagano podignite bubanj iznutra i držite ga u tom položaju.
- Ponovno gurnite šipke transportnog osiguranja u otvore.
- Priloženim ključem okrenite šipke transportnog osiguranja za 90° prema unutra.

Sustav za zaštitu od izlijevanja vode

Miele sustav za zaštitu od vode jamči cjelovitu zaštitu od šteta uzrokovanih vodom perilice rublja.

Sustav se uglavnom sastoji od sljedećih komponenti:

- crijeva za dovod vode
- elektronike i zaštite od izlijevanja i prelijevanja
- odvodnog crijeva

Sustav Waterproof tvrtke Miele (WPS)

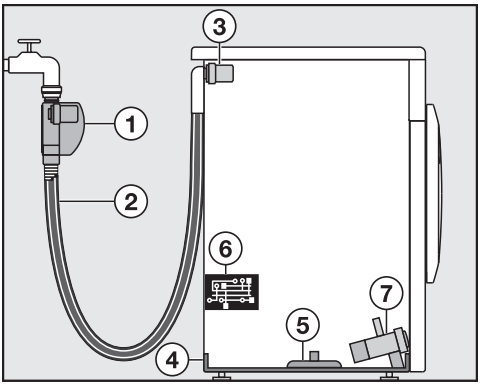

① Magnetni ventil u kućištu crijeva za dovod vode

② Izolirano dovodno crijevo s unutarnjim crijevom otpornim na tlak

③ Magnetni ventili za upravljanje dovodom vode

④ Podnica

⑤ Plovak

⑥ Elektronika

⑦ Odvodna pumpa

Crijevo za dovod vode

- U kućištu se na crijevu za dovod vode nalazi magnetni ventil ①, koji zatvara dovod vode izravno na slavini za vodu. Ukoliko je magnetni ventil u kvaru dodatna zaštita su unutarnje crijevo otporno na tlak ② i magnetni ventili za upravljanje dovodom vode ③.
- Unutarnje crijevo i elektromagnetski ventili imaju tlak pucanja od najmanje 6.000 kPa (60 bara).
- Izolirano crijevo za dovod vode ② sastoji se od unutarnjeg crijeva otpornog na tlak i vanjskog crijeva. Ukoliko iz unutarnjeg crijeva kapa voda, ta će se voda odvesti u podnicu ④ kroz vanjsko crijevo. Plovak ⑤ zatvara magnetne ventile ① i ③. Zatvoren je daljnji dovod vode, a voda iz spremnika za lužinu se ispumpava.

Posebnosti crijeva za dovod vode

⚠ Električni udar uzrokovan mrežnim naponom.
U crijevu za dovod vode nalaze se dijelovi koji provode napon.
Crijevo za dovod vode nikada ne postavljajte u području špricanja vode, primjerice u kade ili tuševe.

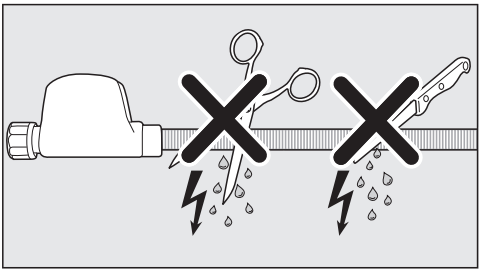

Elektronika i kućište

- Zaštita od curenja:
  Voda koja iscuri zbog ne izoliranosti perilice za rublje sakuplja se u podnici ④. Plovak ⑤ javlja elektronici ⑥ da ima vode u podnici. Elektronika zatvara magnetne ventile ① i ③. Daljnji dovod vode je zatvoren. Elektronika dodatno ⑥ aktivira odvodnu pumpu ⑦ te se voda koja se nalazi u spremniku lužine ispumpava.
- Zaštita od prelijevanja:
  Elektronika stalno prati razinu vode u perilici rublja. Ukoliko razina vode prijeđe određeni nivo, uključuje se odvodna pumpa ⑦ te se voda kontrolirano ispumpava. Ukoliko razina vode više puta nekontrolirano raste, odvodna pumpa ⑦ je trajno uključena te perilica rublja javlja grešku popraćenu zvučnim signalom.

Odvodno crijevo

Odvodno crijevo osigurano je sustavom prozračivanja. Time se sprječava usisavanje na prazno perilice rublja.

Dovod vode

⚠ Opasnost za zdravlje i oštećenja uzrokovani onečišćenom ulaznom vodom.
Kvaliteta ulazne vode mora biti u skladu s propisima za pitku vodu zemlje, u kojoj se perilica rublja koristi.
Perilicu rublja uvijek priključite na pitku vodu.

Priključni tlak vode mora biti između 100 kPa i 1.000 kPa. Ako je tlak vode viši od 1.000 kPa, mora se ugraditi ventil za reguliranje tlaka.

Za priključak je potrebna slavina za vodu s priključnim navojem od ¾". Ako slavina nedostaje, perilicu rublja na sustav pitke vode smije priključiti isključivo ovlašteni instalater.

Perilica rublja nije predviđena za spajanje na dovod tople vode.
Perilicu rublja nemojte priključivati na dovod tople vode.

Priključenje na dovod vode

- Pričvrstite crijevo za dovod vode spojnom maticom na navoj dovoda vode.

Kako biste izbjegli oštećenja na unutarnjem crijevu čvrsto držite tijelo ventila i okrećite samo spojnu maticu.

- Polako otvorite slavinu i pritom kontrolirajte je li priključak nepropustan.
- Po potrebi ispravite položaj brtve i navoja.

Održavanje

U slučaju zamjene, upotrijebite isključivo **Miele Waterproof sustav**.

⚠ Šteta uzrokovana prljavštinom u vodi.
Za zaštitu magnetnog ventila perilica rublja ima sito na matici sifona kućišta na dovodnom crijevu.
Ne uklanjajte to sito za zaštitu od prljavštine.

Pribor – produžetak crijeva

Kao dodatni pribor može se nabaviti produžno crijevo s metalnom ovojnicom duljine 1,5 m putem Miele specijalizirane prodavaonice ili servisa.

Crijevo s metalnom ovojnicom otporno je na pucanje do tlaka od 14.000 kPa i može se upotrijebiti kao fleksibilan produžetak dovoda vode.

Odvod vode

Lužina se ispumpava pomoću pumpe s visinom pumpanja 1 m. Kako se ne bi ometao odvod vode, crijevo mora biti postavljeno bez prijeloma.

Crijevo se po potrebi može produljiti do 5 m. Pribor se može nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu.

Za visinu ispumpavanja veću od 1 m (do 1,8 m visine pumpanja) na Miele prodajnom mjestu ili Miele servisu može se nabaviti zamjenska odvodna pumpa. Kod visine odvoda od 1,8 m crijevo se može produljiti do 2,5 m. Pribor se može nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu.

Mogućnosti odvoda vode

1. Priključenje odvodnog crijeva na plastičnu odvodnu cijev
2. Priključenje odvodnog crijeva na sifon umivaonika
3. Polaganje odvodnog crijeva u podni odvod (Gully)
4. Vješanje odvodnog crijeva na umivaonik ili izljev

Adapter za odvod

Miele nudi adapter za odvod vode za priključivanje na plastičnu odvodnu cijev ili umivaonik kao dodatnu opremu. Adapter za odvod nudi mogućnost povezivanja samo perilice rublja ili perilice rublja zajedno sa sušilicom rublja.

Priključivanje crijeva na adapter za odvod

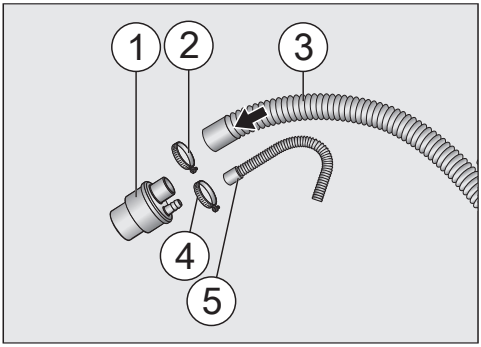

① Adapter za odvod

② Obujmica crijeva

③ Odvodno crijevo perilice rublja

④ Obujmica crijeva

⑤ Odvodno crijevo sušilice rublja

- Pričvrstite crijeva na adapter za odvod kao što je prikazano na slici.
- Crijeva pričvrstite obujmicama.

Priključenje na plastičnu odvodnu cijev

Adapter za odvod odgovara vertikalnoj cijevi promjera DN 40 ili DN 50.

Maksimalna visina ispumpavanja perilice rublja je 1 m. Odvodno crijevo može biti maksimalno 2,5 m duljine.

Savjet: Ne smije se koristiti priloženi brtveni prsten od adaptera za odvod.

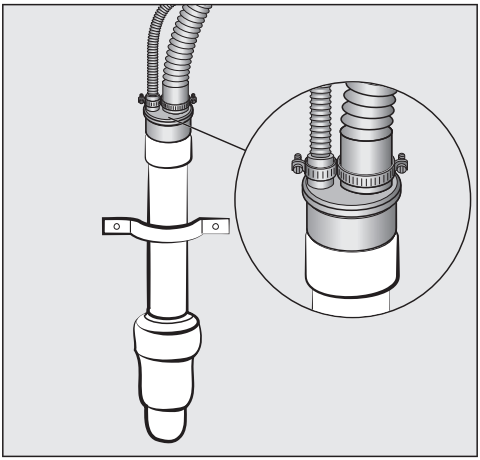

- Umetnite adapter za odvod u plastičnu odvodnu cijev.

Priključenje na sifon umivaonika

Priključivanje je moguće na sifon umivaonika s navojem $1^1/_2$".

Savjet: Provjerite je li brtva umetnuta u adapter.

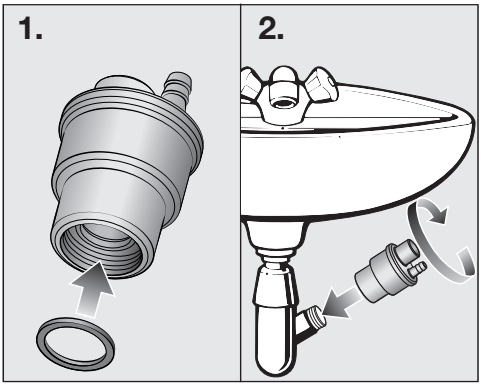

- Umetnite brtvu u adapter za odvod.
- Okrenite adapter na sifon umivaonika.

Polaganje odvodnog crijeva u podni odvod

Savjet: Maksimalna duljina odvoda iznosi 5 m.

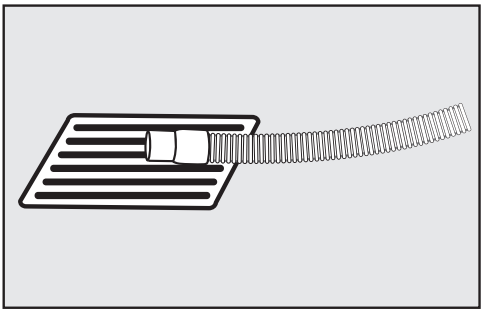

- Položite odvodno crijevo na podni odvod.
- Ako je potrebno, učvrstite crijevo kako ne bi kliznulo.

Vješanje odvodnog crijeva na umivaonik ili izljev

Ako se odvod odvija preko umivaonika, potrebno je osigurati brzo odvođenje vode. U protivnom postoji opasnost od poplave ili povrata u perilicu rublja.

Savjet: Kako biste spriječili padanje odvodnog crijeva koristite priloženo koljeno.

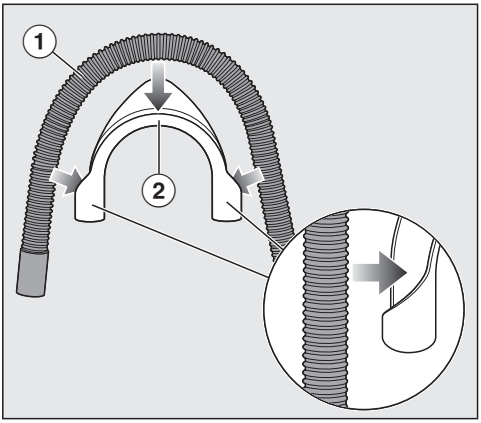

- Položite odvodno crijevo ① u koljeno ②.

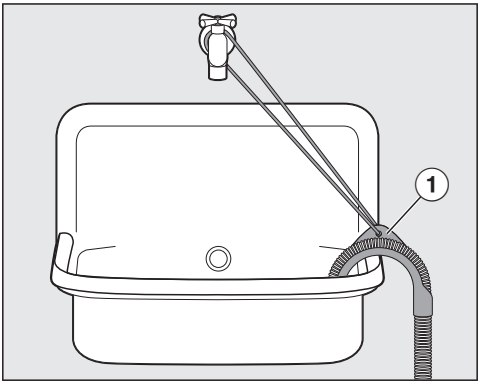

- Odvodno crijevo objesite na umivaonik.
- Koljeno pomoću trake i ušice ① osigurajte od klizanja.

Električni priključak

Perilica rublja je serijski opremljena s utikačem za priključivanje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Perilicu rublja postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

⚠ Opasnost od požara zbog pregrijavanja.
Uporaba perilice rublja koja je priključena na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.
Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo primjenu FID-sklopke (RCD) tipa ⎓ na dodijeljenoj kućnoj instalaciji za električni priključak perilice.

Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su u ovim uputama za uporabu ili na tipskoj naljepnici. Ove podatke usporedite s podacima električnog priključka na mjestu ugradnje.
U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.
Zaštite predviđene za kućnu instalaciju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u instalaciji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.

Uspravljanje perilice rublja

⚠ Šteta uzrokovana pogrešno postavljenom perilicom.
Ako nožice nisu dobro pričvršćene postoji opasnost od pomicanja perilice.
Na nožicama zavrnite sve četiri kontra matice u kućište. Provjerite i nožice koje pri izravnavanju perilice nisu odvrtane.

Perilica rublja mora stajati okomito i ravnomjerno na sve 4 nožice. Samo se tako može osigurati pravilan rad.

Nepravilno postavljanje povećava potrošnju vode i energije. Perilica osim toga može poskakivati prilikom centrifugiranja.

Odvijanje nožica i poravnanje perilice rublja

Pri isporuci su nožice zavrnute.

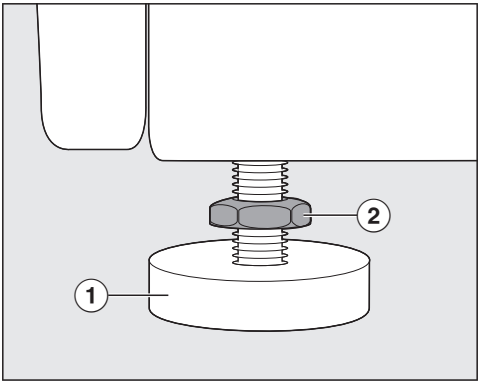

- Priloženim ključem zakrenite protumaticu ② u smjeru kazaljki na satu.
- Odvrnite protumaticu ② zajedno s nožicom ①.

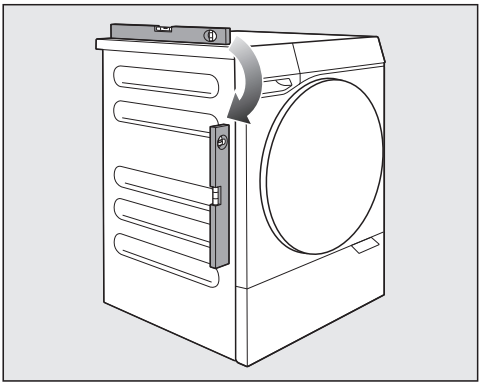

- Pomoću libele provjerite stoji li perilica okomito.

Stoji li perilica okomito, nožice se još uvijek moraju učvrstiti maticama.

Fiksiranje nožica

- Obuhvatite nožice ① kliještima.
- Protumaticu ② pomoću ključa čvrsto zavrnite prema kućištu.

Vađenje pribora iz bubnja

Pribor se nalazi u bubnju.

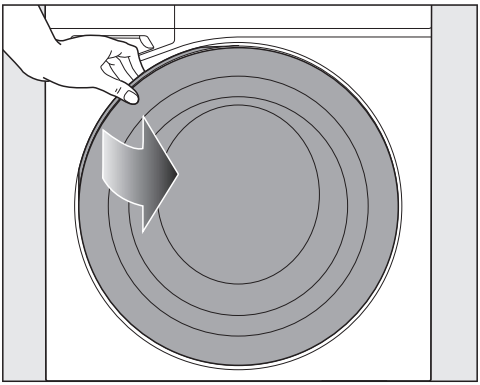

- Otvorite vrata povlačenjem.
- Izvadite pribor.

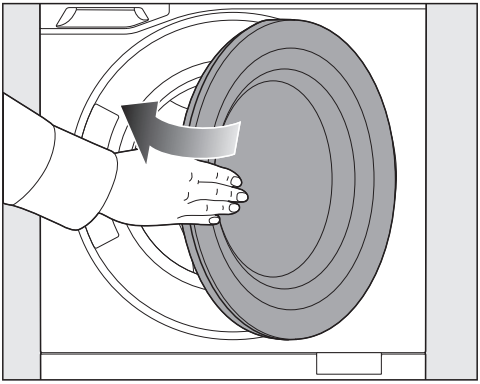

- Zatvorite vrata laganim zamahom.

Dodatni uvjeti za postavljenje uređaja

Postavljanje na povišeno postolje

⚠ Opasnost od ozljeda uzrokovanih ne osiguranom perilicom rublja.
Perilicu rublja prilikom postavljanja morate osigurati od pada ili prevrtanja postoljem na mjestu ugradnje.
Perilicu rublja osigurajte pomoću MTS podnog pričvršćenja (pogledajte sliku).

Perilica rublja se može postaviti na već postojeće postolje na mjestu ugradnje. Perilicu rublja osigurajte pomoću MTS podnog pričvršćenja.

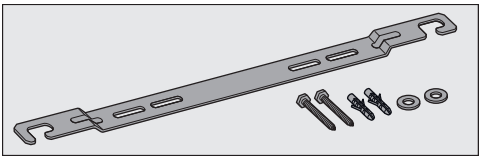

Perilica rublja također se može postaviti na podgradno postolje (WTS 610).

Svi dijelovi dostupni su u Miele internet trgovini, kod Miele ovlaštenog prodavatelja ili u Miele servisu.

Ugradnja ispod radne ploče

⚠ Električni udar uzrokovan izloženim kabelom
Kada je poklopac skinut možete dotaknuti dijelove pod naponom.
Ne skidajte poklopac perilice.

Ova perilica rublja može se ugraditi cijela (s poklopcem) ispod radne ploče ako je ploča dovoljno visoko (min. 850 mm).

Stup za pranje i sušenje

Perilica rublja može se s Miele sušilicom postaviti u stup za pranje i sušenje. Za to je potreban vezni element (WTV).

Vezni element možete nabaviti kod Miele specijaliziranog trgovca ili Miele servisa.

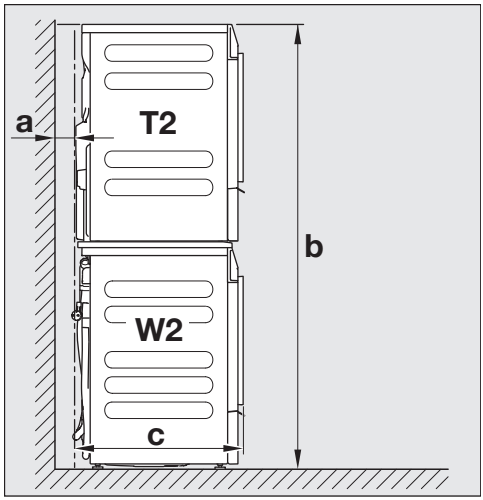

a = barem 2 cm

b = WTV 601: 172 cm
WTV 611: 184,5 cm

c = 65 cm

Ugradnja

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Dubina	621 mm
Dubina s otvorenim vratima	1092 mm
Visina za podgradnju	850 mm
Širina za podgradnju	600 mm
Dubina za podgradnju	600 mm
Težina	oko 95 kg
Zapremnina	10,0 kg suhog rublja
Priključni napon	Pogledajte tipsku naljepnicu
Priključna vrijednost	Pogledajte tipsku naljepnicu
Osigurač	Pogledajte tipsku naljepnicu
Podaci o potrošnji	Pogledajte „Programi“
Minimalan tlak vode	100 kPa (1 bar)
Maksimalan tlak vode	1.000 kPa (10 bar)
Duljina dovodnog crijeva za vodu	1,60 m
Duljina odvodnog crijeva	1,50 m
Duljina priključnog kabela	2,00 m
Maksimalna visina pumpanja	1,00 m
Maksimalna duljina pumpanja	5,00 m
LED diode	Klasa 1
Dodijeljene ispitne oznake	Pogledajte tipsku naljepnicu
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti	0,50 W
Stanje pripravnosti za umrežavanje	2,00 W
Frekvencija	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimalna snaga odašiljanja	< 100 mW

Izjava o sukladnosti

Miele izjavljuje da je ova perilica rublja u skladu s direktivom 2014/53/EU.

Čitav tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na jednoj od sljedećih internetskih adresa:

- Proizvodi, Preuzimanje, na www.miele.hr
- Servis, Traženje informacija, Upute za uporabu, na https://miele.hr/upute navođenjem naziva proizvoda ili tvorničkog broja uređaja

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnim postavljanjem i priključivanjem.
Pogrešno postavljanje i priključivanje perilice rublja uzrokovati će teška oštećenja.
Pročitajte upute za postavljanje.

Na ovoj je perilici rublja izvršena potpuna provjera funkcije. Stoga se u bubnju nalazi preostala količina vode.

Preduvjeti za umrežavanje

Obratite pažnju na sljedeće zahtjeve za umrežavanje:

1. Kućna mreža dostupna je na mjestu postavljanja.
   Imajte spremnu WLAN zaporku.
2. Miele aplikacija je dostupna na mobilnom uređaju.
3. Imate korisnički račun u Miele aplikaciji.

Umrežavanje možete provesti i kasnije. Tijekom puštanja u pogon preskočite stavku izbornika „Umrežavanje“.

Provođenje puštanja u pogon

- Regulator za odabir programa okrenite na željeni program.

Na zaslonu se prikazuje prvi korak puštanja u pogon.

- Slijedite korake na zaslonu.
- Ako želite, možete preskočiti korake „Umrežavanje“ i „TwinDos podešavanje“ te ih naknadno podesiti u postavkama.

Savjet: Kod odabira *Prodajno mjesto* perilicom rublja se može rukovati međutim, no nije moguće pokrenuti program pranja. Ova postavka namijenjena je za izlaganje uređaja.

Puštanje u pogon je dovršeno tek nakon što je završen program puštanja u pogon. Ako se postupak prethodno prekine, mora se ponoviti kompletno puštanje u pogon.

Redoslijed rukovanja

Preporučamo navedeni redoslijed koji je prilagođen Vašem sustavu upravljanja perilicom rublja. Tako možete optimalno koristiti sve posebne značajke.

Kasnije pod Upravljanje pronaći ćete korisne informacije i savjete o pojedinačnim koracima rukovanja.

Na perilici rublja

1. Priprema rublja
2. Uključivanje perilice rublja
3. Umetanje rublja
4. Zatvaranje vrata
5. Odabir programa
6. Podešavanje programskih parametara
7. Ako dodavanje sredstva za pranje ide preko ladice za doziranje sredstva za pranje, napunite sredstvo za pranje
8. Pokrenite s ▶ *Početak*

   Vrata perilice rublja su zaključana.
9. Završetak programa

Ostale opcije rukovanja:

- Odabir vremena
- AddLoad (dodavanje rublja)

Putem aplikacije

1. Priprema rublja
2. Okrenite regulator za odabir programa na *MobileStart*.
3. Umetanje rublja
4. Zatvaranje vrata
5. Pokretanje perilice rublja s ▶ *Početak*

   Vrata perilice rublja su zaključana.
6. Ako dodavanje sredstva za pranje ide preko ladice za doziranje sredstva za pranje, napunite sredstvo za pranje
7. Odabir programa putem aplikacije
8. Pokretanje programa putem aplikacije
9. Završetak programa

Priprema rublja

⚠ Strani predmeti mogu uzrokovati štetu.
Čavli, kovanice, uredske spajalice itd. mogu oštetiti rublje i dijelove perilice.
Prije pranja provjerite ima li u rublju za pranje kakvih stranih predmeta te ih uklonite.

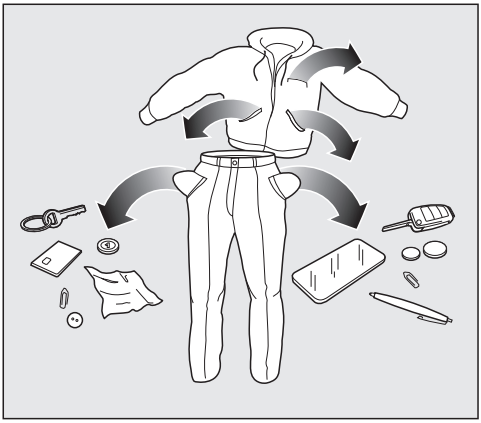

■ Ispraznite džepove.

Umetanje rublja

Prije no što u bubanj stavite rublje provjerite nalaze li se u njemu životinje ili stvari.

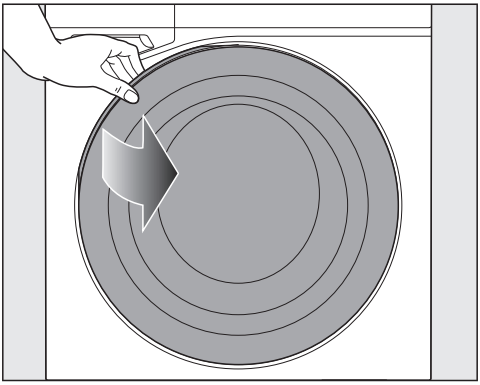

- Otvorite vrata povlačenjem.
- Rublje stavite u bubanj razdvojeno i rastresito.

Savjeti

- Komadi rublja različite veličine poboljšavaju učinak pranja i bolje se raspoređuju tijekom centrifugiranja.
- Pazite na maksimalnu količinu punjenja različitih progama. Na zaslonu se uvijek prikazuje odgovarajuća količina punjenja.

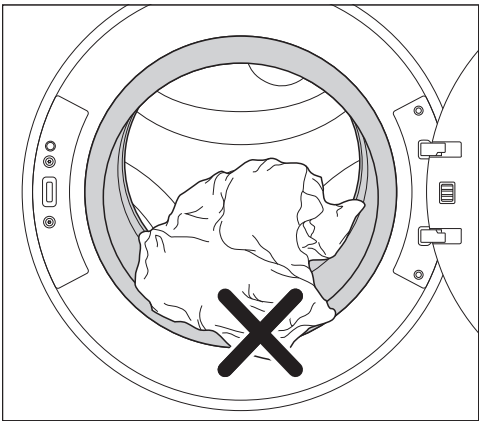

- Pripazite da ne prikliještite komad rublja između vrata i brtve.

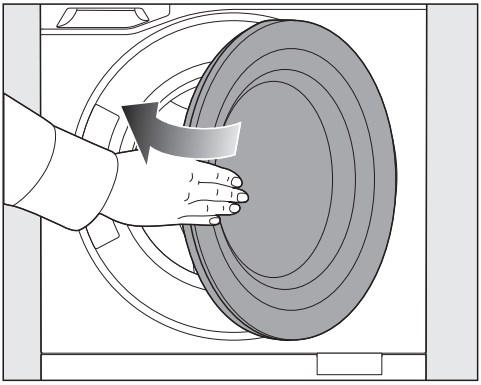

- Vrata zatvorite laganim zamahom.

Odabir programa

1. Program pranja odaberite s regulatorom za odabir

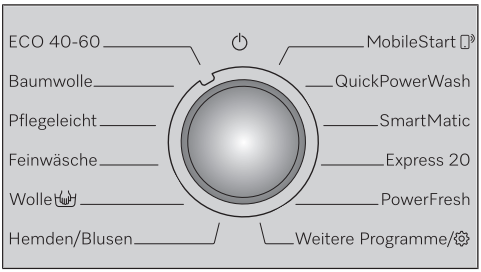

■ Okrenite regulator za odabir programa na željeni program.

2. Odabir programa pranja podešavanjem regulatora Ostali programi

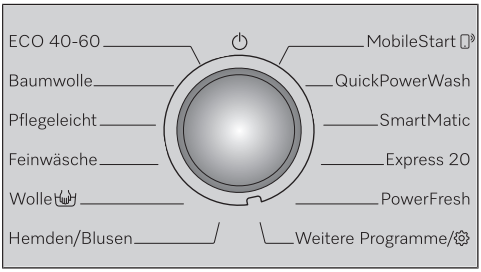

■ Okrenite regulator za odabir programa na *Ostali programi/*.

Na zaslonu se primjerice prikazuje sljedeći popis za odabir:

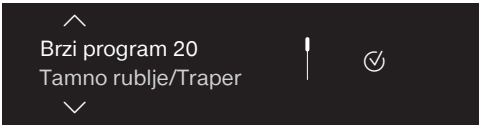

■ Tipkama ∨ ∧ odaberite željeni program na zaslonu i potvrdite s ✓ *OK*.

3. Odabir programa pranja preko Miele aplikacije

- Za korištenje *MobileStart* perilica rublja mora biti umrežena, a daljinsko upravljanje uključeno.
- Rublje je u perilici.

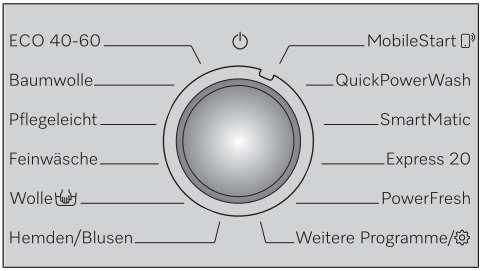

■ Okrenite regulator za odabir programa na *MobileStart*.

■ Odaberite ▶ *Početak*.

Vrata se zaključavaju.

Na zaslonu se prikazuje:

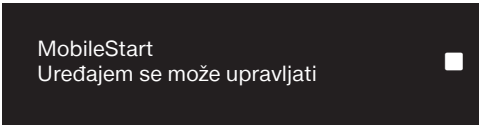

■ Preko aplikacije odaberite i pokrenite program.

Podešavanje programskih parametara

Odabir temperature i broja okretaja

Možete promijeniti preporučenu temperaturu i broj okretaja većine programa.

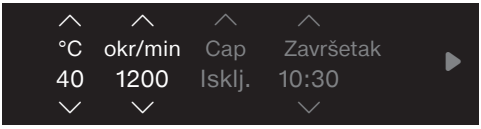

- Tipkom ∨ ∧ odaberite željenu temperaturu i/ili broj okretaja na zaslonu.

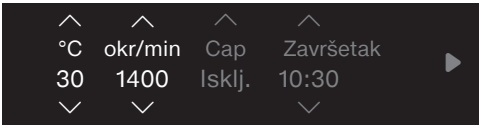

Odabir dodatnih opcija

Dodatne opcije biraju se na zaslonu.

- Odaberite *Dodatne funkcije*.

- Tipkom ∨ ∧ odaberite željenu dodatnu opciju na zaslonu i potvrdite s ⓞ *OK*.

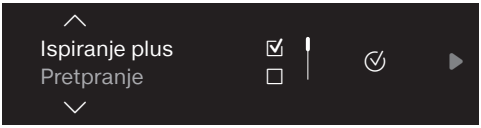

- Ponavljajte postupak dok ne označite sve željene dodatne opcije.

- Pomoću ∨ odaberite željenu točku izbornika *Preuzeti* i potvrdite s ⓞ *OK*.

Dodavanje sredstva za pranje

Aktivacija TwinDos funkcije

TwinDos funkcija mora biti konfigurirana.

TwinDos je automatski aktiviran u svim programima u kojima je doziranje moguće i u kojima je preporučeno. Ovisno o rublju možete promijeniti stupanj zaprljanja i/ili sastav boja.

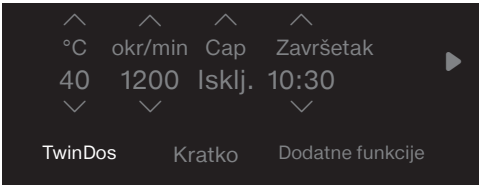

- Odaberite *TwinDos*.

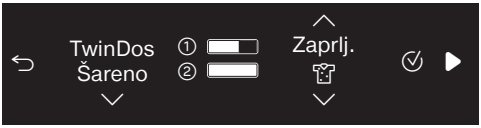

- Tipkom ∨ ∧ odaberite stupanj zaprljanja i/ili sastav boja rublja i potvrdite s ⓞ *OK*..

Korištenje ladice za doziranje sredstva za pranje

Pazite da je TwinDos doziranje isključeno.

- Izvadite ladicu za doziranje sredstva za pranje.

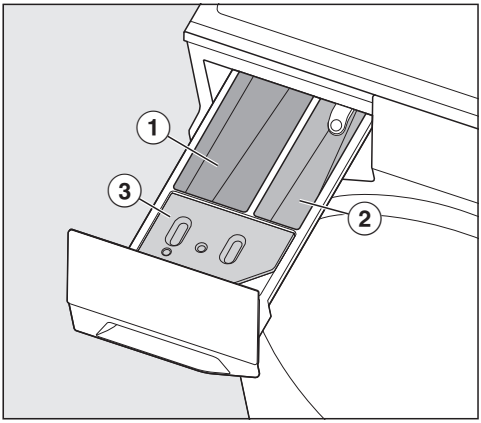

① Pretinac II
Sredstvo za glavno pranje i namakanje

② Pretinac I
Sredstvo za pretpranje

③ Pretinac ❀/
Omekšivač, sredstvo za održavanje oblika ili kapsule

- Odgovarajući pretinac napunite sredstvom za pranje.

Aktivacija doziranja kapsulom

Ako je za neki program dozvoljena funkcija CapDosing, na zaslonu se prikazuje *Cap*.

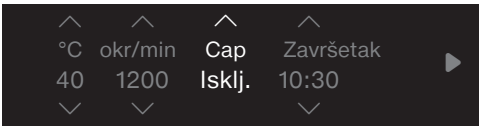

- Pomoću ∧ na zaslonu odaberite željenu kapsulu.

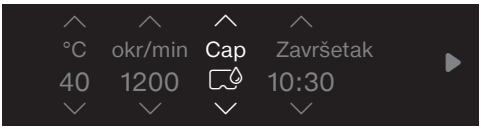

Pokretanje programa

- Odaberite ▶ *Početak*.

Vrata se zaključavaju i program se izvodi.

Završetak programa

Otključavanje vrata kod zaštite od gužvanja

Tijekom zaštite od gužvanja vrata su zaključana. Vrata se u svakom trenutku mogu otključati.

- Odaberite ✓ *OK*.

Vrata se odblokiraju i mogu se otvoriti.

- Otvorite vrata povlačenjem.

Savjet: Nakon zaštite od gužvanja vrata se automatski otključavaju.

Vađenje rublja

- Izvadite vlažno rublje iz bubnja.
- Kako biste izvadili sve komade rublja, okrenite bubanj rukom.

Komadi rublja koje niste izvadili iz perilice mogli bi se skupiti kod sljedećeg pranja ili obojiti neko drugo rublje.
Sve komade rublja izvadite iz perilice.

Aktivnosti nakon vađenja rublja

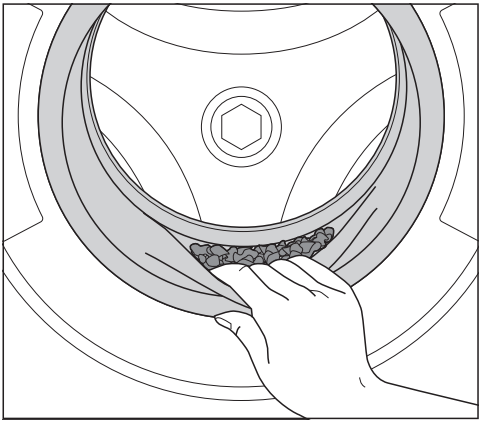

- Provjerite nalaze li se na ili u brtvi vrata strani predmeti.
- Uklonite eventualno potrošenu kapsulu iz ladice za doziranje.

Savjeti

- Ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu kako bi se mogla osušiti.
- Vrata ostavite malo otvorena kako bi se bubanj mogao osušiti.

Posebnosti kod upravljanja putem aplikacije

Umetanje rublja

- Otvorite vrata.
- Umetnite rublje.
- Zatvorite vrata.

Aktiviranje upravljanja putem aplikacije

- Okrenite regulator za odabir programa na *MobileStart*.

Zaključavanje vrata perilice rublja

- Odaberite ▶ *Početak*.

Vrata perilice rublja su zaključana.

Odabir i pokretanje programa putem aplikacije

- Odaberite željeni program.
- Odaberite željene parametre programa.
- Pokrenite program.

Dodavanje rublja (AddLoad)

Dodavanje ili vađenje rublja je moguće kad svijetli *Naknadno umetanje rublja*.

- Odaberite *Naknadno umetanje rublja*.

Program pranja se prekida i vrata se otključavaju.

- Otvorite vrata povlačenjem.
- Umetnite rublje ili rublje izvadite.
- Zatvorite vrata.
- Odaberite ▶ *Start*.

Program se nastavlja.

Podešavanje, promjena ili brisanje odgode početka programa

Možete podesiti željeni završetak programa pranja. Odgoda početka programa je moguća u vremenskom rasponu od 24 sata.

Podešavanje odgode početka programa

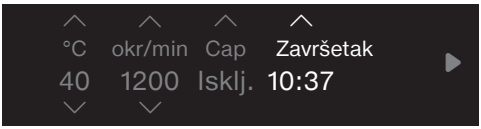

- Na zaslonu odaberite željeno vrijeme završetka programa pranja pomoću ∧. Pokretanje programa pranja pomiče se u skladu s navedenim.

Prvim dodirom završetak se pomiče na sljedećih pola sata. Svaki sljedeći dodir pomiče završetak za dodatnih 30 minuta.

- Program pranja pokrenite s ▶ *Početak*.

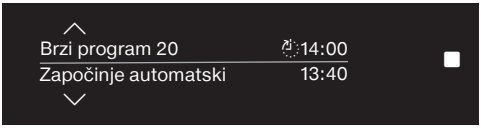

Brisanje odgode početka programa

Započeta odgoda početka programa može se obrisati.

- Odaberite ■ *Stop*.

Možete odabrati sljedeće:

- *Nastaviti program*
  Odgoda početka programa se nastavljanja nepromijenjeno.
- *Prekinuti program*
  Odabir programa pranja se poništava te možete odabrati i pokrenuti novi program pranja.
- *Pokretanje odmah*
  Odmah se pokreće odabrani program pranja.

- Odaberite željenu opciju i potvrdite s ✓ *OK*.

Promjene programa nakon početka programa

Nakon uspješnog pokretanja programa ne možete više mijenjati program niti parametre. Za vršenje promjena morate prekinuti program.

Prekid programa

■ Odaberite ■ *Stop*.

Na zaslonu se prikazuje sljedeći odabir:

- *Prekinuti program*
- *Nastaviti program*

■ Odaberite *Prekinuti program* i potvrdite s ✓ *OK*.

Na zaslonu se prikazuje: *Molimo pričekajte*

Program se prekida. Vrata se otključavaju.

Prekid programa

■ Okrenite regulator za odabir programa na ⏻ *Isključeno*.

■ Za nastavak programa okrenite regulator za odabir programa na prekinuti program.

Uporaba TwinDos

TwinDos mora biti postavljen.

TwinDos je automatski aktiviran kod svih programa u kojima je doziranje moguće.

Savjet: Količine doziranja sredstva za pranje su tvornički podešene. Ako dođe do prekomjernog stvaranja pjene, količinu doziranja možete smanjiti preko *Postavke* ▸ *Funkcije uređaja* ▸ *TwinDos*.

Prilagodba sastava boje rublja

Možete promijeniti preporučeni sastav boje rublja. Ovaj unos regulira omjer doziranja UltraPhase 1 i 2.

- *Šareno* = za šareno rublje
- *Bijelo* = za bijelo ili svijetlo rublje

■ Odaberite *TwinDos*.

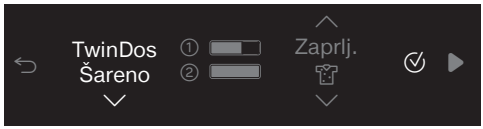

■ Unos boje promijenite s ∨ i potvrdite s ✓ *OK*.

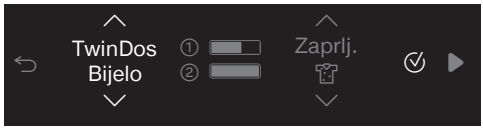

Podešavanje stupnja zaprljanja

Preko stupnja zaprljanja regulira se količina doziranja TwinDos. Standardno je podešen stupanj zaprljanja *standardno*. Prethodno podešen stupanj zaprljanja možete mijenjati u *Postavke* ▸ *Funkcija uređaja* ▸ *Stupanj zaprljanja*.

- *lagano* = manje sredstva za pranje
- *standardno* = unesena količina sredstva za pranje
- *jako* = više sredstva za pranje

■ Odaberite *TwinDos*.

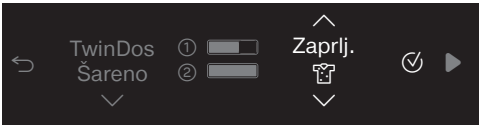

■ Stupanj zaprljanja promijenite s ∨ ∧ i potvrdite s ✓ *OK*.

Isključivanje TwinDos

TwinDos možete isključiti prije početka programa.

■ Odaberite *TwinDos*.

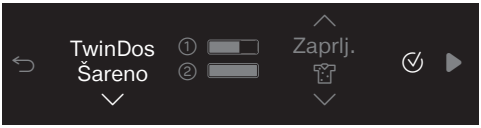

■ Odaberite ∨ dok se na zaslonu ne pojavi sljedeće:

■ Potvrdite s ✓ *OK*.

Korištenje odstranjivača mrlja pri upotrebi TwinDos

Postoje sljedeće mogućnosti za korištenje odstranjivača mrlja:

- korištenje kapsule „Booster“ i uključivanje CapDosing
- dodavanje odstranjivača mrlja u pretinac II ladice za doziranje sredstva za pranje

Korištenje ladice za doziranje sredstva za pranje

Pazite da je TwinDos doziranje isključeno.

■ Izvadite ladicu za doziranje sredstva za pranje.

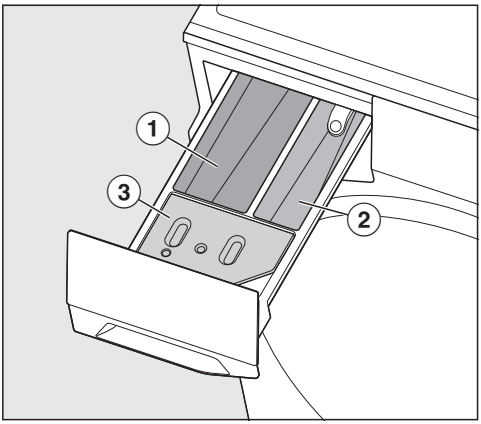

① Pretinac II
Sredstvo za glavno pranje i namakanje

② Pretinac I
Sredstvo za pretpranje

③ Pretinac ❀/
Omekšivač, sredstvo za održavanje oblika ili kapsule

■ Odgovarajući pretinac napunite sredstvom za pranje.

Punjenje omekšivača

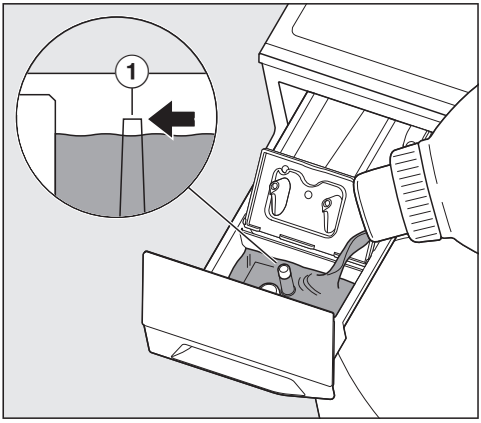

■ Napunite omekšivač, sredstvo za održavanje oblika ili tekuću štirku u pretinac ❀. **Pripazite na maksimalnu razinu punjenja** ①.

Sa zadnjim ispiranjem, sredstvo se dodaje u program pranja. Na kraju programa u komori se zadržava manja količina vode ❀.

Tekuća štirka uzrokuje sljepljivanje. Usisna cjevčica u pretincu ❀/ više ne funkcionira te se sadržaj pretinca može prelijevati.
Posebno temeljito očistite usisnu cjevčicu nakon višekratne uporabe tekuće štirke.

Uporaba sredstva za pranje u tabletama ili gel kapsulama

■ Kapsule sa sredstvom za pranje rublja uvijek stavite izravno s rubljem u bubanj.

Nije moguće dodavanje putem spremnika za sredstvo za pranje.

CapDosing

⚠ Kapsule mogu ugroziti zdravlje.
Sadržaj kapsula može ugroziti zdravlje u slučaju da dođe u kontakt s kožom ili se proguta.
Kapsule čuvajte izvan dosega djece.

Umetanje kapsule

Umetanjem kapsule u ladicu za doziranje ista se otvara. Ako se neiskorištena kapsula izvadi iz ladice za doziranje, kapsula može iscuriti.
Otvorenu kapsulu zbrinite.

- Izvadite ladicu za doziranje sredstva za pranje.

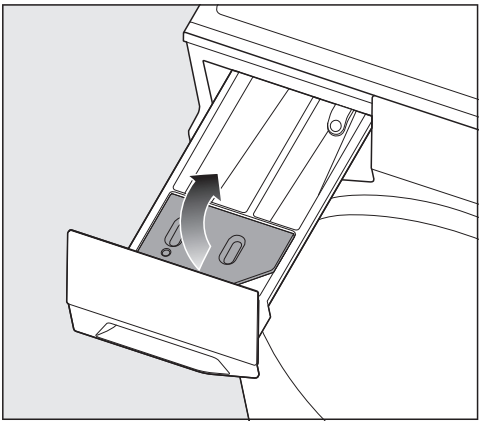

- Otvorite poklopac pretinca ❀/▭.

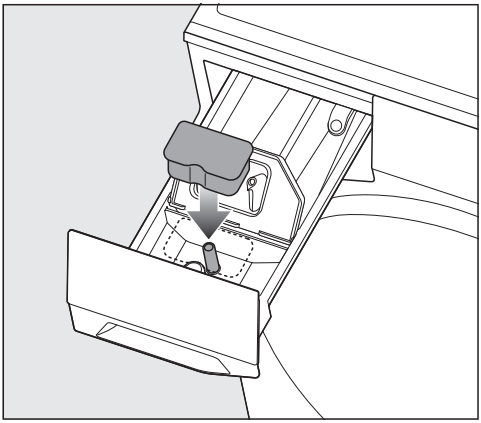

- Čvrsto pritisnite kapsulu.

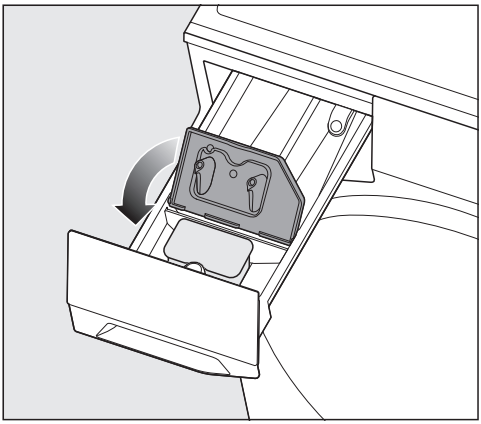

- Zatvorite poklopac i dobro ga pritisnite.
- Zatvorite ladicu za doziranje.

Sadržaj pojedine vrste kapsule dodaje se tijekom programa u odgovarajućem trenutku.

Dovod vode u pretinac ❀ regulira se pri doziranju kapsulom isključivo preko kapsule.
U pretinac ne stavljajte dodatni omekšivač ❀.

Programi

Pregled programa

ECO 40-60	
Temperatura	Ne može se odabrati, program automatski upravlja temperaturom.
Punjenje	10,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Normalno zaprljano pamučno rublje
Savjet	U jednom se ciklusu pranja može oprati mješovito pamučno rublje za temperature 40°C i 60°C. Ovaj je program najučinkovitiji za pranje pamučnog rublja obzirom na potrošnju energije i vode.
Napomena za ispitivačke institute: Ispitni program u skladu s EU zakonodavstvom za ekološki dizajn br. 2019/2023 i označavanja energetske učinkovitosti sukladno Odredbi br. 2019/2014. TwinDos doziranje mora biti isključeno prilikom usporednih ispitivanja.	

Pamuk	
Temperatura	90°C do hladno
Punjenje	10,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Rublje od pamuka, lana ili miješanih vlakana, primjerice majice, donje rublje, stolno rublje i tako dalje
Savjet	Za posebne higijenske potrebe odaberite postavku temperature 60°C ili više.
Napomena za ispitivačke institute: Pamuk 20°C: Program za lagano zaprljano pamučno rublje Ispitni program u skladu s EU zakonodavstvom za ekološki dizajn 2019/2023.	

Jednostavno za održavanje	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	4,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Rublje sa sintetičkim vlaknima, miješanim vlaknima ili oplemenjeni pamuk jednostavan za održavanje, primjerice puloveri, haljine, hlače i sokne/čarape
Savjet	Smanjite broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.

Osjetljivo rublje	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	1000 okr/min
Artikl	Osjetljivi tekstili od sintetike, miješanih vlakana, viskoze npr. intimno donje rublje i tekstili s aplikacijama
Savjet	Kod rublja osjetljivog na gužvanje odaberite posebni program *Predglačanje*.

Vuna	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	1000 okr/min
Artikl	Tekstili od vune ili mješavina vune, npr. puloveri, kardigani, čarape
Savjet	Smanjite broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.

Programi

Košulje/Bluze	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	1,0 kg
Centrifugiranje	1000 okr/min
Artikl	Košulje i bluze od pamuka ili miješanih vlakana
Savjet	- Ovisno o zaprljanju, prethodno obradite ovratnike i manžete. - Automatski se aktivira dodatna funkcija *Predglačanje*. - Za košulje i bluze od svile koristite program *Svila*.

MobileStart
Odabir programa i upravljanje odvijaju se preko Miele aplikacije.

QuickPowerWash	
Temperatura	60°C i 40°C
Punjenje	4,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Lagano ili uobičajeno zaprljani tekstili od pamuka, lana ili miješanih vlakana, koji su prikladni i za program Pamuk
Savjet	- Brzo i temeljito pranje tekstila pri povećanoj potrošnji energije i vode. - Pazite na količinu punjenja.

SmartMatic	
Temperatura	Ne može se odabrati, program automatski upravlja temperaturom.
Punjenje	6,0 kg
Centrifugiranje	1400 okr/min
Artikl	Tekstili od pamuka i sintetičkih ili miješanih vlakana, perivi na temperaturi 30°C i više
Savjet	- Program nudi stalno dobre rezultate pranja uz istu potrošnju vode i energije, bilo da se pere 6 x 1 kg ili 1 x 6 kg. - Optimiranu potrošnju sredstva za pranje postižete korištenjem TwinDos.

Brzi program 20	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Pamučno rublje za jednostavno održavanje koje je kratko nošeno ili je jako malo zaprljano
Savjet	Automatski se aktivira dodatna funkcija *Kratko*.

PowerFresh	
Temperatura	Para
Punjenje	1,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Suho, ne zaprljano rublje od pamuka, lana ili miješanog sastava, koja je lagano zgužvano Rublje mora biti prikladno za sušenje i glačanje .
Savjet	- Manje punjenje postiže bolje rezultate. - Odabir TwinDos osigurava svježi miris. - Rublje izvadite odmah nakon završetka programa i objesite na vješalicu. - Program **nije** prikladan za vunu i tekstile koji sadrže vunu.

Tamno rublje/Traper	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	4,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Crni tamni tekstili od pamuka ili miješanih vlakana i traper, npr. jakne, hlače, košulje, suknje
Savjet	- Perite preokrenuto. - Traper često pušta boju kod prvog pranja. Stoga svijetle i tamne tekstile od trapera perite odvojeno.

Programi

Outdoor	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	800 okr/min
Artikl	Za funkcionalni tekstil kao što su outdoor jakne i hlače s membranom primjerice Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®
Savjet	- Spojite zatvarače na čičak i patent zatvarače. - Nemojte dodavati omekšivač. - Odjeća za van se po potrebi može naknadno obraditi u programu *Impregnacija*. Ne preporučujemo impregnaciju nakon svakog pranja.

Sportska odjeća	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Odjeća za sport i fitness primjerice dresovi i hlače, sportske odjeća od mikrovlakana i flisa
Savjet	- Nemojte dodavati omekšivač. - Pridržavajte se uputa proizvođača s etikete za održavanje.

Sportska obuća	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	2 para obuće
Centrifugiranje	600 okr/min
Artikl	Sportska obuća bez kožnih dijelova
Savjet	- Prije pranja veća zaprljanja uklonite četkom. - Malo dodatno punjenje, npr. stari frotirni ručnici ili krpe za čišćenje, povećava učinak pranja i smanjuje buku. - Spojite zatvarače na čičak. - Nemojte dodavati omekšivač. - Pridržavajte se uputa proizvođača s etikete za održavanje. - Za sušenje u sušilici koristite košaru za sušilicu.

Perje/Popluni	
Temperatura	60°C do hladno
Punjenje	2,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	- Tekstili punjeni perjem ili paperjem, npr. jakne, veste i vreće za spavanje - jastuci i pokrivači punjeni perjem, paperjem ili sintetikom
Savjet	- Kako biste izbjegli pretjerano stvaranje pjene, prije pranja iz tekstila istisnite zrak. - Pridržavajte se uputa s etikete za održavanje.

Posteljina	
Temperatura	90°C do hladno
Punjenje	8,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Posteljina, navlake, jastučnice
Savjet	Zakopčajte gumbe i zatvorite zatvarače.

Programi

Zavjese/Draperije	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	3,0 kg
Centrifugiranje	600 okr/min
Artikl	Zavjese za koje proizvođač dopušta strojno pranje
Savjet	- Za uklanjanje prašine odaberite dodatnu opciju *Pretpranje*. - Kod zavjesa osjetljivih na gužvanje isključite završnu centrifugu. - Sa zavjesa uklonite kotačiće.

Svila	
Temperatura	30°C do hladno
Punjenje	1,0 kg
Centrifugiranje	600 okr/min
Artikl	Svila i sav tekstila za ručno pranje, koji ne sadrži vunu
Savjet	Kada koristite vrećicu za pranje rublja (npr. za grudnjake ili fine čarape), uvijek perite dodatnu količinu drugog laganog tekstila.

Nova odjeća	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	2,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Artikl	Novo rublje od pamuka, sintetičkih vlakana ili novo frotirno rublje
Savjet	Iz vlakana će se ukloniti ostaci iz procesa proizvodnje.

Impregnacija	
Temperatura	40°C
Punjenje	2,0 kg
Centrifugiranje	1000 okr/min
Artikl	Tekstili od mikro vlakana i pretežno sintetičkih vlakana, npr. funkcionalna odjeća, skijaška odjeća, odjeća za kišu, stolno rublje
Savjet	- Zahtijeva upotrebu specijalnog sredstva za pranje, npr. Miele ImpraProtect. - Impregnacija stvara učinak odbijanja vode i prljavštine na tekstilu. - Rublje mora biti svježe oprano i centrifugirano ili osušeno. - Toplinska fiksacija impregnacije događa se automatski na kraju procesa.

Samo predglačanje	
Temperatura	Para
Punjenje	2,0 kg (centrifugiranog rublja)
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Vlažan, svježe opran i centrifugiran tekstil prikladan za sušenje u sušilici rublja i glačanje
Savjet	- Smanjuje gužvanje nakon pranja i smanjuje napor pri glačanju. - 5-6 košulja odgovara punjenju od oko 2,0 kg. - Manje punjenje postiže bolje rezultate. - Rublje izvadite odmah nakon završetka programa i zatim ga stavite u sušilicu da se poravna ili ga objesite na vješalicu. - Nije namijenjeno vuni ni tekstilu koji sadrži vunu

Programi

Samo ispiranje	
Temperatura	bez grijanja
Punjenje	8,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Tekstil koji treba ispirati ili za zasebno omekšavanje tekstila
Savjet	Pazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.

Samo centrifugiranje	
Temperatura	Ne može se odabrati, program automatski upravlja temperaturom.
Punjenje	9,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Rublje koje treba samo centrifugirati
Savjet	- Ispumpavanje: broj okretaja na 0 okr/min - Pazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.

TwinDos čišćenje	
Temperatura	bez grijanja
Punjenje	0,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Ne dodavati tekstil Čišćenje se vrši s praznim bubnjem.
Savjet	- Svakako provedite čišćenje prije odsutnosti na dulje vrijeme (više od 2 mjeseca). - Za čišćenje koristite kartušu za čišćenje Miele TwinDos Care.

Čišćenje uređaja	
Temperatura	Ne može se odabrati, program automatski upravlja temperaturom.
Punjenje	0,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Ne dodavati tekstil Čišćenje se vrši s praznim bubnjem.
Savjet	- Optimalan rezultat postići ćete korištenjem Miele sredstva za čišćenje perilica IntenseClean. Alternativno možete upotrijebiti praškasto jače sredstvo za pranje. - Sredstvo za čišćenje perilice ili jače sredstvo za pranje dozirajte izravno u bubanj. - Automatski se aktivira dodatna funkcija *Kratko*.

Čišćenje bubnja	
Temperatura	bez grijanja
Punjenje	0,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Ne dodavati tekstil Čišćenje se vrši s praznim bubnjem.
Savjet	Zaprljanja poput pijeska ili vlakana se ispiru iz bubnja.

AddProgramme

Higijenski program 30°C	
Temperatura	30°C
Punjenje	6,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Artikl	Osjetljivi, tekstili koji se lako glačaju s posebnim higijenskim zahtjevima koji se ne smiju prati na visokim temperaturama
Savjet	Na završetku postupka pranja dolazi do povećanja temperature rublja pomoću pare. Učinak higijene odgovara programu Pamuk 60°C.

Programi

SneakerWash	
Temperatura	30°C do hladno
Punjenje	1 -3 vrećice za pranje obuće
Artikl	Obuća bez udjela kože
Savjet	- Pridržavajte se uputa proizvođača s oznake za održavanje. - Prije pranja veća zaprljanja uklonite četkom. - Spojite zatvarače na čičak. - Obuća se pere u vrećici za pranje obuće. - SneakerTab stavite u zato predviđen džepić na vrećici za pranje obuće. - Dodatno punjenje, primjerice s 5 starih frotirnih ručnika ili krpa za čišćenje, pozitivno utječe na ravnotežu perilice rublja pri centrifugiranju.

Higijensko ispiranje	
Temperatura	bez grijanja
Punjenje	5,0 kg
Centrifugiranje	1600 okr/min
Savjet	- Tekstil se osvježava nakon duljeg stajanja u perilici rublja (primjerice preko noći). - Uporaba higijenskog sredstva za ispiranje ili omekšivača poboljšava higijenski učinak.

Osvježavanje sportske obuće	
Temperatura	Para
Punjenje	1 para obuće
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Sportska obuća bez kožnih dijelova
Savjet	- Sportska obuća se mirisno osvježava, ali se ne čisti. - Odabran je TwinDos. - Za čišćenje koristite program Sportska obuća.

Plišane igračke	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	1,0 kg
Centrifugiranje	1200 okr/min
Savjet	- Ne perite plišane igračke punjene slamom. - Ne perite plišane igračke koje sadrže metalne ili elektroničke dijelove.

Kockice za igranje	
Temperatura	40°C do hladno
Punjenje	6,0 kg
Centrifugiranje	bez završne centrifuge
Artikl	Plastične igračke (primjerice Lego i Duplo kocke, Schleich životinje, Poly-M sustav za slaganje)
Savjet	- Artikle za pranje stavite u mrežu za rublje. - Malo dodatno punjenje, npr. stari frotirni ručnici ili krpe za čišćenje, povećava učinak pranja i smanjuje buku. - Ne perite igračke s metalnim dijelovima (opasnost od hrđe).

Programi

Tijek programa

	Ritam pranja	Ispiranja	Razina vode za ispiranje
ECO 40-60	Intenzivno	2	Srednje
Pamuk	Intenzivno	3	Srednje
Jednostavno za održavanje	Normalno	3	Visoka
Osjetljivo rublje	Osjetljivo	3	Jako visoka
Vuna	Ručno pranje	3	Visoka
Košulje/Bluze	Osjetljivo	3	Visoka
QuickPowerWash	Intenzivno	2	Visoka
SmartMatic	Normalno	3	Srednje
Brzi program 20	Intenzivno	1	Niska
PowerFresh	Ljuljanje	–	–
Tamno rublje/Traper	Normalno	3	Srednje
Outdoor	Osjetljivo	3	Visoka
Sportska odjeća	Osjetljivo	2	Visoka
Sportska obuća	Ljuljanje	2	Srednje
Perje/Popluni	Normalno	2	Visoka
Posteljina	Intenzivno	2	Visoka
Zavjese/Draperije	Osjetljivo	4	Srednje
Svila	Ručno pranje	2	Visoka
Nova odjeća	Normalno	2	Srednje
Impregnacija	Normalno	1	Srednje
Samo predglačanje	Ljuljanje	–	–
Samo ispiranje	–	2	Jako visoka

- Podaci u tablici uvijek se odnose na maksimalno punjenje programa.
- Perilica rublja određuje potrebnu količinu vode i energije ovisno o količini i upijanju napunjenog rublja.
- Tijekom glavnog pranje se lužina kontinuirano prska po rublju. To znači da se ne može vidjeti razina vode.

Broj postupaka ispiranja

Broj ispiranja ovisi o nizu čimbenika:

- odabranom broju okretaja završne centrifuge
- razvijanju pjene tijekom glavnog pranja
- odabranim dodatnim opcijama

Dodatne opcije

Kratko

Za rublje sa slabijim zaprljanjima bez vidljivih mrlja.

Skraćuje se odvijanje programa. Pojačava se mehanika pranja i potrošnja energije.

Predglačanje

Rublje se na završetku programa poravnava parom. Za optimalan rezultat smanjite maksimalnu količinu punjenja za 50 %. Manje punjenje postiže bolje rezultate.

Rublje mora biti prikladno za sušenje u sušilici ⊡ ⊡ i mora se moći glačati ⩥ ⩥.

SingleWash

Omogućuje učinkovito pranje s malom količinom punjenja (< 1 kg) u uobičajenom programu pranja. Skraćuje se vrijeme pranja.

Obratite pažnju na sljedeće preporuke:

- Koristite tekuće sredstvo za pranje.
- Smanjite količinu sredstva za pranje na maksimalno **50 %** prikazane vrijednosti za **½ punjenja**.

Ispiranje +

Aktivirajte 1 do 3 dodatna ciklusa ispiranja za posebno dobre rezultate pranja.

Broj ispiranja možete podesiti preko *Ostali programi*/⚙ ▸ *Postavke* ⚑▸ *Funkcije uređaja* ▸ *Ispiranje plus*.

Više vode +

Povećava se uporaba vode tijekom pranja i ispiranja.

Mrlje

Za pranje rublja s mrljama. Odvijanje programa pranja se mijenja.

Pretpranje

Za uklanjanje većih zaprljanja, kao primjerice prašine, pijeska.

Ušteda energije

Temperatura pranja se smanjuje, a prema tome se produžuje vrijeme pranja. Učinak pranja programa je zadržan.

Higijenski plus

Higijenski zahtjevi za pranje rublja su povećani. Produžuje se vrijeme zadržavanja temperature u glavnom pranju i povećava se učinak ispiranja. Potrošnja vode i energije za program raste. Rublje mora biti prikladno za sušenje u sušilici ⊡ ⊡ i mora se moći glačati ⩥ ⩥.

Namakanje

Za posebno jako zaprljano rublje s mrljama koje sadrže bjelančevine.

Vrijeme namakanja može se postaviti između 30 minuta i 6 sati s *Ostali programi*/⚙ ▸ *Postavke* ⚑▸ *Funkcije uređaja* ▸ *Namakanje*.

Posebno tiho

Smanjuje se stvaranje buke za vrijeme programa pranja. Koristite ovu funkciju kada rublje želite prati u vrijeme predviđeno za odmor. Automatski se uključuje dodatna opcija *Prekid nakon ispiranja* i time se deaktivira završna centrifuga. Produžuje se vrijeme trajanja programa.

Prekid nakon ispiranja

Rublje ostaje u vodi nakon zadnjeg ispiranja. Time se smanjuje gužvanje ako se rublje neće odmah izvaditi iz perilice nakon završetka programa.

Programi

Preporuke vezane za sredstva za pranje (sukladno ekološkom dizajnu br. 2019/2023)

Preporuke vrijede za svu temperaturu programa pranja.

	Miele UltraPhase 1 i 2	Miele kapsule	Miele kapsule	Miele kapsule	Univerzalno sredstvo za pranje	Sredstvo za pranje šarenog rublja	Sredstvo za pranje osjetljivog rublja i vune	Specijalno sredstvo za pranje
ECO 40-60	✓		✓	✓	✓	✓		
Pamuk	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Jednostavno za održavanje	✓		✓	✓		✓		
Osjetljivo rublje	✓	✓	✓	✓			✓	
Vuna	✓	✓					✓	✓
Košulje/Bluze	✓		✓	✓	✓	✓		
QuickPowerWash	✓		✓	✓	✓	✓		
SmartMatic	✓		✓	✓	✓	✓		
Brzi program 20	✓		✓			✓[1]		
PowerFresh	✓							
Tamno rublje/Traper	✓		✓	✓	✓	✓		
Outdoor	✓	✓					✓	✓
Sportska odjeća	✓	✓				✓		✓
Sportska obuća	✓	✓				✓		✓
Perje/Popluni	✓	✓					✓	✓
Posteljina	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Zavjese/Draperije	✓		✓	✓	✓	✓		
Svila	✓	✓					✓	✓
Nova odjeća	✓		✓	✓		✓		
Impregnacija			✓					
Samo ispiranje			✓					
Čišćenje uređaja					✓[2]			✓

✓ Preporuka

[1] Tekuće sredstvo za pranje

[2] Praškasto sredstvo za pranje

Specijalna sredstva za pranje (primjerice WoolCare)

Sredstva za njegu tkanina (npr. omekšivač)

Aditiv (primjerice Booster)

Podaci o potrošnji

Programi		Punjenje	Energija	Voda	Vrijeme rada	Temperatura[1]	Preostala vlažnost	Broj okretaja centrifuge
		kg	kWh	Litra	h : min	°C	%	okr/min
ECO 40-60*		10,0	0,561	60,0	3:59	28	44,90	1600
		5,0	0,340	44,0	2:59	27	44,90	1600
		2,5	0,235	40,0	2:59	25	44,90	1600
Pamuk	60	10,0	1,800	80,0	2:59	60	50,00	1600
	20[3]	10,0	0,250	60,0	2:19	20	50,00	1600
Jednostavno za održavanje	30	4,0	0,580	60,0	2:29	30	30,00	1200
Brzi program 20[2]	40	3,0	0,150	20,0	0:20	30	60,00	1200
Vuna	30	3,0	0,250	30,0	0:40	30	40,00	800
QuickPowerWash	40	4,0	0,700	35,0	0:49	40	60,00	1600

* Ispitni program u skladu s EU zakonodavstvom za ekološki dizajn 2019/2023 i označavanja energetske učinkovitosti sukladno Odredbi br. 2019/2014

[1] Maksimalna postignuta temperatura rublja u glavnom pranju.

[2] Uključena opcija *Kratko*

[3] 20°C program za lagano zaprljano pamučno rublje

TwinDos doziranje mora biti isključeno prilikom usporednih ispitivanja.

Napomena za kupca

Vrijednosti potrošnje mogu odstupati od navedenih ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, količini rublja, oscilacijama u mrežnom naponu i odabranim dodatnim funkcijama.

Priprema rublja za pranje

Razvrstavanje rublja

- Rublje razvrstajte prema boji i tkanini.
- Tamne boje često pri prvim pranjima puštaju malo boje. Stoga svijetle i tamne tekstile perite odvojeno.
- Podaci o tkanini i programu pranja nalaze se na etiketi za njegu. Etiketa za njegu često se nalazi na ovratniku ili na bočnom šavu tekstila.
- Tekstile sa simbolom na etiketi za njegu **ne** perite u perilici rublja.
- Za zavjese, uklonite kotačiće i/ili olovnu traku ili oboje zavežite u vrećicu.
- Obratite pažnju kod držača oblika da su isti zašiveni. Slobodne držače oblika uklonite s rublja.
- Zatvorite patent zatvarače, zatvarače na čičak, kukice i ušice.
- Zatvorite navlake za poplune i jastučnice. Tako sprječavate ulazak drugih tekstila.

Prethodna obrada mrlja

Brzo prethodno tretirajte mrlje, ako je moguće dok su mrlje svježe. Osušene mrlje ili mrlje koje su prodrle u tkaninu teško se uklanjaju.

- Upijte mrlju krpom koja ne ispušta boju. Nemojte trljati.

Savjet: Mrlje (npr. od krvi, jaja, kave, čaja) često se mogu ukloniti malim trikovima. Ove trikove možete pronaći u Abecedi mrlja na Miele internetskoj stranici.

⚠ Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala

Benzin za čišćenje, sredstva za uklanjanja mrlja itd. mogu oštetiti plastične dijelove.

Kod obrade rublja pripazite da sredstvo ne dođe u kontakt s plastičnim dijelovima.

⚠ Opasnost od eksplozije uslijed uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Kod uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala može nastati eksplozivna mješavina.

U perilici rublja ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Etiketa za njegu

Na etiketi za njegu nalaze se simboli za optimalno pranje i njegu tekstila.

Simboli se mogu podijeliti u sljedeće kategorije:

Pranje	
Broj stupnja prikazuje maksimalnu temperaturu, na kojoj se artikl može prati.	
95 — 20	normalni mehanički zahtjevi primjerice programi *ECO 40-60*, *Pamuk*
60 — 20	nježni mehanički zahtjevi primjerice program *Jednostavno za održavanje*
40 — 20	jako nježni mehanički zahtjevi primjerice program *Osjetljivo rublje*
	ručno pranje primjerice program *Vuna*
	nije za pranje

Sušenje	
	normalna ili visoka temperatura
	smanjena temperatura
	nije prikladno za strojno sušenje

Glačanje i strojno glačanje	
	oko 200°C
	oko 150°C
	oko 110°C Glačanje parom može uzrokovati nepopravljivu štetu.
	ne glačati ni strojno glačati

Profesionalno čišćenje	
F	Čišćenje kemijskim otopinama. Slova označavaju sredstvo za čišćenje.
P	
W	Mokro čišćenje
	ne čistiti kemijski

Izbjeljivanje	
	dozvoljen je svaki oksidacijski izbjeljivač
	dozvoljeni su samo izbjeljivači na bazi kisika
	izbjeljivač je zabranjen

Sredstvo za pranje

Možete upotrebljavati sva sredstva za pranje rublja, koja su prikladna za kućanske perilice rublja. Pročitajte upute za primjenu i napomene o doziranju na pakiranju sredstva za pranje.

Korištenje pomagala za doziranje

Za doziranje sredstva za pranje koristite pomagala za doziranje (kuglu za doziranje) koja ima proizvođač sredstva za pranje, posebno kada dozirate tekuće sredstvo za pranje.

Korištenje pakiranja za ponovno punjenje

Kada kupujete sredstvo za pranje, koristite pakiranja za ponovno punjenje ako je moguće kako biste smanjili otpad.

Pravilno doziranje sredstva za pranje

Doziranje sredstva za pranje ovisi o različitim čimbenicima:

- stupnju zaprljanja rublja
- količini rublja
- tvrdoći vode. Ako ne znate raspon tvrdoće vode, raspitajte se kod lokalnog vodoopskrbnog poduzeća.

Učinci prekomjernog ili nedovoljnog doziranja

Prekomjerno doziranje ne rezultira boljim rezultatima pranja:

- lošiji rezultat pranja zbog previše pjene u bubnju i time smanjene mehanike pranja
- pogoršanje rezultata pranja
- veća potrošnja vode zbog dodatnog postupka ispiranja (automatski se uključuje, kada se prepoznaje previše pjene u bubnju).
- veći troškovi zbog veće potrošnje vode i sredstva za pranje
- opterećenje okoliša

Nedovoljno doziranje ima sljedeće učinke:

- rublje nije čisto i s vremenom postaje sivo (sivljenje rublja)
- povećane naslage kamenca na grijačima (povećava se potrošnja, smanjuje se radni vijek grijača)
- neugodni mirisi u perilici rublja (zbog stvaranja biofilma)
- neugodni mirisi u rublju (zbog zaostale masnoće s kože)

Rasponi tvrdoće vode

Prilikom doziranja sredstva za pranje važno je paziti na raspon tvrdoće vode.

Informacije o tome daju lokalne vodoopskrbne tvrtke.

Raspon tvrdoće vode	Ukupna tvrdoća u mmol	Njemačka tvrdoća °dH
I (meka)	0–1,5	0–8,4
II (srednja)	1,5–2,5	8,4–14
III (tvrda)	preko 2,5	preko 14

Omekšivač vode

Korištenje omekšivača vode ima smisla od tvrdoće vode II i III. Njegovom upotrebom može se uštedjeti sredstvo za pranje. Pravilno doziranje omekšivača vode je navedeno na ambalaži. Prilikom dodavanja omekšivača vode i praškastog sredstva za pranje preko ladice za doziranje, pridržavajte se sljedećeg redoslijeda.

1. Dodajte praškasto sredstvo za pranje.
2. Dodajte omekšivač vode.

Drugačiji redoslijed dovodi do lijepljenja sredstva za pranje u ladici za doziranje.

Savjet: Kod tekućih sredstava: Ulijte sredstvo za pranje u ladicu za doziranje, a sredstvo za omekšavanje vode izravno u bubanj pomoću pomagala za doziranje.

Zatim dozirajte sredstvo za pranje prema preporuci za raspon tvrdoće vode I.

Uklanjanje boje ili bojanje

- Bojanje u perilici rublja je dozvoljeno samo bojama prikladnim za uporabu u kućanstvu. Korištena sol za bojanje može kod dugotrajne primjene načeti plemeniti čelik. Prilikom bojanja strogo se pridržavajte uputa proizvođača sredstva za bojenje.

Nakon bojanja provedite program *Čišćenje bubnja*. Time se ispiru svi ostaci soli i boje.

- Uklanjanje boje u perilici rublja je zabranjeno.

⚠ Šteta uzrokovana sredstvom za uklanjanje boje.
Sredstva za uklanjanje boje mogu dovesti do korozije u perilici rublja.
U perilici nemojte upotrebljavati sredstva za uklanjanje boje.

Centrifugiranje

Centrifuga služi za odvodnjavanje rublja. Nakon glavnog pranja, postupka ispiranja i u završnoj centrifugi rublje se centrifugira.

Optimalni broj okretaja završne centrifuge unaprijed je postavljen za svaki program te je ograničen na maksimalnu vrijednost ovisno o programu. Maksimalni broje okretaja završne centrifuge za pojedini program može se pronaći u pregledu programa.

Prekid nakon ispiranja

Rublje ostaje u vodi nakon zadnjeg ispiranja. Time se smanjuje gužvanje ako se rublje neće odmah izvaditi iz perilice nakon završetka programa.

Centrifugiranje između ispiranja

Centrifuga s ispiranjem je proces centrifuge rublja nakon ciklusa glavnog pranja i ispiranja.

Ovo odvonjavanje rublja je važno za dobre rezultate ispiranja. Ne postiže se maksimalno podešen broj okretaja.

Pri reduciranju broja okretaja završne centrifuge prilagođava se broj okretaja centrifugiranja prilikom ispiranja.

Na primjer, ako je broj okretaja završne centrifuge manji od 700 okr/min, u programu *Pamuk* se aktivira dodatni postupak ispiranja za dobar rezultat ispiranja.

Isključivanje završne centrifuge i centrifuge između ispiranja

Isključivanje završne centrifuge

- Uključite dodatnu opciju *Prekid nakon ispiranja*.

Rublje ostaje u vodi nakon zadnjeg ispiranja. Time se smanjuje gužvanje ako se rublje neće odmah izvaditi iz perilice nakon završetka programa.

Isključivanje centrifuge između ispiranja i završne centrifuge

- Odaberite broj okretaja završne centrifuge 0 okr/min.

Savjet: Isključivanje centrifuge između ispiranja je moguće samo u ovisnosti s isključivanjem završne centrifuge.

Postavke: Pregled

Općenito ▸
Ažuriranje ▸
Jezik ▸
Datum i vrijeme ▸
Format vremena ▸
24 sata
12 sati
Vrijeme ▸
Datum ▸
Svjetlina ▸
Tonovi ▸
Ton tipki ▸
– Glasnoća Ton tipki ▸
Zvučni signali ▸
– Glasnoća Zvučni signali ▸
Ton završetka prog. ▸
– Glasnoća Ton završetka prog. ▸
Blokada uključivanja ▸
Unos PIN kôda
Uređivanje
Brisati
Tvorničke postavke ▸
Resetirati

Umrežavanje ▸
WLAN ▸
Veza ▸
Kućna mreža ▸
Jačina signala
IP adresa
Mreža / SSID
Resetirati
Daljinsko upravljanje ▸
Sada povezati ▸
Bluetooth (preporuč.)
WPS

Prilagodba postavki

Funkcije uređaja ▸

TwinDos ▸

Pretinac ① ▸

Sredstvo ▸

UltraPhase 1

UltraPhase 2

Sred. za šareno rublje

Univer. sred. za pranje

Sred. za osjetljivo rublje

Sred. za osj. rublje/vunu

Omekšivač

Bez sredstva

Količina za doziranje ▸

Razina napunjen. ▸

Pretinac ② ▸

Sredstvo ▸

...

Količina za doziranje ▸

Razina napunjenosti ▸

Informacije o programu ▸

Memory ▸

Alergične osobe ▸

Namakanje ▸

0:30 → 6:00 h

Ispiranje plus ▸

1 postupak ispiranja

2 postupka ispiranja

3 postupka ispiranja

Smanjenje temp. ▸

Hlađenje lužine ▸

Niži tlak vode ▸

Zaštita od gužvanja ▸

Funkcije uređaja ▸

Trajanje ▸

0:30 → 2:00 h

Tvrdoća vode ▸

Fleksibilno trajanje programa ▸

Service Access Point ▸

⚙ Informacije: Pregled

Informacije ▸

Softver ▸

CU ▸

Konfiguracija ▸

ASU ▸

Potrošnja ▸

Zadnji program ▸

Ukupna potrošnja ▸

Sati rada

Otvaranje, prilagođavanje i završetak postavki

Otvaranje postavki

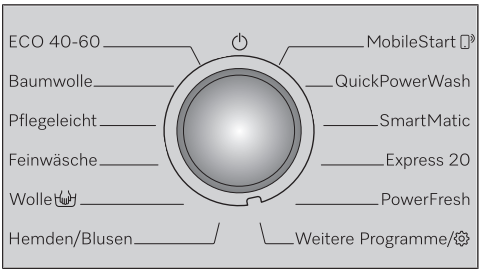

- Okrenite regulator za odabir programa na *Ostali programi/*.

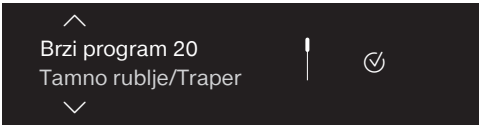

- Pomoću ∨ ∧ odaberite željenu točku izbornika *Postavke* na zaslonu i potvrdite s *OK*.

Sada se nalazite u izborniku Postavke.

Prilagodba postavki

Izbornik Postavke je podijeljen na 5 podizbornika. Koja se postavka nalazi u kojem podizborniku možete vidjeti u Postavke: Pregled.

- Tipkom ∨ ∧ odaberite željeni podizbornik na zaslonu i potvrdite s *OK*.

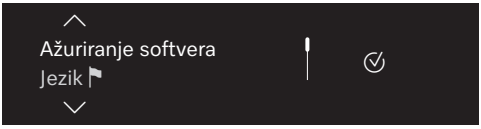

- Željenu postavku na zaslonu odaberite tipkom ∨ ∧ i potvrdite s *OK*.

Postoji više načina na koje se postavka može uređivati, npr. popis za odabir, grafičke trake.

- Kako biste na zaslonu prilagodili željenu postavku, odaberite postavku s ∨ ∧, i potvrdite prilagodbu s *OK*.

Zatvaranje postavki

- Okrenite regulator za odabir programa na *Isključeno*.

Općenito

Nalaze se pod postavkom regulatora programa *Ostali programi*/⚙ ▸ *Postavke* ⚑▸ *Općenito* ⚑.

Ažuriranje softvera

Za primanje ažuriranja potrebno je uspješno uspostaviti vezu s kućnom mrežom.

Kako bi softver bio ažuran s najnovijim statusom Miele razvoja, možete uključiti ovu funkciju. Čim novo ažuriranje stoji na raspolaganju, na zaslonu će se prikazati poruka.

Jezik ⚑

Odabirete jezik za tekstove na zaslonu.

Datum i vrijeme

- *Format vremena*
  Podešavate format prikaza dnevnog vremena (*24 sata* ili *12 sati*.
- *Vrijeme*
  Ova točka izbornika se prikazuje samo ako je deaktivirana postavka *WLAN*. Vrijeme podešavate ručno.
- *Datum*
  Ova točka izbornika se prikazuje samo ako je deaktivirana postavka *WLAN*. Datum podešavate ručno.

Tonovi

Podešavate glasnoću tona tipki i zvučnih signala. Sigurnosno važni zvučni signali uvijek se oglašavaju. Osim toga, postavljate koliko se dugo nakon završetka programa treba oglašavati zvučni signal.

Blokada uključivanja

Blokada uključivanja štiti od neovlaštenog rukovanja.

- *Unos PIN kôda*
  Bit ćete zamoljeni da postavite PIN kôd kao blokadu za puštanje u rad. Zaslon morate kod svakog uključivanja otključati.
- *Uređivanje*
  Ova točka izbornika se prikazuje samo ako ste već postavili blokadu uključivanja. Možete promijeniti odabrani PIN kôd.
- *Brisati*
  Ova točka izbornika se prikazuje samo ako ste već postavili blokadu uključivanja. Možete izbrisati blokadu uključivanja. Više nema zaštite od neovlaštenog rukovanja.

Savjet: Zabilježite *PIN kôd*. Ukoliko ste zaboravili PIN kôd, samo servisna služba može resetirati PIN kôd.

Tvorničke postavke

Uređaj možete vratiti u početno stanje.

Umrežavanje

Nalaze se pod postavkom regulatora programa *Ostali programi*/⚙ ▸ *Postavke* ⚑▸ *Umrežavanje*.

Umrežavanje omogućuje upravljanje putem Miele aplikacije ili vanjskih glasovnih asistenata kao i ažuriranje softvera.

WLAN

Povezivanje s kućnom mrežom moguće je samo ako je postavka *WLAN* uključena.

Veza

Možete tražiti podatke o svojoj kućnoj mreži.

- *Jačina signala*
  Prikazuje se jačina signala primljenog WLAN signala.
- *Kućna mreža*
  Možete tražiti podatke o kvaliteti veze s kućnom mrežom.
- *IP adresa*
  Prikazuje se IP adresa.
- *Resetirati*
  Ako poništite mrežne podatke, upravljanje putem Miele aplikacije ili vanjskih glasovnih asistenata i ažuriranje softvera više neće biti moguće. Morat ćete se ponovno provesti povezivanje na svoju kućnu mrežu.

Daljinsko upravljanje

Upravljanje putem Miele aplikacije ili vanjskih glasovnih asistenata moguće je samo ako je postavka *Daljinsko upravljanje* uključena.

Funkcija uređaja

Nalaze se pod postavkom regulatora programa *Ostali programi*/⚙ ▸ *Postavke* ⚑▸*Funkcija uređaja*.

Ovdje možete pronaći različite postavke za postupak pranja.

TwinDos

Možete odabrati sredstvo za pranje, dozirne količine te provjeriti i korigirati napunjenost kartuša sredstvom za pranje.

Postavka je potrebna samo ako perilica rublja automatski ne prepozna kartuše sa sredstvom za pranje.

Ako preko TwinDos funkcije želite dozirati neko drugo sredstvo za pranje osim UltraPhase 1 i 2, u tom slučaju su Vam potrebni spremnici (dodatni pribor).

Korištenje UltraPhase 1 i 2 moguće je samo u kombinaciji. Ako odaberete drugo sredstvo za pranje za jedan pretinac, postavka za drugi pretinac se automatski briše.

Savjet: Ako odaberete *Bez sredstva*, odgovarajući pretinac za TwinDos se stavlja van funkcije.

Memory

Perilica rublja pohranjuje zadnje odabran parametar programa pranja (temperatura, broj okretaja i neke dodatne opcije) nakon pokretanja programa.

Kod ponovnog odabira programa pranja, perilica rublja prikazuje pohranjene parametre.

Alergične osobe

Povećani zahtjevi za učinkovitost ispiranja perilice rublja. Uvijek se dodaje još jedno ispiranje.

Namakanje

Možete podesiti vrijeme namakanja od 30 minuta do 6 sata.

Ispiranje plus

Možete odabrati koliko dodatnih ispiranja želite provesti. Ova je postavka važna za osobe koje pate od alergija. Povećava se potrošnja vode perilice rublja.

Smanjenje temp.

Na visinama iznad 1.000 m, voda ima nižu točku vrelišta. Kako bi spriječili „kuhanje vode“, Miele za visine veće od 2.000 m na koje se postavlja uređaj preporučuje uključivanje smanjenja temperature. Maksimalna temperatura se smanjuje na 80°C, čak iako je odabrane viša temperatura.

Hlađenje lužine

Pred kraj glavnog pranja dovodi se dodatna voda u bubanj kako bi se lužina rashladila.

Hlađenje lužine provodi se ako je odabran program *Pamuk* pri temperaturi od 70°C i više.

U sljedećim slučajevima uključite hlađenje lužine:

- Kod stavljanja odvodnog crijeva na rub umivaonika kako bi se spriječila opasnost od opekotina
- U zgradama čije odvodne cijevi nisu sukladne normi DIN 1986

Niži tlak vode

Ako je tlak vode niži od 100 kPa (1 bar) perilica prekida program s porukom o greški *Greška F10 • Dovod vode*.

Ako se tlak vode na mjestu uporabe ne može povećati, aktivirana funkcija onemogućava prekid programa.

Zaštita od gužvanja

Zaštita od gužvanja smanjuje gužvanje nakon završetka programa.

Bubanj se okreće još do 2 sata nakon završetka programa. Vrata perilice rublja se mogu otvoriti u svakom trenutku.

Tvrdoća vode

Podesite točnu tvrdoću vode u Vašem kućanstvu. Tvrdoća vode je potrebna za ispravno doziranje TwinDos.

Fleksibilno trajanje programa

Zbog funkcije *Fleksibilno trajanje programa* vrijeme izvođenja programa pranja varira.

Kod manjih količina punjenja vrijeme pranja se primjerice skraćuje. Ako se postavka *Fleksibilno trajanje programa* isključi, trajanje programa pranja uvijek ostaje isto.

Service Access Point

Servisna služba može na licu mjesta pristupiti softveru.

Informacije

Nalaze se pod postavkom regulatora programa *Ostali programi*/⚙ ▸ *Informacije*.

Softver

Ovdje ćete pronaći podatke za instaliranje softvera.

Potrošnja

Možete vidjeti potrošnju energije i vode perilice rublja.

Sati rada

Možete tražiti podatke o broju radnih sati.

Čišćenje kućišta, bubnja i upravljačke ploče

⚠ Električni udar uzrokovan naponom.
Postojanje mrežnog napona kada je perilica isključena
Odspojite utikač iz utičnice prije čišćenja i održavanja.

⚠ Šteta uzrokovana prodorom vode.
Prodorom mlaza vode, ista može dospjeti u perilicu rublja i oštetiti dijelove.
Ne prskajte perilicu rublja mlazom vode.

⚠ Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje.
Sredstva koja sadrže otapala, abrazivna sredstva, univerzalna ili sredstva za čišćenje stakla mogu oštetiti plastične površine i druge dijelove.
Ne upotrebljavajte niti jedno od navedenih sredstva za čišćenje.

Preporuka za čišćenje:
po potrebi

Potreban alat:
meka krpa

- Kućište i upravljačku ploču čistite blagim sredstvima za čišćenje ili sapunicom te jedno i drugo osušite mekom krpom.
- Bubanj čistite prikladnim sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.

Uklanjanje kamenca s perilice rublja

Redovito uklanjajte kamenac iz perilice rublja prema tvrdoći vode. Ako ne znate raspon tvrdoće vode, raspitajte se kod lokalnog vodoopskrbnog poduzeća. Za uklanjanje kamenca sa perilice rublja preporučujemo Miele sredstvo za uklanjanje kamenca. Sredstvo za uklanjanje kamenca možete pronaći u Miele internetskoj trgovini ili u Miele specijaliziranim trgovinama.

Preporuka za čišćenje:

Tvrdoća vode	Uklanjanje kamenca godišnje
Meka (I) (0 - 8,4 °dH)	0 - 1
Srednja (II) (8,4 - 14 °dH)	1 - 2
Tvrda (III) (preko 14 °dH)	2 - 3

Potreban alat:
Sredstvo za uklanjanje kamenca npr. Miele sredstvo za uklanjanje kamenca

Uklanjanje kamenca

Bubanj mora biti **prazan** i **suh**.

- Otvorite vrata.
- Sredstvo za uklanjanje kamenca stavite izravno u bubanj. Pridržavajte se preporuke doziranja dane od strane proizvođača.
- Zatvorite vrata.
- Odaberite program *Pamuk* 90 °C.
- Pokrenite program.

Nakon završetka programa postupak je gotov.

Čišćenje ladice za doziranje

Korištenje nižih temperatura i tekućih sredstava za pranje pogoduje stvaranju klica u ladici za doziranje.

Preporuka za čišćenje
U početku svaka 4 tjedna, čak i kada se koristi isključivo TwinDos. Ako nema jakog zaprljanja, možete produljiti intervale.

Potreban alat:
četka za boce

Vađenje i čišćenje ladice za doziranje

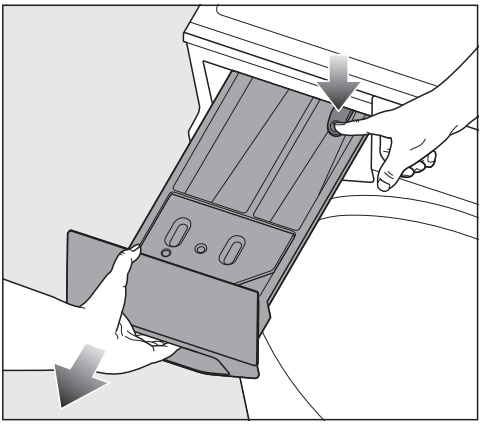

- Izvucite ladicu za doziranje dok ne stane, pritisnite tipku za oslobađanje i izvucite ladicu za doziranje do kraja.
- Očistite ladicu za doziranje toplom vodom.

Čišćenje usisne cjevčice i kanala komore ❀/▭

Tekuća štirka uzrokuje sljepljivanje. Usisna cjevčica u pretincu ❀/▭ više ne funkcionira te se sadržaj pretinca može prelijevati.

Posebno temeljito očistite usisnu cjevčicu nakon višekratne uporabe tekuće štirke.

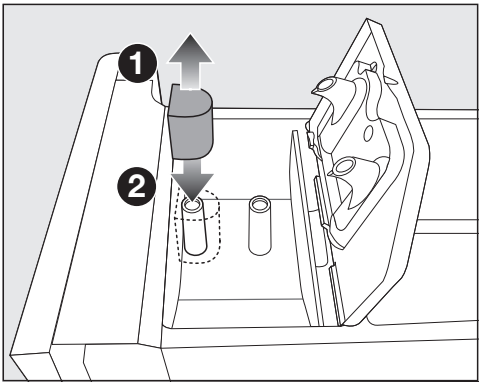

❶ Izvucite usisnu cjevčicu iz ladice ❀.

- Usisnu cjevčicu očistite pod tekućom, toplom vodom.
- Očistite i cijev iznad koje se umeće usisna cjevčica.

❷ Ponovo umetnite usisnu cjevčicu.

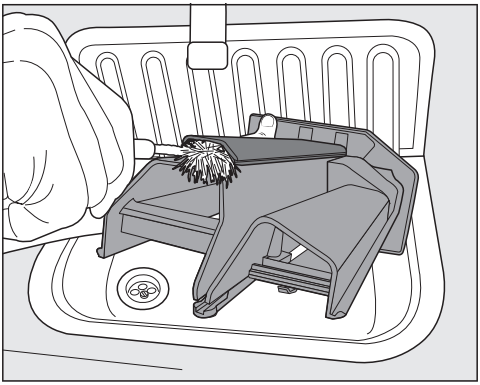

- Toplom vodom i četkom za boce očistite kanal za prolaz omekšivača.

Čišćenje ležišta ladice za doziranje

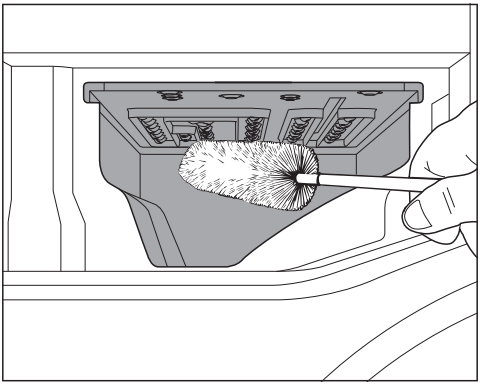

- Pomoću četke za boce uklonite ostatke sredstava za pranje i naslage kamenca sa sapnica u ležištu ladice za doziranje.
- Ponovno umetnite ladicu za doziranje.

Savjet: Kako bi se bolje sušila ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu.

Čišćenje sita u dovodu vode

Sito nakon čišćenja morate ponovo postaviti.

Perilica je opremljena sitom za zaštitu dovodnog ventila. Možete sami provjeriti i očistiti sito od prljavštine u samo nekoliko jednostavnih koraka.

Preporuka za čišćenje:
svakih 6 mjeseci. Ako su prekidi u dovodu vode česti, sita kontrolirajte češće.

Potreban alat:
odvijač, šiljasta kliješta

- Zavrnite slavinu za vodu.
- Odvrnite dovodno crijevo za vodu sa slavine.

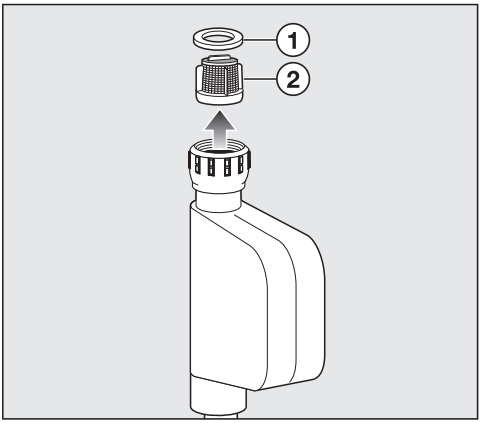

- Pomoću odvijača uklonite crnu gumenu brtvu ① s navojnog spoja.
- Prečku na plastičnom situ ② prihvatite pomoću kombiniranih ili šiljastih kliješta i izvucite plastično sito.
- Očistite sito.
- Prvo umetnite sito, a zatim gumenu brtvu natrag u navojni spoj.
- Navojni spoj čvrsto rukom zavrnite na slavinu za vodu.
- Polako otvorite slavinu za vodu.

Pazite da kroz navoj ne izlazi voda. Dodatno pritegnite navoj.

Čišćenje TwinDos

⚠ Šteta uzrokovana osušenim sredstvom za pranje.
Ako uređaj nije upotrebljavan duže vrijeme (više od dva mjeseca) tekuće sredstvo za pranje može se osušiti u crijevima. Crijeva se mogu začepiti te ih mora očistiti servisni tehničar.
Očistite TwinDos sustav.

Perilica rublja ima program za čišćenje *Njega TwinDos* TwinDos sustava. Programom čišćenja ispiru se i čiste crijeva unutar perilice rublja.

Za provođenje programa čišćenja potrebna Vam je kartuša za čišćenje „TwinDos Care“ ili punjivi spremnik, dostupni u Miele internetskoj trgovini ili kod Miele specijaliziranog trgovca.

Čišćenje pretinca za umetanje

Ostaci sredstva za pranje mogu se zalijepiti.

Preporuka za čišćenje
Kod svake promjene kartuša.

Potreban alat:
vlažna krpa

- Unutrašnjost pretinca očistite vlažnom krpom.

Pokretanje programa čišćenja

Interval čišćenja:
Stanka u uporabi dulja od 2 mjeseca ili pri promjeni sredstva za pranje

Potreban alat:
kartuša za čišćenje „TwinDos Care“ ili punjivi spremnik

- Slijedite upute na zaslonu.

Čišćenje bubnja/Higijena u perilici rublja

Perilica rublja ima 2 programa za čišćenje:

- *Čišćenje bubnja*
- *Čišćenje uređaja*

Čišćenje bubnja

Zaprljanja poput pijeska i vlakana se ispiru iz bubnja.

Preporuka za čišćenje:
po potrebi

- Pokrenite program *Čišćenje bubnja*.

Čišćenje uređaja

Kod pranja rublja pri niskim temperaturama i/ili u slučaju korištenja tekućih sredstva za pranje postoji opasnost od stvaranja plijesni i neugodnog mirisa u perilici rublja.

Preporuka za čišćenje:
poruka na zaslonu

Potreban alat:
Miele sredstvo za čišćenje uređaja ili praškasto sredstvo za pranje

- Pokrenite program *Čišćenje uređaja*.

Većinu smetnji i grešaka možete sami ukloniti. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati kontaktirati servis.

Na www.miele.hr/support/customer-assistance naći ćete dodatne informacije o tome kako sami riješiti probleme.

Zaslon se ne uključuje automatski – odabir programa nije moguć

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica rublja se ne uključuje. Zaslon je zatamnjen.	Perilica rublja nema napajanje. ■ Provjerite je li utaknut mrežni utikač. ■ Provjerite je li osigurač u redu.

Vrata se ne otvaraju ili ne zatvaraju

Problem	Uzrok i rješenje
Greška F 34 Zatvorite vrata i pokrenite program	Vrata nisu pravilno zatvorena. Vrata se nisu mogla dobro zatvoriti. ■ Ponovno zatvorite vrata. ■ Ponovno pokrenite program. ■ Ako se poruka greške ponovno prikaže, kontaktirajte Miele servis.
Greška F35	Brava vrata je blokirana. ■ Isključite i ponovo uključite perilicu rublja. ■ Ako se poruka greške ponovno prikaže, kontaktirajte Miele servis.
Vrata se tijekom procesa pranja ne mogu otvoriti.	Tijekom postupka pranja, vrata su zaključana i senzor vrata je isključen. ■ Možete prekinuti proces pranja i otključati vrata koristeći „Dodavanje rublja“.

Rješavanje problema

Dovod vode ili odvod vode

Problem	Uzrok i rješenje
Greška F10 • Dovod vode	Perilica rublja nije mogla povući dovoljno vode. ■ Provjerite je li slavina za vodu otvorena ili je li dovoljno otvorena. ■ Provjerite da nije crijevo za dovod vode savijeno. ■ Provjerite da li je tlak dovoda vode dovoljan. Minimalni tlak iznosi 100 kPa (1 bar). Ako je tlak priključka za vodu trajno ispod minimalne vrijednosti, može se aktivirati postavka „Niski tlak vode“.
Greška F11 • Odvod vode	Odvodne pumpe su prljave ili začepljene. ■ Očistite filtar za lužinu i odvodnu pumpu (pogledajte poglavlje „Rješavanje problema“, odlomak „Ispuštanje lužine u slučaju greške“).
	Odvodno crijevo je postavljeno previsoko. ■ Imajte na umu maksimalnu visinu pumpanja od 1,0 m.
Greška • F138 **Voda u podnici. Isključite i uključite uređaj. Ako se greška ne može otkloniti, kontaktirajte servis. Informacije preko ⓜ**	Reagirao je sustav za zaštitu od izlijevanja vode. ■ Zatvorite slavinu za vodu. ■ Kontaktirajte Miele servis.
Greška F373 **Otkriveno curenje na filtru za lužinu. Provjerite prianja li isti čvrsto. Uređaj isključite i uključite. Ako se greška ne može otkloniti, kontaktirajte servis. Informacije preko ⓜ**	Perilica rublja otkrila je curenje u filtru lužine. ■ Provjerite filtar za lužinu te ga još jednom čvrsto zavrnite. ■ Isključite i ponovo uključite perilicu rublja. ■ Ako se greška ponovo javi, kontaktirajte Miele servis.

Poruke o greškama i informacije na zaslonu

Problem	Uzrok i rješenje
Greška FXXX **Ako isključivanje i ponovno uključivanje uređaja ne uspije, kontaktirajte servis. Informacije preko ✓**	Perilica rublja je prepoznala grešku. ■ Isključite perilicu rublja iz električne mreže. Izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije. Perilicu na **minimalno 2 minute** isključite iz mreže. ■ Perilicu rublja ponovno priključite na mrežu. ■ Ponovo uključite perilicu rublja. ■ Ponovo pokrenite program. Ako se greška ponovo javi, kontaktirajte Miele servis.
Čišćenje uređaja. Odaberite program na 60°C ili više, ili pokrenite program „Čišćenje uređaja“.	Prilikom pranja se već duže vrijeme nije pokretao program na temperaturi iznad 60°C. To može dovesti do stvaranja klica i neugodnih mirisa u perilici rublja. ■ Pokrenite program *Čišćenje uređaja* dodavanjem ili Miele sredstva za čišćenje uređaja ili praškastog sredstva za pranje.
Pretjerano doziranje. Pridržavajte se preporuke za doziranje od strane proizvođača sredstva za pranje	Tijekom pranja je nastalo previše pjene. ■ Provjerite doziranu količinu sredstva za pranje. ■ Provjerite kod automatskog doziranja sredstva za pranje podešenu količinu osnovnog doziranja. ■ Pridržavajte se uputa na ambalaži sredstva za pranje i uzmite u obzir stupanj zaprljanja rublja. ■ Po potrebi reducirajte količinu osnovnog doziranja u koracima po 10 %.
Greška F210 • Cirkulacija **Očistite sito i mlaznicu. Isključite i uključite uređaj. Ako se greška ne može otkloniti, kontaktirajte servis. Informacije preko ✓**	Odvodne pumpe i mlaznica u brtvi vrata su prljavi. ■ Očistite odvodne pumpe i mlaznice u brtvi vrata (pogledajte poglavlje „Rješavanje problema“, odlomak „Ispuštanje lužine u slučaju greške“). ■ Nakon čišćenja ponovno pokrenite program pranja.
	Ako se poruka greške ponovno prikaže, kontaktirajte Miele servis.

Rješavanje problema

Poruke o greškama i problemi s TwinDos

Problem	Uzrok i rješenje
Senzor napunjenosti TwinDos je neispravan. Provjerite stanje napunjenosti kartuša. TwinDos se može i dalje koristiti. Za otkl. smetnje kontaktirajte servis	Napunjenost TwinDos kartuša se ne prepoznaje. Prepoznavanje napunjenosti je neispravno. ■ TwinDos možete i dalje koristiti. ■ Provjeravajte napunjenost TwinDOs kartuša. ■ Za uklanjanje kvara kontaktirajte Miele servis.
Koristite TwinDos za jedan od sljedećih ciklusa pranja, u suprotnom će se TwinDos sustav oštetiti i sredstvo će se osušiti	TwinDos se duže vrijeme nije upotrebljavao. Navedeno predstavlja opasnost od začepljenja crijeva. ■ Koristite TwinDos pri jednom od sljedećih ciklusa pranja.
Koristite TwinDos ili pokrenite održavanje za oba pretinca pod „Ostali programi/⚙“	Morate očistiti TwinDos. TwinDos se predugo nije upotrebljavao. ■ Odmah provedite TwinDos čišćenje.

Higijena u perilici rublja

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica rublja ima neugodan miris.	U perilici su se stvorile klice i/ili biofilm. Prilikom pranja se već duže vrijeme nije pokretao program na temperaturi iznad 60°C. ■ Pokrenite program *Čišćenje uređaja* dodavanjem ili Miele sredstva za čišćenje uređaja ili univerzalnog sredstva za pranje.
	Vrata i ladica za doziranje sredstva za pranje zatvorena su nakon pranja. ■ Vrata i ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorene kako bi se mogle osušiti.

Problemi s ladicom za doziranje sredstva za pranje

Problem	Uzrok i rješenje
U ladici za doziranje sredstva za pranje zaostaju veće količine ostataka sredstva za pranje.	Tlak dovoda vode nije dovoljan. ■ Provjerite tlak priključka vode (minimalno 100 kPa (1 bar)). ■ Provjerite ima li prljavštine u situ u crijevu za dovod vode i očistite ga.
	Praškasto sredstvo u kombinaciji s omekšivačem vode sklono je sljepljivanju. ■ Očistite ladicu za doziranje. ■ Ubuduće, obratite pozornost na sljedeći redoslijed pri doziranju: 1. Dodajte praškasto sredstvo za pranje. 2. Dodajte sredstvo za omekšavanje vode na praškasto sredstvo za pranje.
Omekšivač nije u potpunosti ispran. U pretincu ❀ je ostala veća količina vode.	Usisna cjevčica je začepljena.ili ne nasjeda dobro. ■ Očistite usisnu cjevčicu.
	Iz tehničkih razloga je moguća manja količina vode u pretincu ❀.
Kapsula sadrži još tekućine nakon završetka programa.	Začepljena je cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju se umeće kapsula. ■ Očistite ladicu za doziranje.
	Iz tehničkih razloga ostaje mala količina vode u kapsuli.
U pretincu ❀ uz kapsulu ima vode.	CapDosing nije aktiviran. ■ Uklonite i zbrinite kapsulu. ■ Kod sljedeće primjene kapsule uključite CapDosing.
	Prazna kapsula nije izvađena nakon zadnjeg pranja. ■ Izvadite kapsulu.
	Začepljena je cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju se umeće kapsula. ■ Očistite ladicu za doziranje.

Rješavanje problema

Nezadovoljavajući rezultat pranja

Problem	Uzrok i rješenje
Rublje oprano tekućim sredstvom za pranje nije čisto.	Uobičajena tekuća sredstva za pranje ne sadrže izbjeljivače. Mrlje primjerice od voća, kave ili čaja, teško je ukloniti bez izbjeljivača. ■ Koristite TwinDos s UltraPhase 1 i 2. Ciljani dodatak UltraPhase 2 (izbjeljivač) tijekom pranja učinkovito uklanja mrlje. ■ Koristite praškasto sredstvo za pranje koje sadrži izbjeljivač.
Na tamnom tekstilu nakon pranja mogu se naći bijeli ostaci nalik sredstvu za pranje.	Praškasta sredstva za pranje sadrže u vodi netopljive komponente za omekšavanje vode (zeoliti). Zeoliti su se nataložili na tekstilu. ■ Nakon što se osuši, pokušajte četkom ukloniti ostatke. ■ Ubuduće tamne tkanine perite tekućim sredstvom za pranje. Tekuća sredstva za pranje u većini slučajeva ne sadrže zeolite. ■ Tamne tkanine perite u posebnom programu koji je za tu svrhu ponuđen.
Na opranom rublju nalaze se sivi elastični ostaci.	Na tekstilu se nalaze masne naslage. Masne naslage se mogu stvoriti kod masnoćom zaprljanog tekstila (ulje, maziva) i nedovoljno doziranog sredstva za pranje. ■ Prije sljedećeg pranja perilicu rublja očistite programom *Čišćenje uređaja* za uklanjanje ostataka iz perilice. ■ Zatim ponovo operite tekstil, ako je moguće s tekućim sredstvom za pranje. Tekuća sredstva za pranje imaju bolji učinak pranja masne prljavštine.
Tekstil je neobično mokar nakon pranja.	Tijekom završnog centrifugiranja utvrđena je velika neravnoteža i broj okretaja centrifuge je smanjen. Prilikom odabira programa odabran je nizak broj okretaja završne centrifuge. ■ Tijekom pranja u bubanj uvijek stavljajte veliki i mali tekstil. Time se postiže bolja raspodjela tekstila tijekom završne centrifuge i smanjuje se pojava neravnoteže.

Buka i razni drugi problemi

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica rublja nije mirna tijekom centrifugiranja.	Perilica rublja ne stoji ravnomjerno na sve 4 nožice. Okretne nožice nisu čvrsto zategnute. ■ Poravnajte perilicu rublja i učvrstite nožice protumaticama.
Javljaju se neobični zvukovi pumpanja.	Nije greška. Šumovi na početku i na kraju procesa pumpanja su normalni.

Ispuštanje lužine u slučaju greške

Slijedite navedene redoslijede rada.

Pojedinačne korake rada možete pronaći u nastavku.

Ispuštanje lužine i otvaranje vrata kod prekida napajanja

1. Demontiranje poklopca podnožja
2. Ispuštanje lužine
3. Montiranje poklopca podnožja
4. Rukovanje deblokadom u slučaju nužde

Ispuštanje lužine kod začepljenog filtra lužine

1. Demontiranje poklopca podnožja
2. Ispuštanje lužine
3. Čišćenje pumpe i filtra za lužinu
4. Montiranje poklopca podnožja

Ispuštanje lužine i čišćenje pumpa i mlaznica kod Greška F210 • Cirkulacija

1. Demontiranje poklopca podnožja
2. Ispuštanje lužine
3. Čišćenje pumpe i filtra za lužinu
4. Čišćenje gornje mlaznice na brtvi vrata
5. Montiranje poklopca podnožja

Demontiranje poklopca podnožja

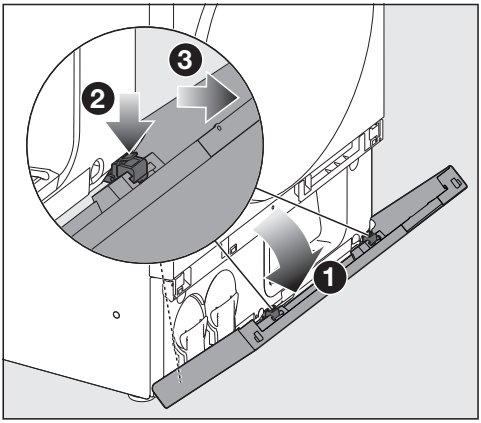

❶ Otvorite poklopac podnožja za oko 45°.

❷ Slijedom otpustit 3 kukice.

❸ Prema naprijed izvucite poklopac podnožja.

Savjet: Kako bi se spriječilo oštećenje poklopca podnožja, isti položite sa strane.

Ispuštanje lužine

Preduvjet: Poklopac podnožja je demontiran.

Ovisno o programu pranja i stanju odvoda postupa pranja, u perilici rublja se može naći veća količina lužine.

Ispraznite u plitku posudu

Ovo se pražnjenje preporučuje ako perilica stoji izravno na podu.

Potreban alat:
Posuda maks. 3 cm visine i idealno zapremine 2 litre, npr. univerzalni lim iz pećnice.

- Ako je pod osjetljiv, stavite ručnik ispod da ga zaštitite.

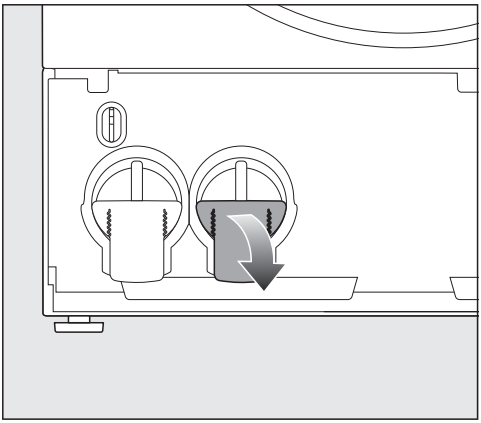

- Preklopite desno pomagalo za izlijevanje.
- Pritisnite pomagalo za izlijevanje do kraja dok ne osjetite da je škljocnulo na mjesto.

⚠ Opasnost od opeklina vrućom lužinom.
Lužina koja izlazi je vruća ukoliko je neposredno prije prano na visokim temperaturama.
Pažljivo ispustite lužinu.

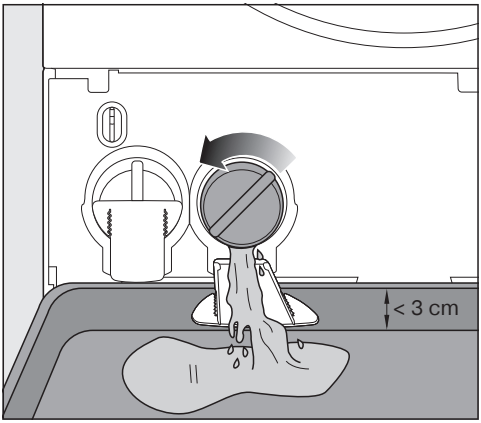

- Gurnite plitku posudu ispod pomagala za izlijevanje.
- Polagano odvrćite desni filtar za lužinu, dok se lužina izlijeva.
- Kako bi prekinuli izlijevanje lužine (npr. radi pražnjenja posude), ponovno zavrnite filtar za lužinu.

Postupak je završen kada lužina više ne istječe.

Pražnjenje u plastičnu vrećicu

Ovo se pražnjenje preporučuje kada je perilica rublja postavljena povišeno, npr. na podnožju.

Potreban alat:
1 plastična vrećica (vrećica za zamrzavanje) minimalnog volumena 3 l i jedan ručnik kod osjetljivih podova.

- Ako je pod osjetljiv, stavite ručnik ispod da ga zaštitite.

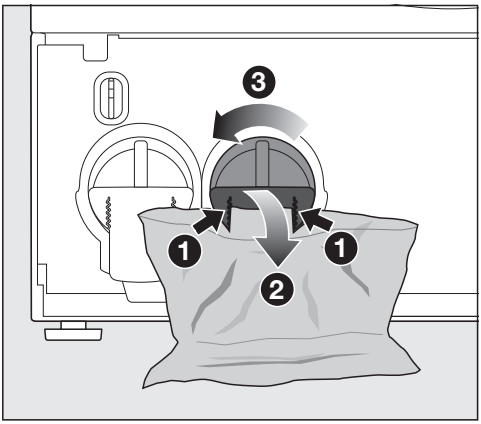

❶ Pričvrstite plastičnu vrećicu na oba utora na desnom pomagalu za izlijevanje.

❷ Preklopite pomagalo za izlijevanje prema dolje.

❸ Polagano odvrćite desni filtar za lužinu, dok se lužina izlijeva.

- Kako bi prekinuli izlijevanje lužine (npr. radi pražnjenja vrećice), ponovno zavrnite filtar za lužinu.

Postupak je završen kada lužina više ne istječe.

Ostali koraci

Želite očistiti filtar lužine

- Pročitajte odlomak „Čišćenje pumpi i filtra za lužinu“.

Ne želite čistiti filtar lužine

- Ponovno čvrsto zavrnite filtar lužine.
- Ponovno zaklopite pomagalo za izlijevanje.

⚠ Šteta uzrokovana vodom koja istječe
Ako se filtar ne vrati na mjesto i ne zavrne čvrsto, iz perilice će istjecati voda.
Ponovno umetnite filtar za lužinu i čvrsto ga zavrnite.

Čišćenje pumpe i filtra za lužinu

Preduvjet: Lužina je ispuštena

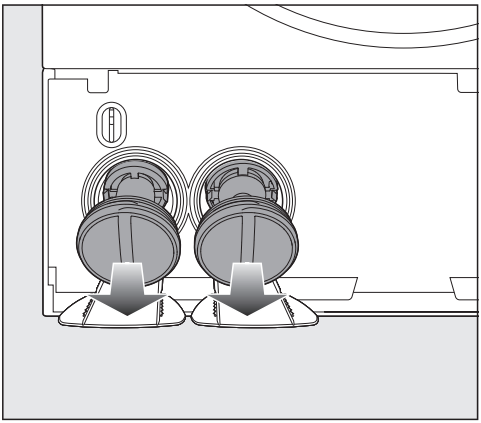

- Potpuno odvrnite filtre za lužinu i uklonite ih.
- Temeljito očistite filtar za lužinu.

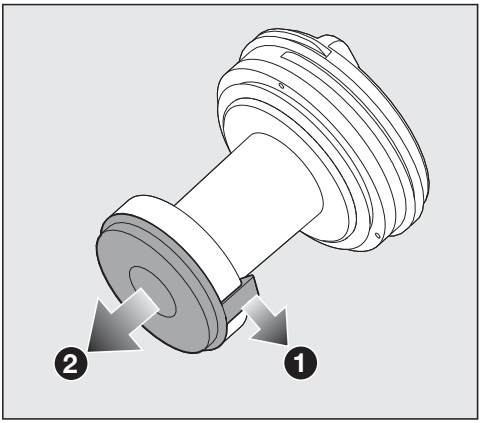

❶ Otpustite kukice za zaključavanje na poklopcu filtra za lužinu.

❷ Uklonite poklopce i očistite unutrašnjost filtara za lužinu.

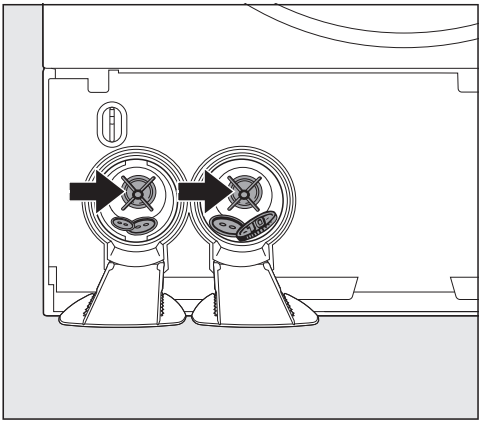

- Provjerite okreće li se rotor pumpe neometano.
- Uklonite strana tijela (npr. gumbe, kovanice).
- Temeljito očistite unutrašnjost.

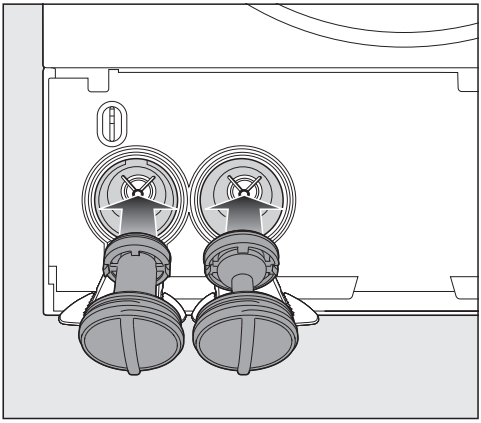

- Ponovno ispravno umetnite filtar za lužinu (pazite na desno i lijevo) i čvrsto ga zavrnite.
- Ponovno zaklopite pomagala za izlijevanje.

⚠ Šteta uzrokovana vodom koja istječe
Ako se filtri ne vrate na mjesto i ne zavrnu čvrsto, iz perilice rublja će istjecati voda.
Ponovno umetnite filtar za lužinu i čvrsto ga zavrnite.

Montiranje poklopca podnožja

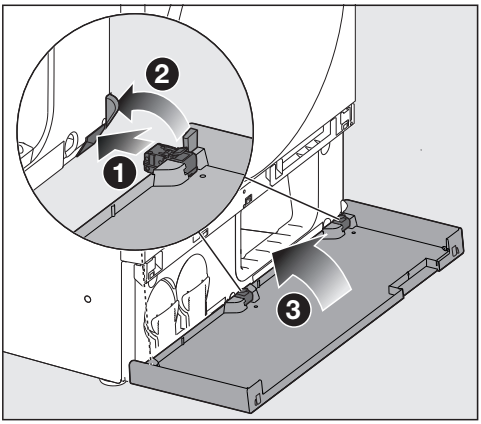

❶ Vratite 3 kukice za zaključavanje na mjesto.

❷ Lagano pritisnite vanjski rub poklopca podnožja prema van.

❷ Zatvorite poklopac podnožja.

Čišćenje gornje mlaznice na brtvenom prstenu

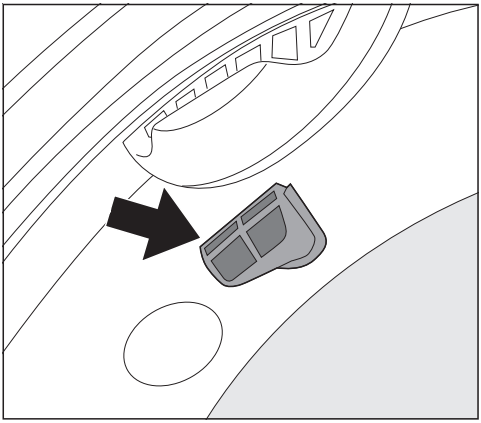

■ Niti uklonite prstima. Nemojte koristiti nikakve oštre predmete.

Rukovanje deblokadom u slučaju nužde

Preduvjet: Lužina je ispuštena.

Potreban alat:
dugački tanki odvijač

Ako tijekom pranja dođe do nestanka struje, vrata ostaju zaključana. Vrata se mogu ručno otključati.

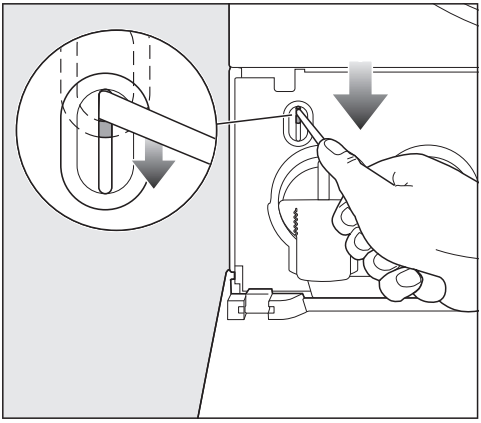

1. Mehanizam za otključavanje vrata pritisnite skroz do dolje pomoću odvijača, bez da dodirujete ili otvarate vrata.
2. Potom otvorite vrata povlačenjem.

⚠ Opasnost od ozljeda koje može uzrokovati bubanj u pokretu.
Posezanje u bubanj koji se okreće može uzrokovati ozbiljne ozljede.
Prije vađenja rublja, uvjerite se da bubanj miruje.
Djecu držite podalje od perilice.

3. Zatvorite vrata.
4. Ponovo otvorite vrata.

Ako su vrata zaključana, ponovite korake 1. do 4. kako biste izbjegli potencijalne sigurnosne rizike.

5. Izvadite rublje.

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na www.miele.com/service.

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.hr/servis.

Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipsku naljepnicu možete pronaći iznad desne odvodne pumpe kada je poklopac podnožja otvoren.

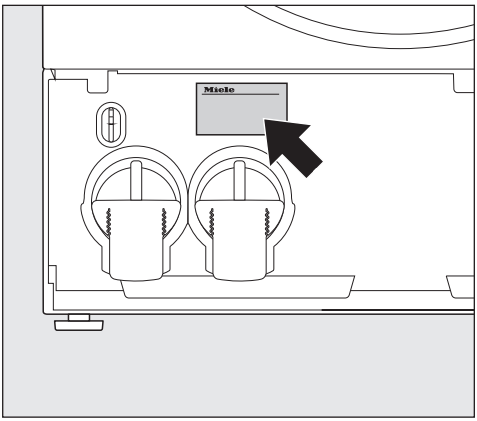

EPREL baza podataka

Od 01. ožujka 2021. sve će se informacije o oznaci potrošnje energije i zahtjevima vezanim za ekološki dizajn pronaći u europskoj bazi podataka proizvoda (EPREL). Baza podataka proizvoda dostupna je na https://eprel.ec.europa.eu/. Ovdje će Vas tražiti da unesete oznaku modela.

Oznaku modela pronaći ćete na tipskoj naljepnici.

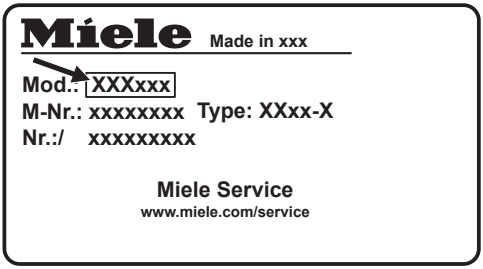

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 010 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

WK 770 P WPS

hr-HR

M.-Nr. 13 116 290 / 00 / 002